



Как се сменя филтър
купе на **Abarth 595** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
ABARTH 500 / 595 / 695 Хечбек (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312) 1.4 (312.AXD1A)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – АВАРТН 595 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

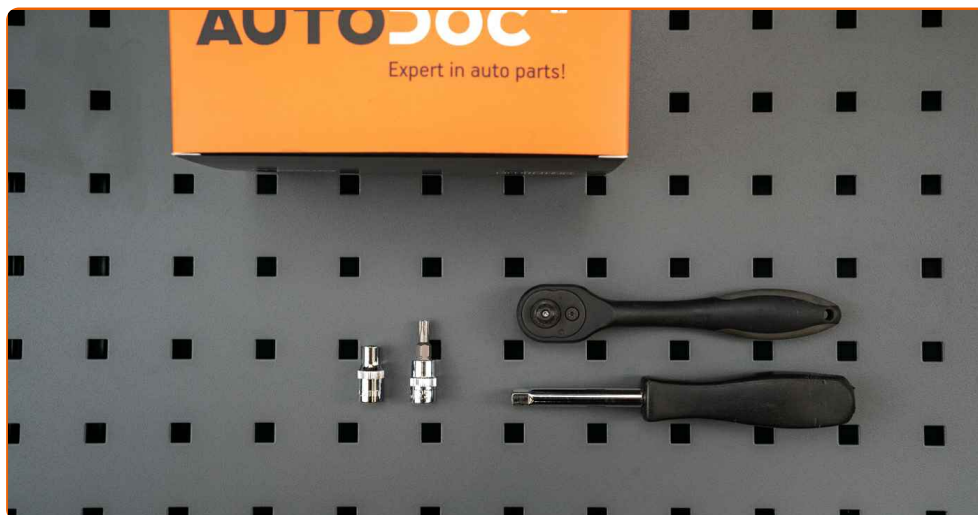

- Накрайник Torx T25
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: филтър купе – Abarth 595. AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- В някои автомобили, блока на парното е разположен от страната на пътника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.



2

Премахнете стелката на пода от страната на пътника.




- 3** Развийте крепежните елементи на страничния декоративен панел от страната на пътника. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.



- 4** Повдигнете, внимателно освободете от крепежните елементи и премахнете страничния декоративен панел от страната на пътника.




- 5** Развийте крепежните елементи на долната шумоизолация.

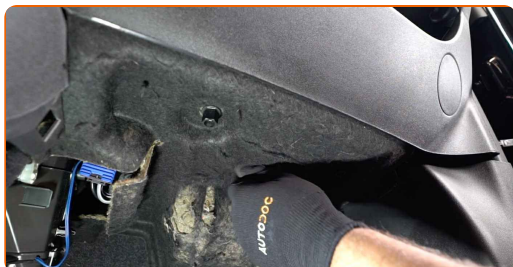


- 6** Премахнете долната шумоизолация.




- 7** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе (2 броя). Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

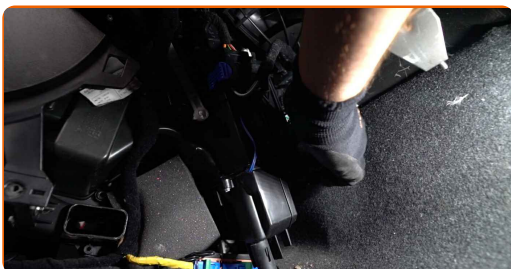

- 8** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

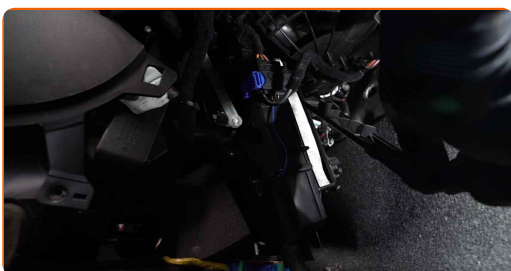

- 9** Извадете поленовия филтър.

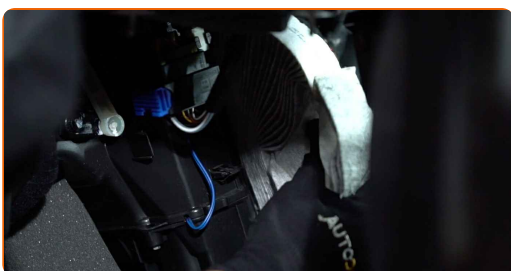

Смяна на: филтър купе – Abarth 595. Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

- 10** Монтирайте новия поленов филтър, съгласно маркировката.



Смяна на: филтър купе – Abarth 595. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – Abarth 595. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.

11

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.


12

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе (2 броя). Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

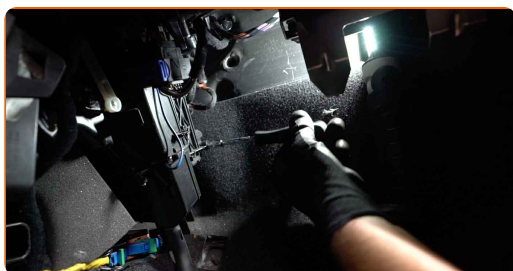


13

Монтирайте долната шумоизолация.

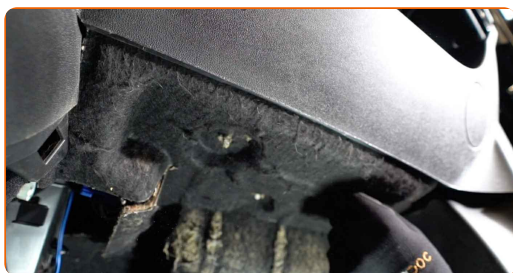


14

Завийте крепежните елементи на долната шумоизолация.

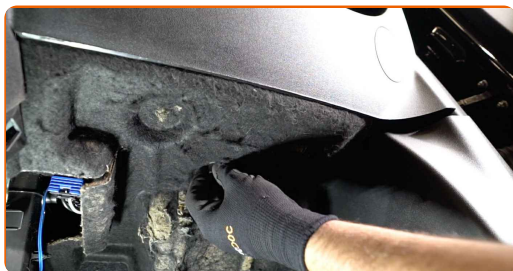


- 15** Монтирайте страничния декоративен пластмасов панел. Наместете частта чрез водачите и заключете крепежните елементи.

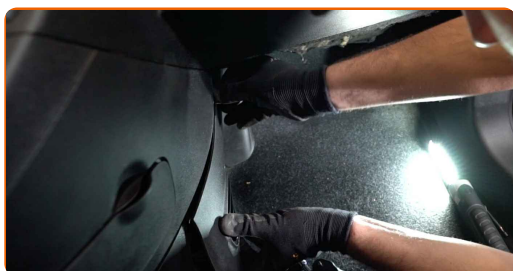

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – Abarth 595. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

- 16** Завийте крепежните елементи на страничния декоративен пластмасов панел. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

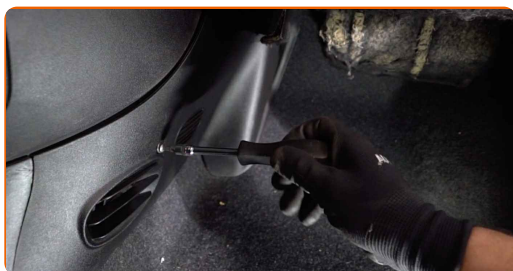


- 17** Върнете стелката на пода в първоначалното ѝ положение.



18

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

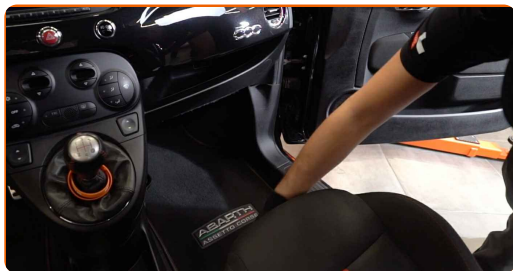

19

Включете запалването.



20

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



21

Изключете запалването.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВАРТИ

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА АВАРТН 595](#)

[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА АВАРТН: КУПИ СЕГА](#)

[ФИЛТЪР КУПЕ ЗА АВАРТН 595: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.