

AUTODOC CLUB

Как се сменя предна
биалетка на **Abarth 595**
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
ABARTH 500 / 595 / 695 Хечбек (312) 1.4 (312.AXD1A)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – АВАРТН 595 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

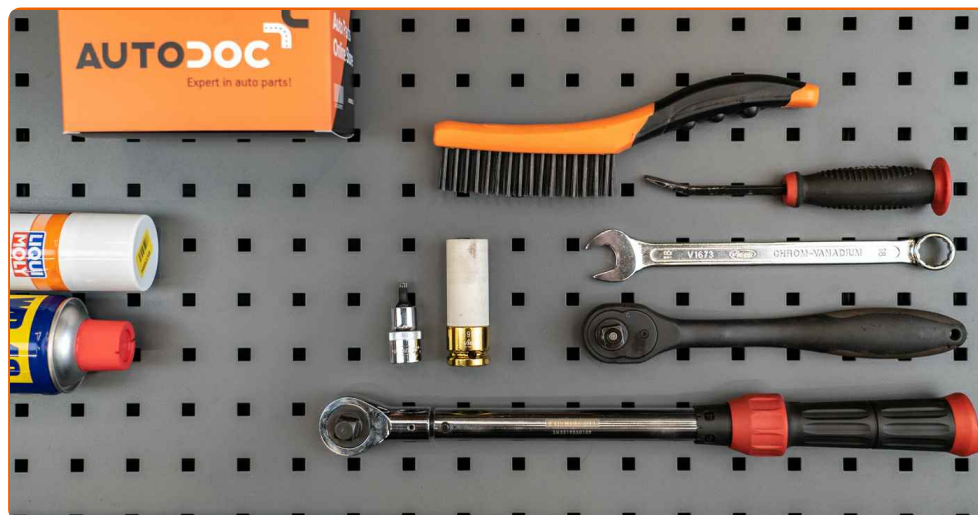

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Ключ лула №18
- Гаечен накрайник № 18
- HEX накрайник №Н5
- Дълга ударна вложка №19
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте биалетките на Abarth 595 по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Abarth 595.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

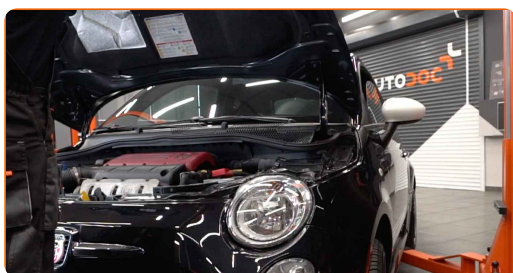


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

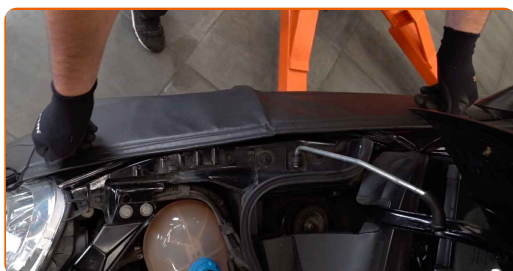

3

Застопорете колелата с клинове.

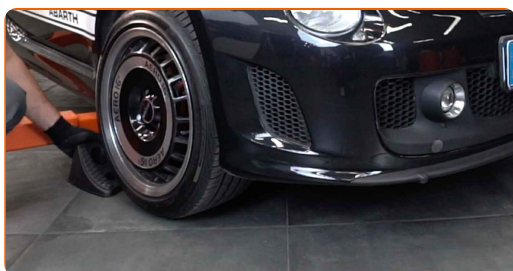

4

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



5

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



6

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Abarth 595

7


Отстранете колелото.

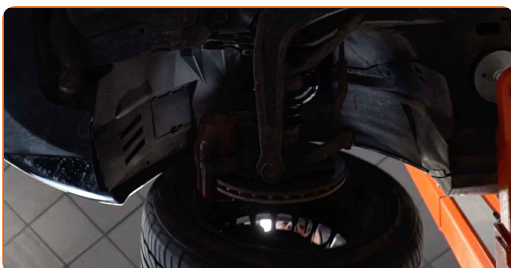

8 Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




9 Развийте гайката и демонтирайте биалетката от амортисьора. Използвайте гаечен ключ лула № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте HEX №Н5.

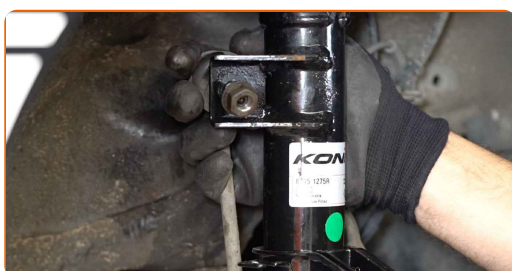


10 Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




11 Развийте крепежните елементи, които свързват биалетката към напречния стабилизатор. Използвайте гаечен ключ лула № 18. Използвайте HEX №Н5.

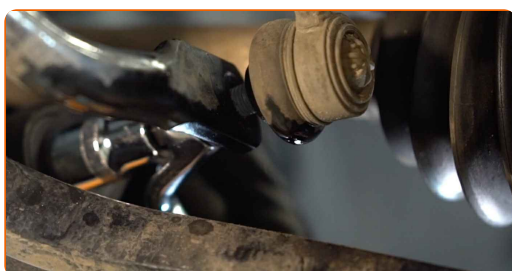


12 Снемете биалетката.

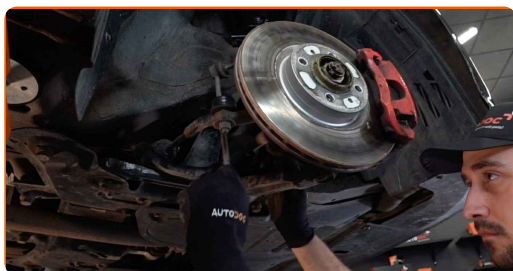


13 Почистете всички съединения на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

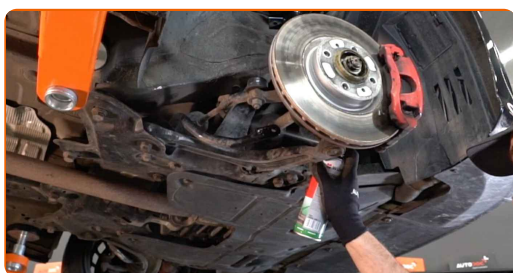

14.1 Монтирайте новата биалетка и стегнете закрепването.

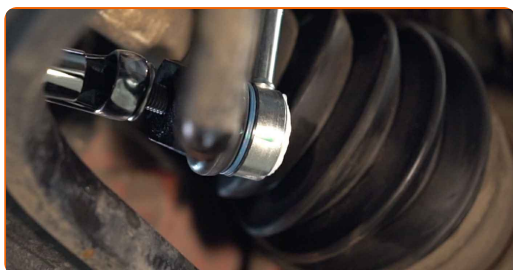

14.2 Използвайте гаечен ключ лула № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте HEX №Н5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

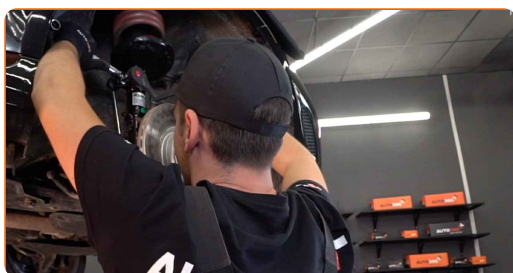

15

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



16

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Abarth 595


17

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

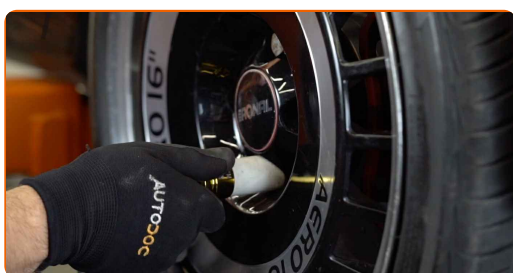


18

Спуснете автомобила.

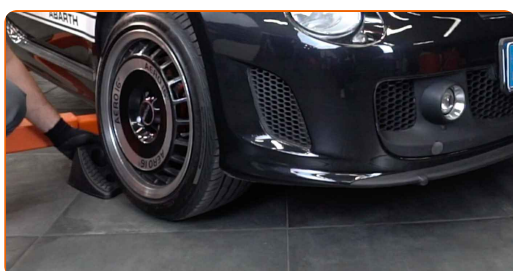


19

Премахнете покривалото на калника.

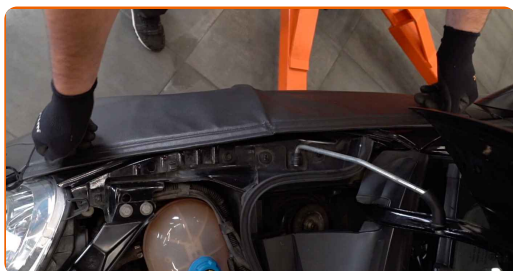

20

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

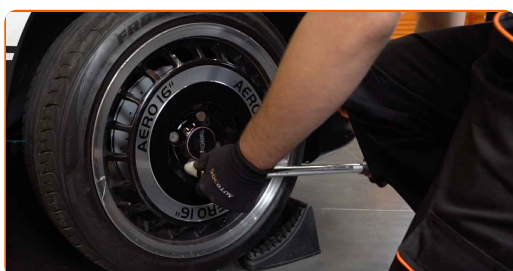


21

Премахнете криковете и клиновете.

22

Затворете капака на двигателя.

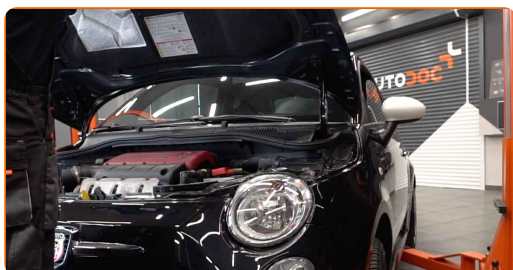

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВАРТИ

БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА АВАРТН 595](#)[БИАЛЕТКА ЗА АВАРТН: КУПИ СЕГА](#)[БИАЛЕТКА ЗА АВАРТН 595: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.