



Как се сменят задни  
пружини на **Abarth 595**  
– Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 ABARTH 500 / 595 / 695 Хечбек (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695  
 Хечбек (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – АВАРТИ 595 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

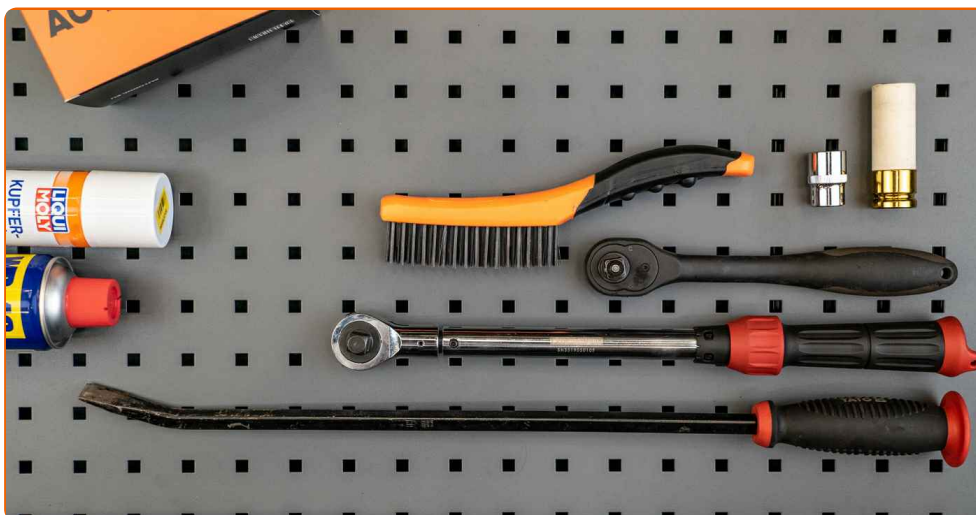

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Дълга ударна вложка №19
- Лост тип кози крак
- трансмисионен крив
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: пружини – Abarth 595. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двете спирални пружини на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за лявата и дясната спирална пружина на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – АВАРТН 595. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.



### AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Abarth 595


5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

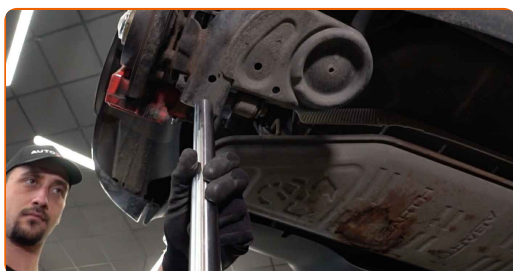


7

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 8 Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №19. Изполвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

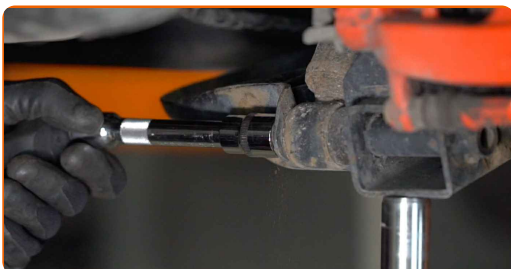


### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове.  
Abarth 595

- 9 Откачете долната част на амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.




- 10 Махнета опората, поставена под задния носач.

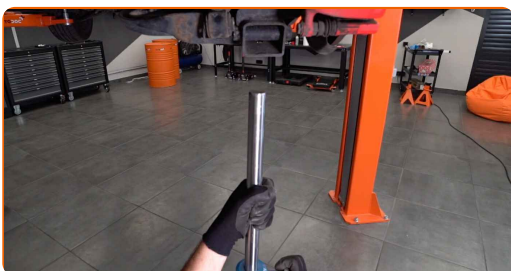


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Abarth 595. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

**11.1** Смъкнете надолу задния мост.

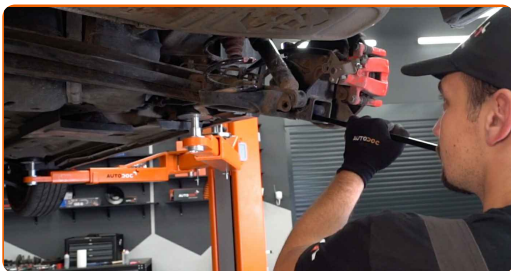


**11.2** Използвайте лост тип кози крак. Демонтирайте пружината.

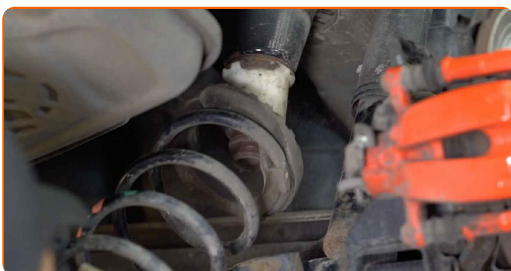


**12** Почистете монтажните места на спиралните пружини.

**13** Прегледайте гумените опори на пружината на окачването. Сменете ги, ако е нужно.

**14** Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места. Използвайте лост тип кози крак.

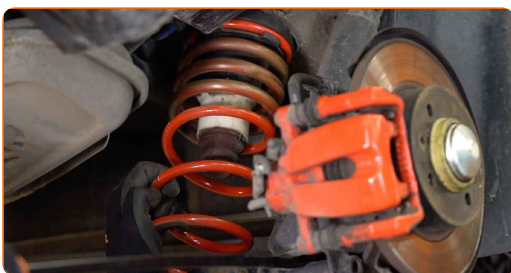


**15** Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

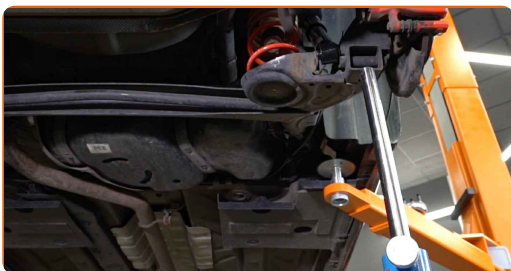

16

Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

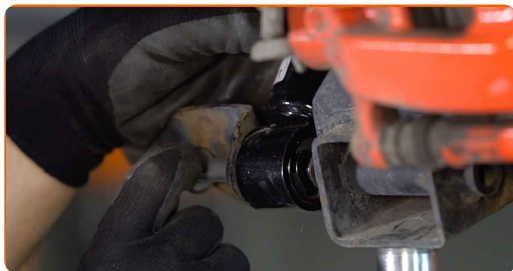

17

Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 85 Nm.



18

Махната опората, поставена под задния носач.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Abarth 595. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.



19

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

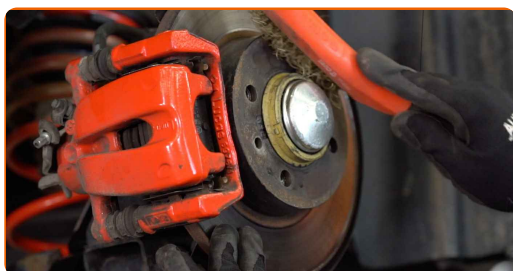

20

Монтирайте колелото.



### AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Abarth 595

21

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



- 22** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

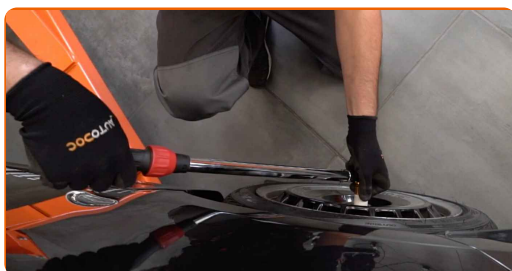

- 23** Премахнете криковете и клиновете.



**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВАРТИ**

**ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА АВАРТН 595**

**ПРУЖИНИ ЗА АВАРТН: КУПИ СЕГА**

**ПРУЖИНИ ЗА АВАРТН 595: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.