



Как се сменя горивен  
филтър на **Mercedes**  
**W168 бензин** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ A-класа (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-класа (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-класа (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W168.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Съд за течности

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – MERCEDES W168.  
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**


**1** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




**2** Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




**3** Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

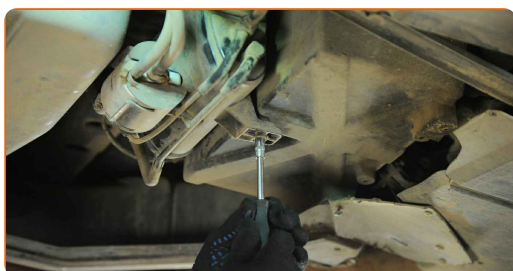


**4** Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.

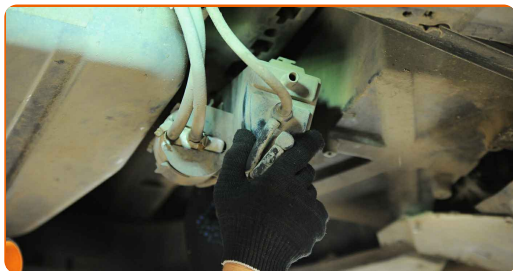


**5** Подгответе съда за течности.

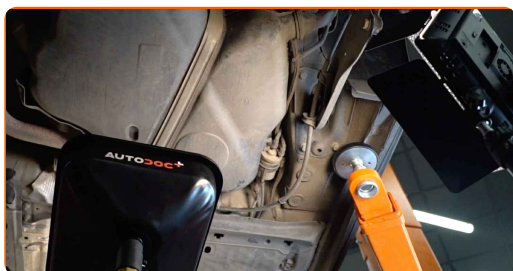

**6** Разхлабете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

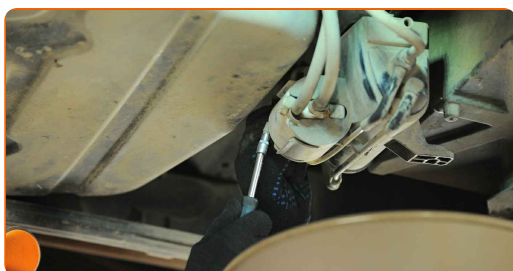


**7** Откачете тръбата от горивния филтър. Използвайте права отвертка.

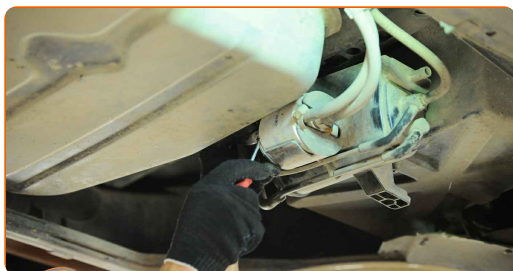


**Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. Съвет:**

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**8** Демонтирайте горивния филтър. Използвайте права отвертка.

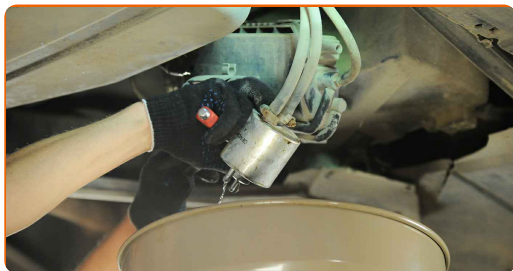

**9** Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

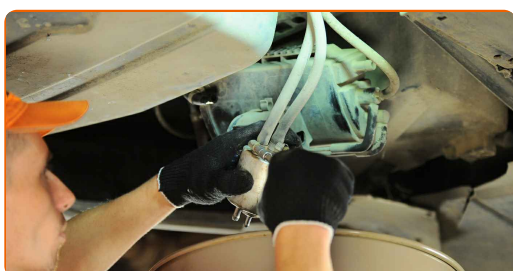


**10** Откачете тръбите от горивния филтър. Използвайте права отвертка.



Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. AUTODOC препоръчва:


- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

**11** Закрепете тръбите към горивния филтър.

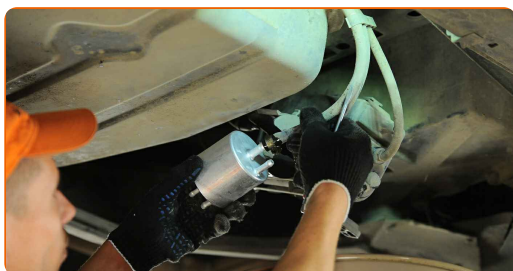


12

Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

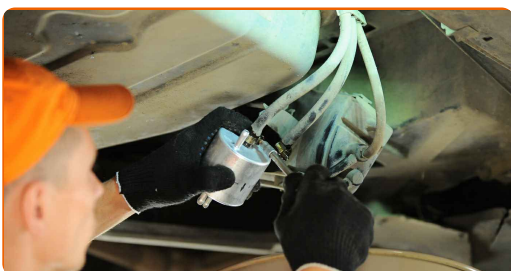

13

Поставете новия горивен филтър.

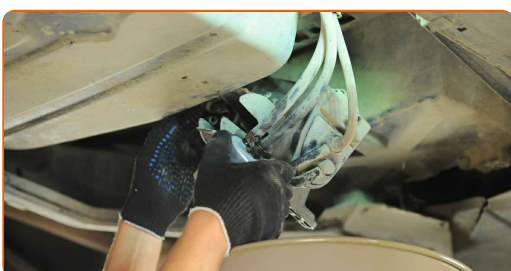


### AUTODOC препоръчва:


- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Mercedes W168 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

14

Закрепете тръбата към горивния филтър.

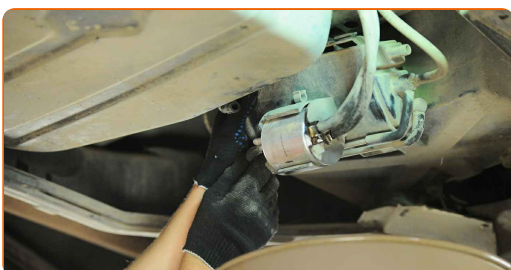


- 15** Затегнете крепежната скоба на тръбата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

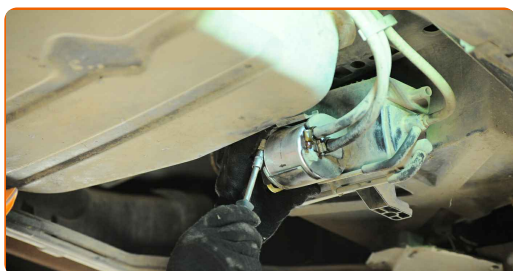


- 16** Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.

- 17** Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.

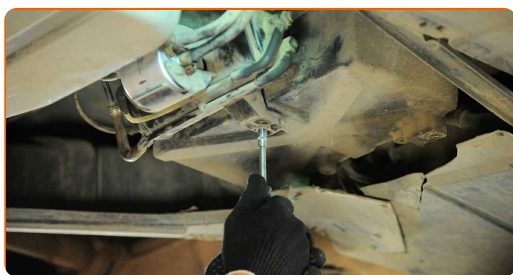

- 18** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

- 19** Спуснете автомобила.

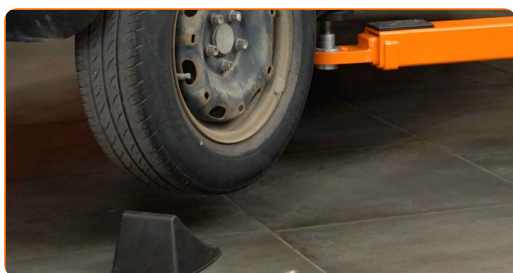


**Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. Съвет от AUTODOC:**

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.



20 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

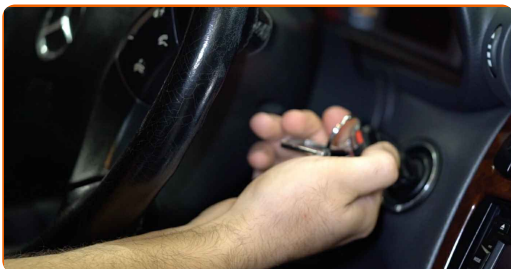

21 Спрете двигателя.

Смяна на: горивен филтър – Mercedes W168. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W168**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА**

**ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА MERCEDES W168: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.