



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**Audi A3 8L1** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Седан (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Седан (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Хечбек (8L1) 1.6, AUDI A3 Хечбек (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Хечбек (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – AUDI A3 8L1.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 16
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Защитен калъф за калници


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: запалителни свещи – Audi A3 8L1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A3 8L1. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

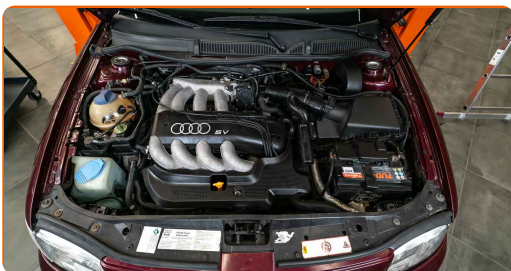

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




**3** Освободете дроселния кабел от крепежните му елементи на декоративния капак на двигателя.



4

Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите.

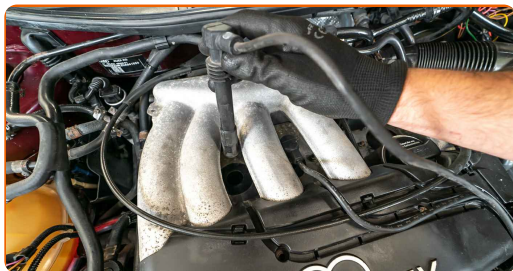


Смяна на: запалителни свещи – Audi A3 8L1. Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


5

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

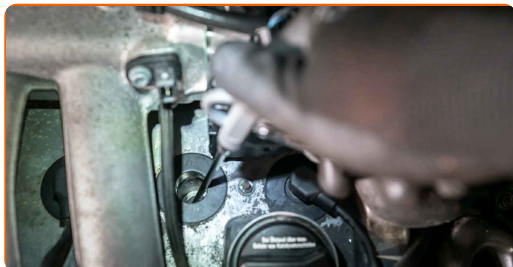

6

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

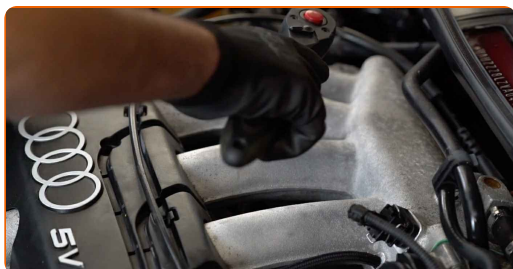


Обърнете внимание!

- За да вкарете ключа за свещи в монтажното място на на цилиндър № 3, откачете конектора от всмукателния колектор на двигателя.

7

Извадете запалителните свещи.

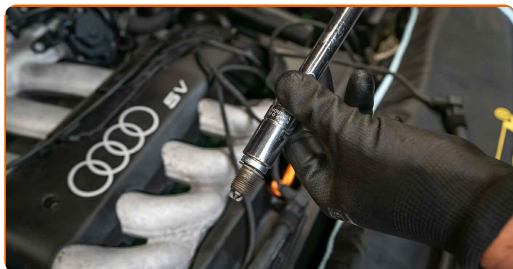


8

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.



9

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

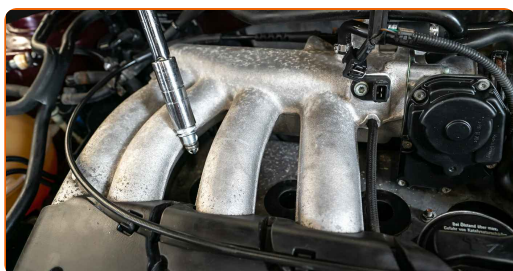

10

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте динамометричен ключ. Използвайте вложка за свещи № 16. Затегнете я с усилие от 25 Nm.



Смяна на: запалителни свещи – Audi A3 8L1. Професионалистите препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 11** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



- 12** Сложете конектора на всмукателния колектор на двигателя.



- 13** Захванете кабелите на свещите за декоративния капак на двигателя.


- 14** Закрепете дроселния кабел в крепежните му елементи на декоративния капак на двигателя.



**15** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



**16** Премахнете покривалото на калника.

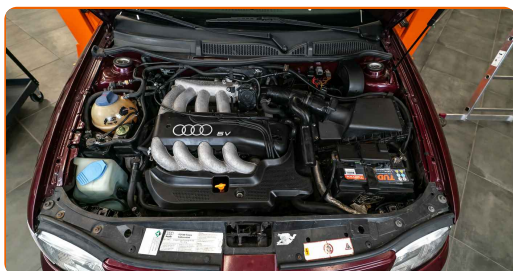

**17** Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A3 8L1**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА AUDI: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА AUDI A3 8L1: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.