



Как се сменят предни
спирачни дискове на
**AVARTH 500C / 595C /
695C Кабрио (312)** –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312) 1.4 (312.AXY1A)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: ABARTH 500 / 595 / 695 Хечбек (312) 1.4 (312.AXD1A)

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – АВАРТН 500С /
595С / 695С КАБРИО (312). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:

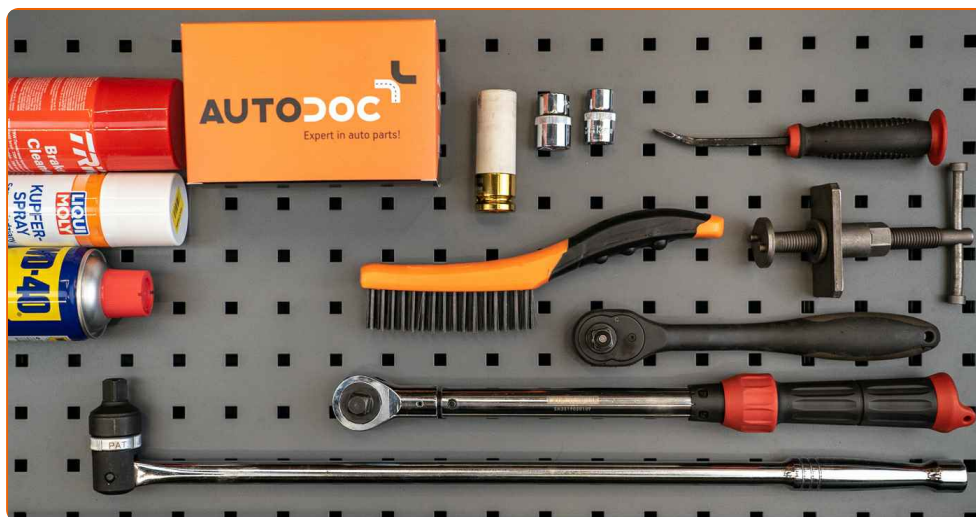

- Телена четка
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 19
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти


Смяна на: спирачни дискове – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312) – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.

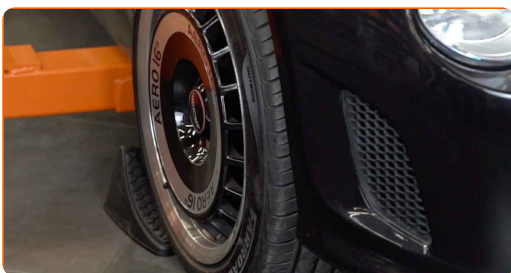


3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

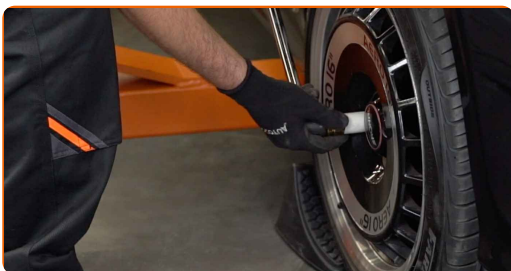

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5 Развийте болтовете на колелото.

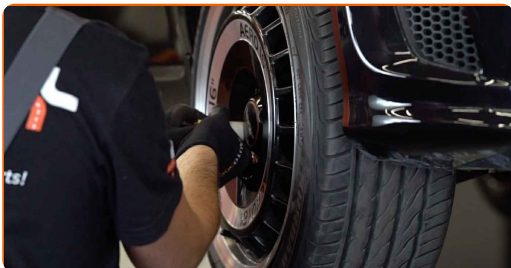


Смяна на: спирачни дискове – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).
Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


6 Отстранете колелото.



7 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

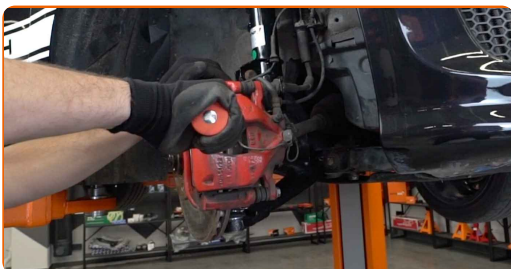


- 8 Отсъединете куплунга от датчика на ABS. Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки. Свалете конектора на ABS сензора. Свалете конектора на датчика за износване на спирачните накладки.

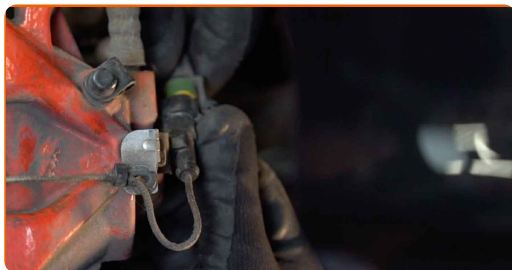


Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с датчик за износване на спирачните накладки.

- 9 Освободете кабела на ABS сензора от държача на спирачния апарат.

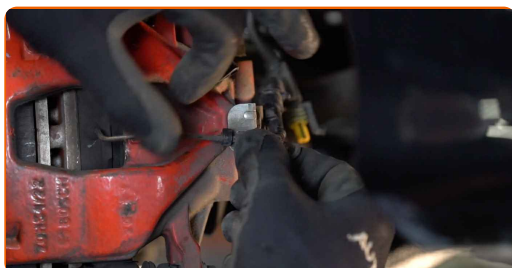


- 10 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

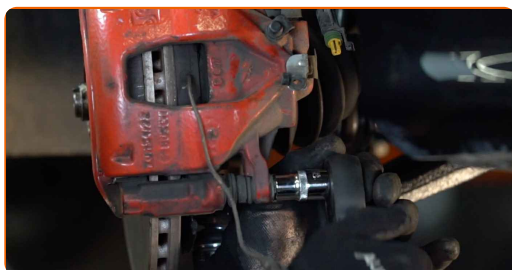

11

Демонтирайте супорта.

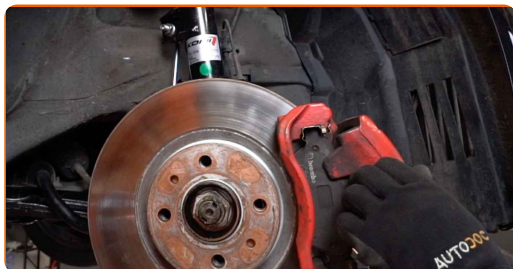


Смяна на: спирачни дискове – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


12

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте върток. Използвайте тресчотен ключ.

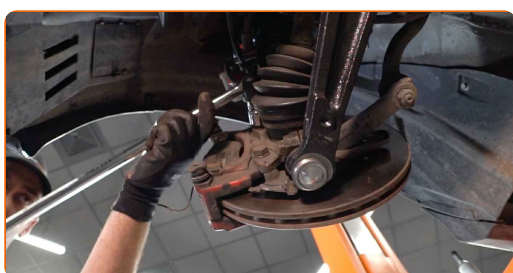


13

Премахнете скобата на спирачния апарат заедно със спирачните накладки.

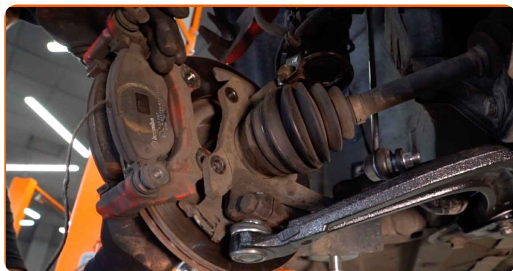


14

Демонтирайте спирачния диск.

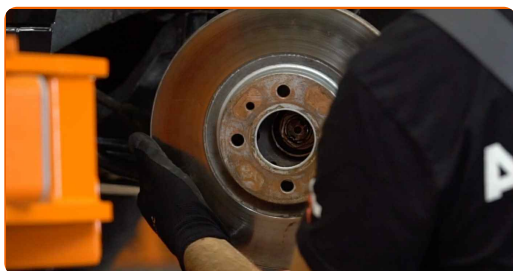

15

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

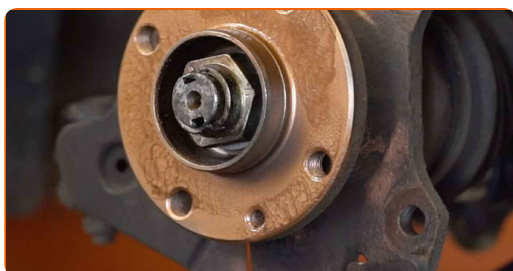


16

Премахнете анти-корозионната грес от новия спирачен диск.

17

Монтирайте спирачния диск.

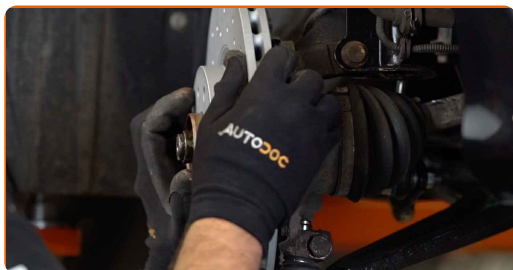

18

Монтирайте скобата на спирачния апарат заедно със спирачните накладки.




19

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 95 Nm.



20

Почистете повърхността на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

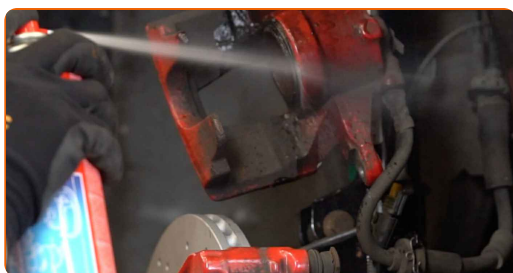

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).
След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


21

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



22

Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

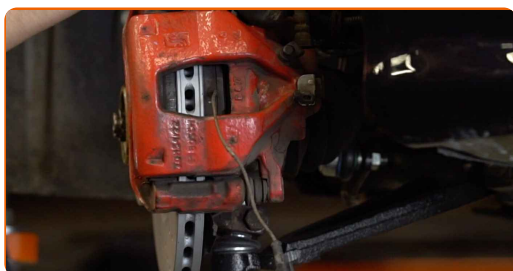

Смяна на: спирачни дискове – ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312).
Съвет от AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.


23

Монтирайте кабела на ABS сензора в държача на спирачния апарат.



24

Съединете куплунга към датчика на ABS. Включете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

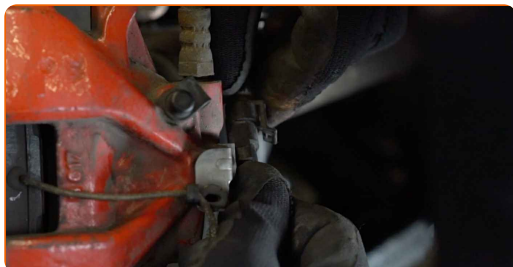

25 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).
Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.


27 Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312)

28 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

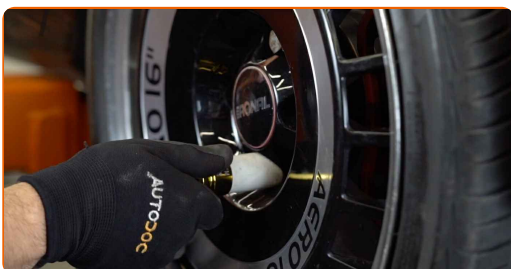

29

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



30

Премахнете криковете и клиновете.

31

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

32


Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.