


# **AUTODOC CLUB**

Как се сменят задни  
спирачни накладки на  
**AVARTH 500C / 595C /  
695C Кабрио (312) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

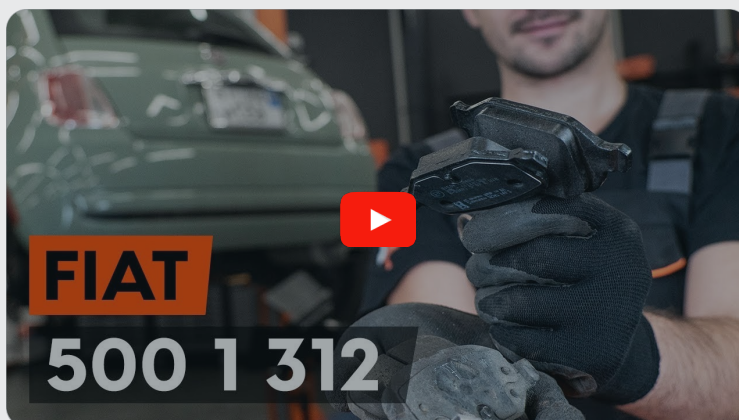

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
 АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), АВАРТН  
 500С / 595С / 695С Кабрио (312) 1.4 (312.AXF11)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
 автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
 на: FIAT 500 Хечбек (312) 1.4

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – АВАРТН 500С / 595С / 695С КАБРИО (312). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Гаечен накрайник № 13
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**

Смяна на: спирачни накладки – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).  
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – АВАРТН 500С / 595С / 695С КАБРИО (312). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.




**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



**4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.

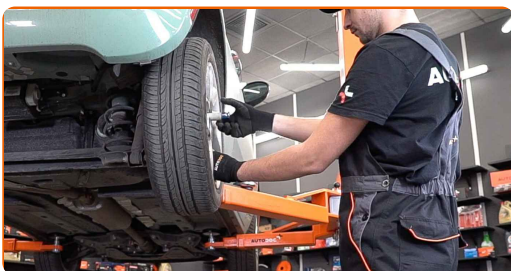


**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312)


6

Отстранете колелото.

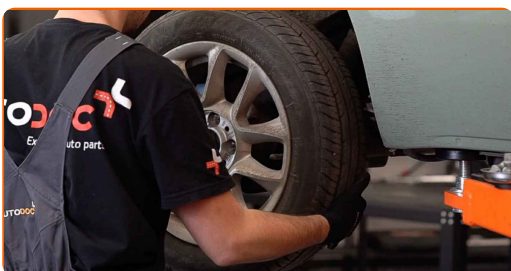


7

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

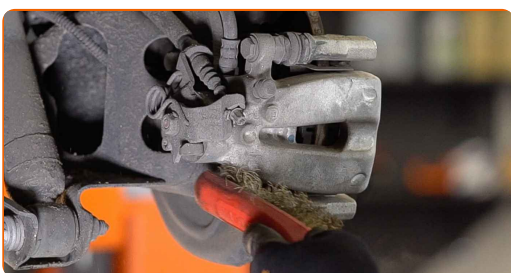

8

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

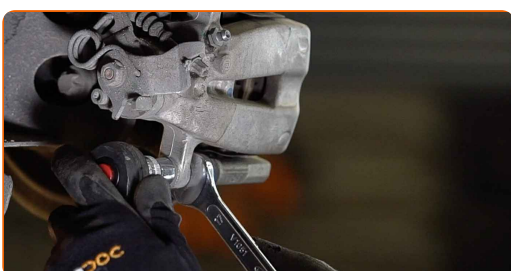

9

Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни накладки – ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312).  
Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.

10

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

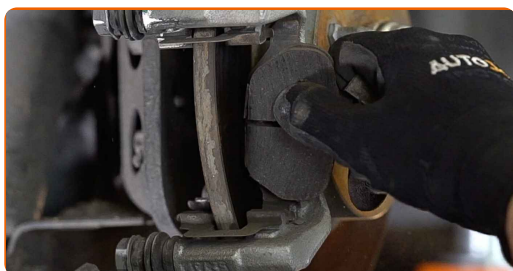


**AUTODOC препоръчва:**

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

11

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

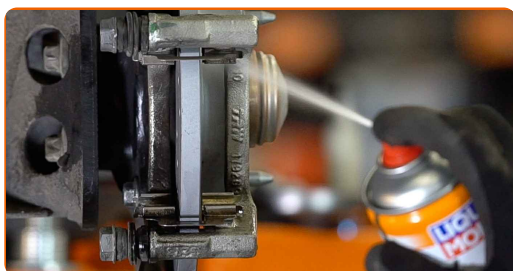

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни накладки – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).  
След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

12

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




**Смяна на: спирачни накладки – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).  
AUTODOC препоръчва:**

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

13

Монтирайте новите спирачни накладки.

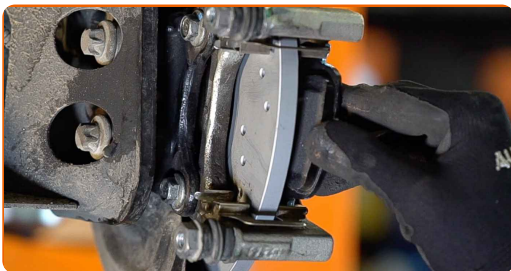

**AUTODOC препоръчва:**

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

14

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**Смяна на: спирачни накладки – ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


15

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

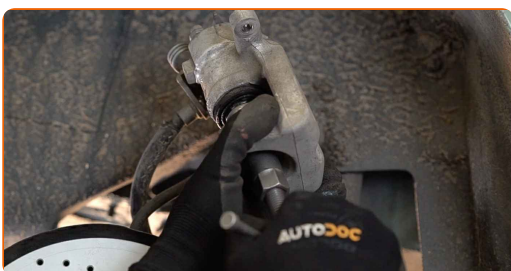



- 16** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.

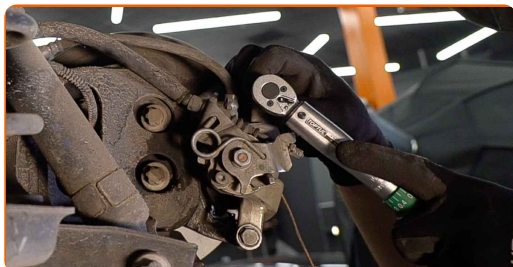

- 17** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



### AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: спирачни накладки – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).  
След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 18** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



19

Монтирайте колелото.

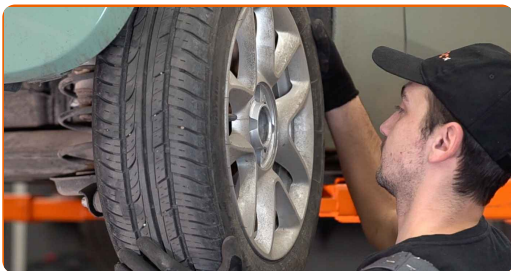


**AUTODOC препоръчва:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

20

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

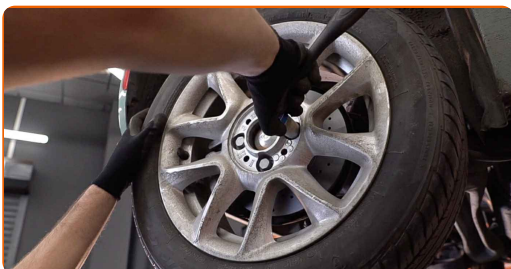

21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.



**Смяна на: спирачни накладки – ABARTH 500C / 595C / 695C Кабрио (312).  
Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

22

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

### AUTODOC препоръчва:

- АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

23

Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни накладки – АВАРТН 500С / 595С / 695С Кабрио (312).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.