



Как се сменя масло и
маслен филтър на **ALFA
ROMEO 156 Sportwagon
(932)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – ALFA
ROMEO 156 SPORTWAGON (932) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Накрайник Torx T50
- Вложка за маслен филтър 76-12F
- Тресчотка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: масло и маслен филтър – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).

Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте маслениния филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте капачката на гърловината за масло.

- 4 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

Смяна на: масло и маслен филтър – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).

Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при охладен двигател.

5

Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отверстието за източване.



6

Почистете областта на отверстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



7

Развийте пробката за източване. Използвайте Torx T50. Изполвайте тресчотен ключ.



8

Източете старото масло.




Смяна на: масло и маслен филтър – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).

Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.

9

Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

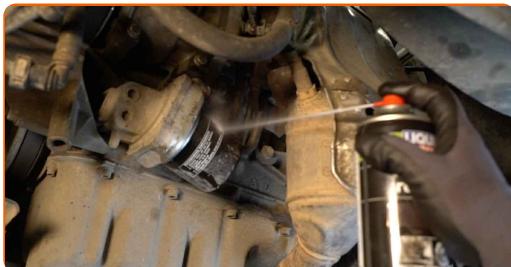

10

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 76-12F. Използвайте тресчотен ключ.



11

Демонтирайте масления филтър.



Смяна на: масло и маслен филтър – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).

Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отверстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


12

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.




13

Смажете гumenото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

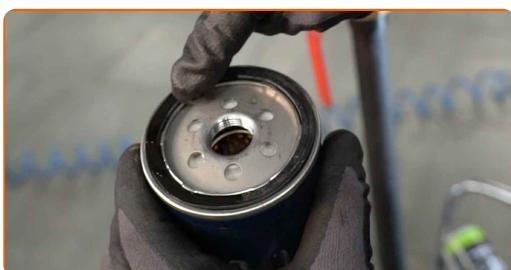


14

Поставете поставете новия маслен филтър.

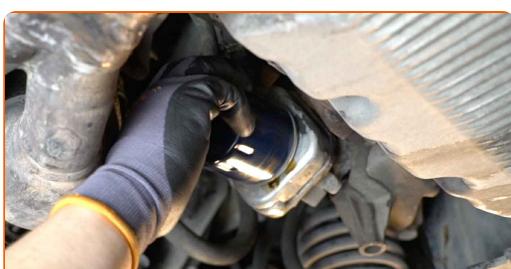

15

Затегнете масления филтър. Не забравяйте да спазвате препоръчителната сила на затягане. Използвайте накрайник 76-12F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.

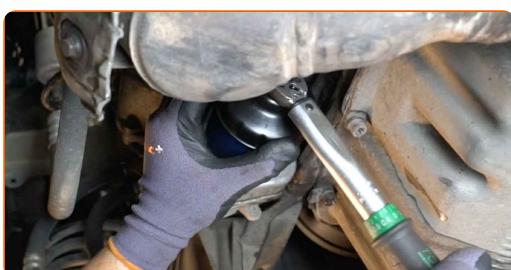


AUTODOC препоръчва:

- Изчакайте маслото напълно да се източи от отверстието за източване.

16

Почистете областта на отверстието за източване на картера.

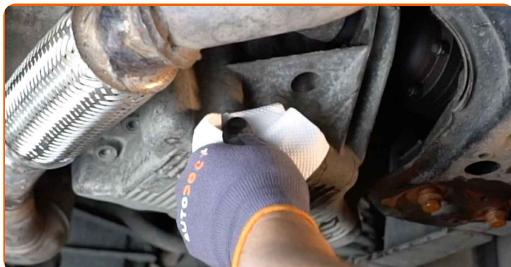

17

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте Torx T50. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.



18

Почистете областта на отверстието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.



19

Спуснете автомобила.

20

Свалете капачката за маслото.




21

Сложете фунията.



22

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.

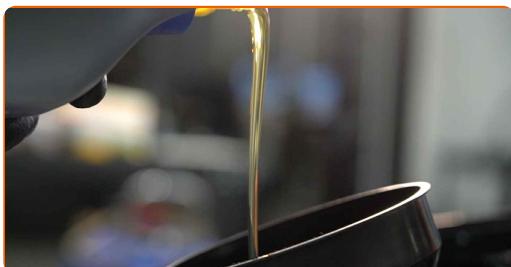

Смяна на: масло и маслен филтър – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).

Съвет от AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

23

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

24

Поставете капачката за маслото.



25

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.



26

Запалете двигателя за няколко минути.

27

След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

28

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отверстието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

29

Премахнете покривалото на калника.

30

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
AUTODOC препоръчва:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в сма佐чната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.