



Как се сменят
запалителни свещи на
ALFA ROMEO 159 Седан
(939) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

ALFA ROMEO 159 Седан (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 2.2 JTS

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – ALFA ROMEO
159 СЕДАН (939). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЯБАТ:**

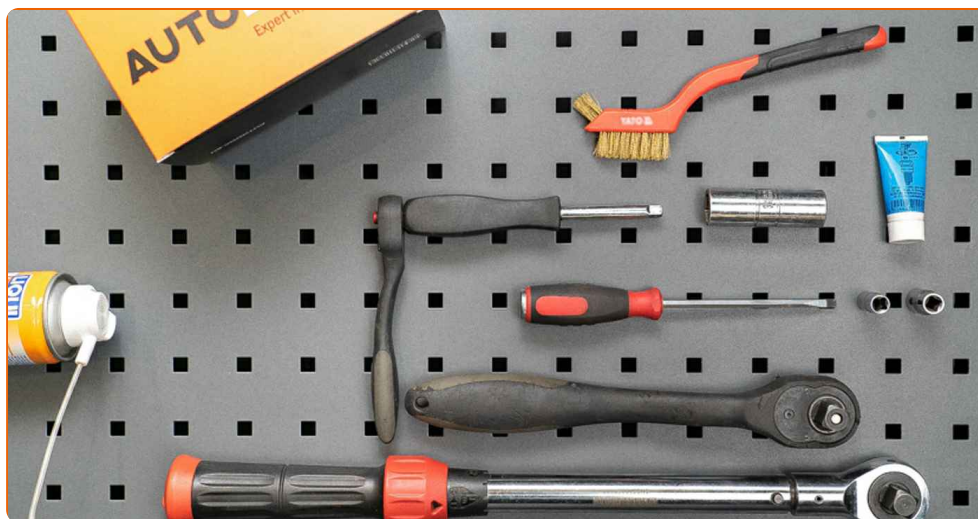

- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници


Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – ALFA ROMEO 159 Седан (939).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – ALFA ROMEO 159 СЕДАН (939). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте винтовете на капака на двигателя (4 броя). Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

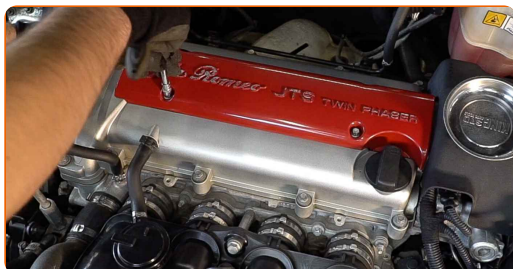


- 4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

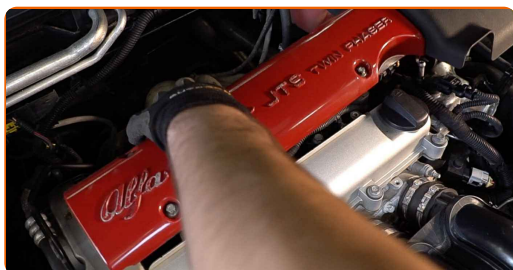


5

Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

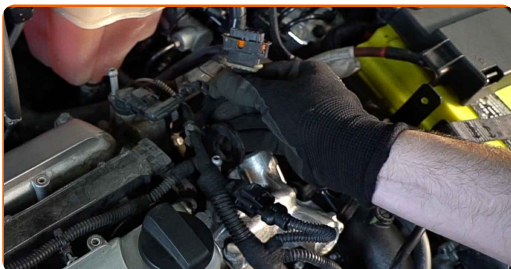


6

Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

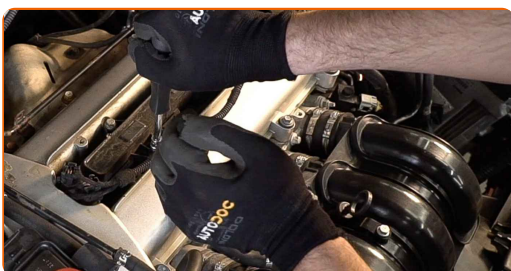

7

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

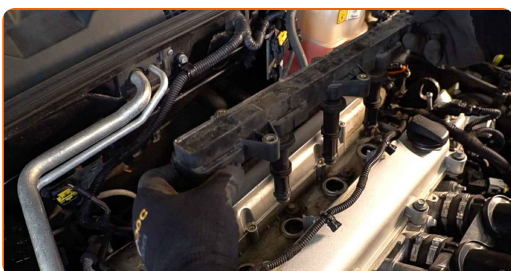


8

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи. Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

9

Извадете запалителните свещи.

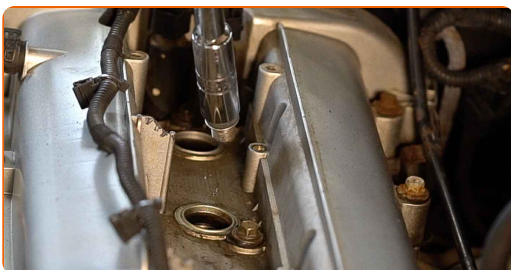


10

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



11

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.

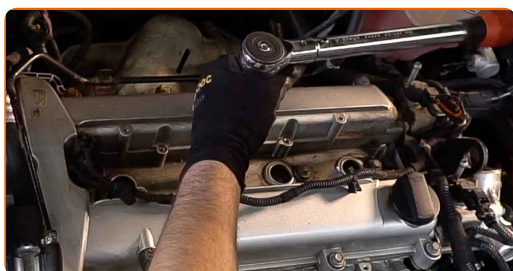


Смяна на: запалителни свещи – ALFA ROMEO 159 Седан (939). AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


12

Обработете монтажните места на запалителните свещи на запалителната бобина. Използвайте високотемпературна грес.

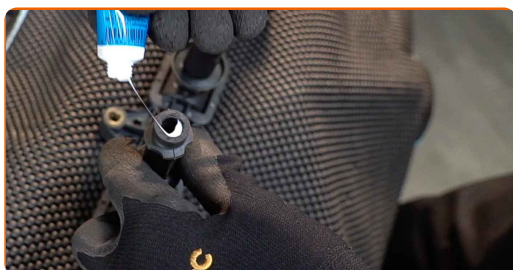


13

Поставете запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

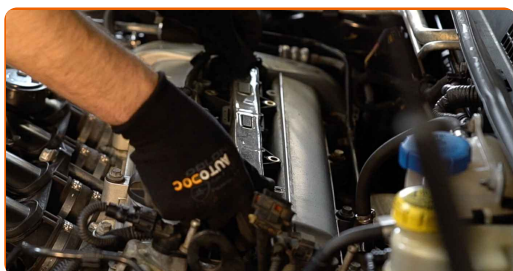


14

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.

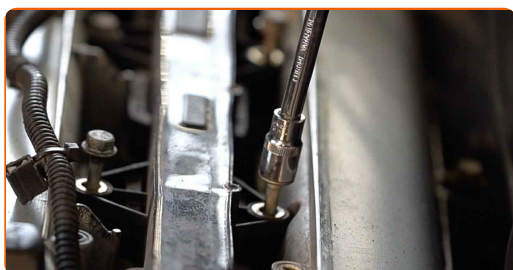

15

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

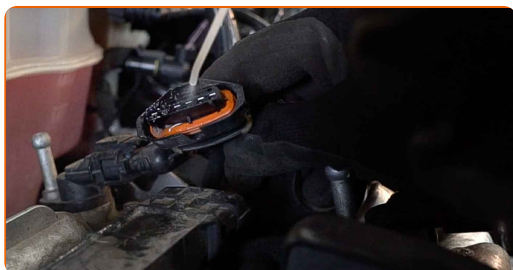


16

Включете конектора на запалителната бобина.



- 17** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

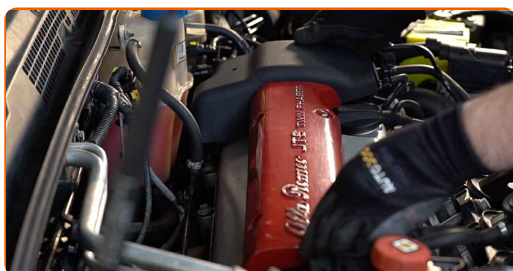

Смяна на: запалителни свещи – ALFA ROMEO 159 Седан (939). Съвет от AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Той не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори и всмукателния маркуч на дроселната клапа.

- 18** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 19** Спрете двигателя.

- 20** Премахнете покривалото на калника.

- 21** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.