



Как се сменя филтър  
купе на **ALPINA B3 купе**  
**(E46)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
ALPINA B3 купе (E46) 3.3, ALPINA B3 купе (E46) 3.4 S

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – ALPINA В3 КУПЕ (E46) –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

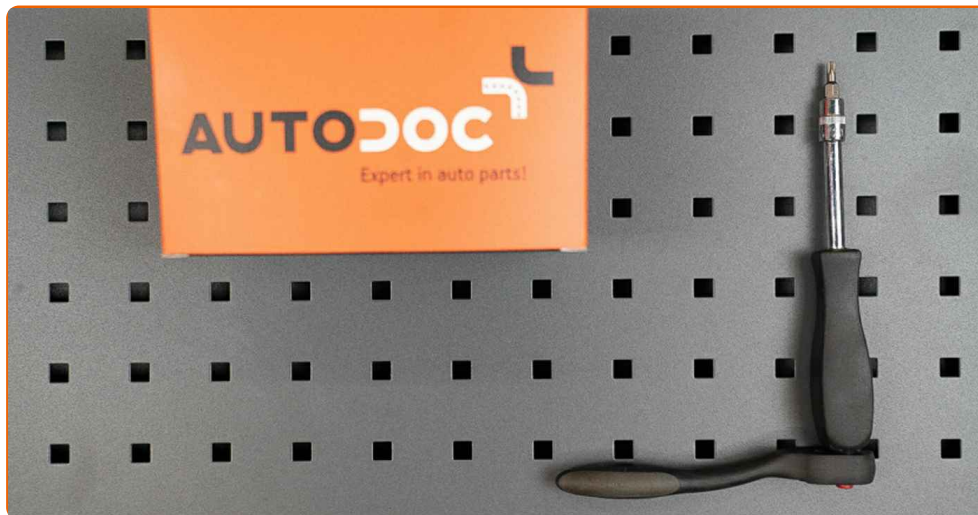

- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: филтър купе – ALPINA B3 купе (E46). AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – ALPINA B3 КУПЕ (E46). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе.



- 4 Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



**5** Извадете поленовия филтър.




**6** Премахнете гумената лента.




**7** Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.




**8** Откачете електрическата мрежа от корпуса на филтъра за купе.

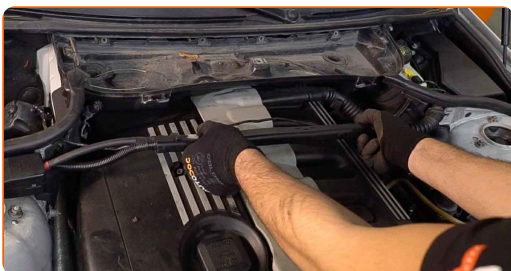

**9** Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.

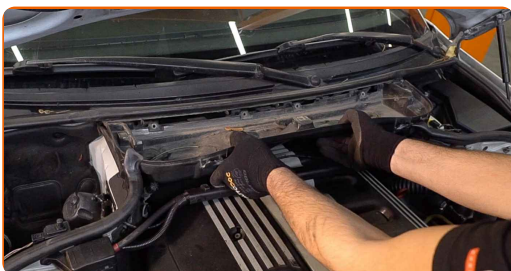

**10** Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

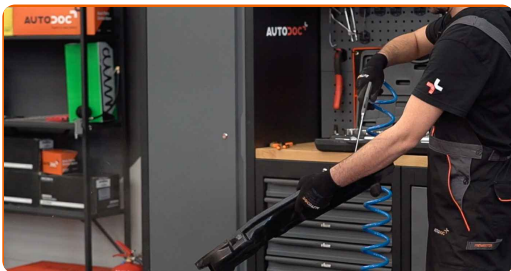


Смяна на: филтър купе – ALPINA В3 купе (Е46). Професионалистите препоръчват:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.
- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**11** Монтирайте корпуса на поленовия филтър.




**12** Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.

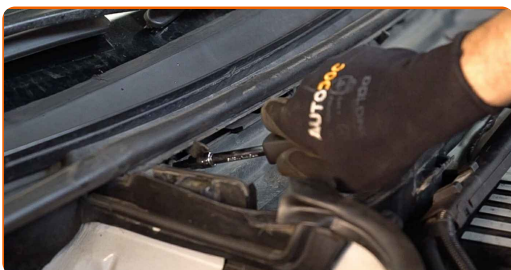




**13** Поставете гумената лента.

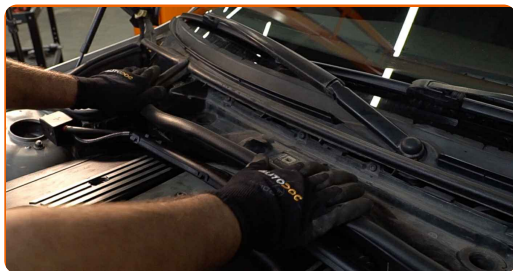

**14** Свържете електрическата мрежа с корпуса на филтъра за купе.



**15** Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

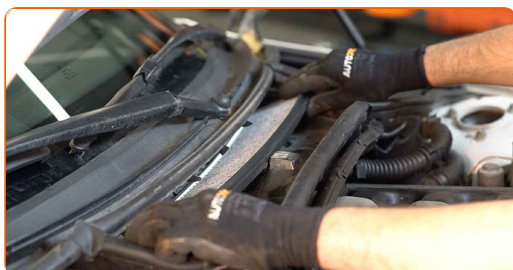


**Смяна на: филтър купе – ALPINA B3 купе (E46). Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – ALPINA B3 купе (E46). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

**16** Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



**17** Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе.

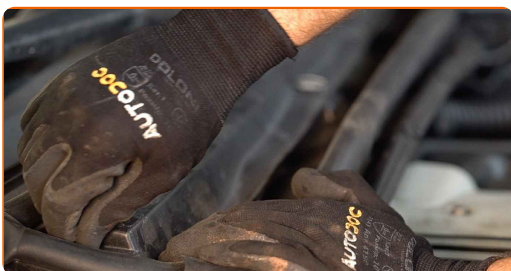

**18** Премахнете покривалото на калника.

**19** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.