



Как се сменят предни
спирачни накладки на
ALPINA ROADSTER (Z8)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: BMW 5 Седан (E39) 520i 2.0

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – ALPINA ROADSTER (Z8). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- HEX накрайник №h7
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – ALPINA ROADSTER (Z8). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Откачете въздуховода от корпуса на салонния филтър.

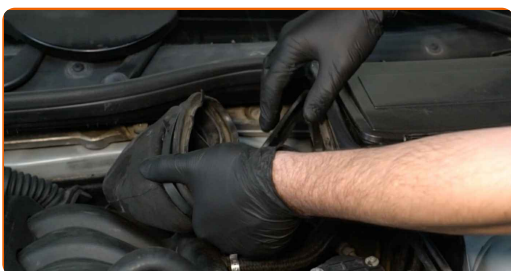

- 4 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.

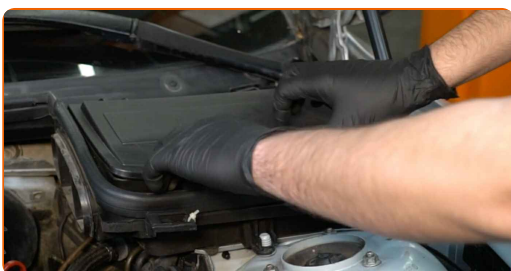

5 Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



6 Премахнете уплътнението на салонния филтър.



7 Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.



8 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



9 Застопорете колелата с клинове.



10

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



11

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

12

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:


- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. ALPINA ROADSTER (Z8)

13


Отстранете колелото.

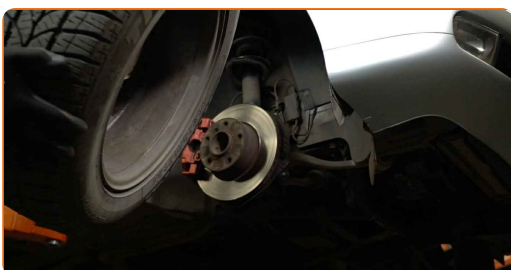


- 14** Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

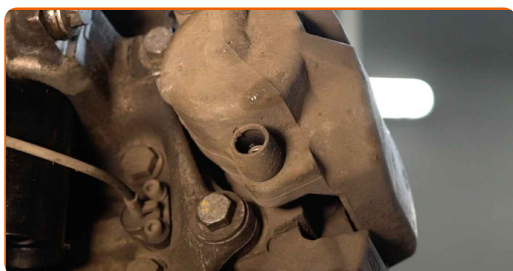


- 15** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

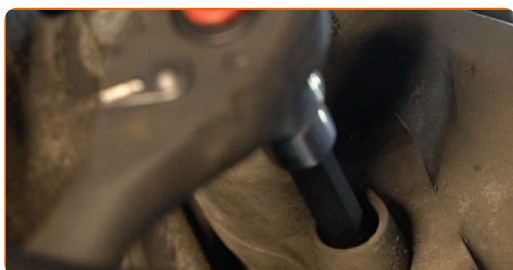

- 16** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

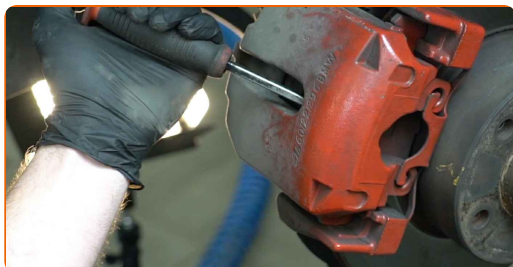

- 17** Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

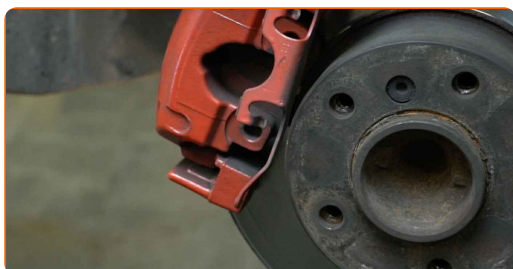

- 18** Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). AUTODOC препоръчва:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

19

Демонтирайте спирачните накладки.

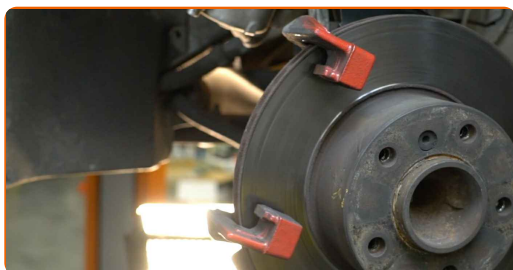


Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). Съвет:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

20

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

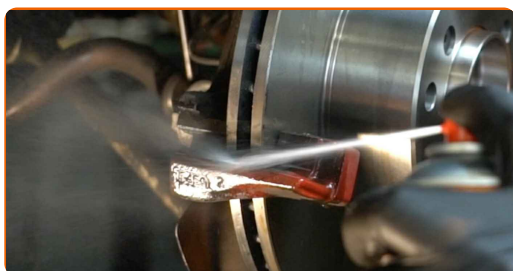

21

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

22

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



23

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

24


Монтирайте новите спирачни накладки.

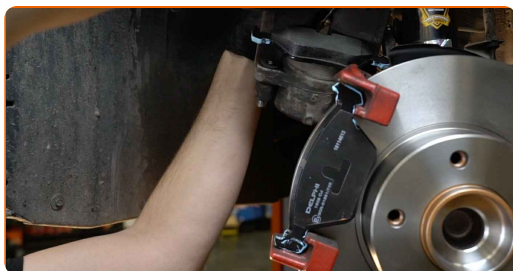

Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). Съвет от AUTODOC:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

- 25** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

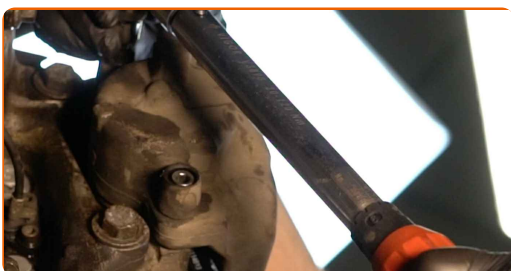


- 26** Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.




- 27** Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.



- 28** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

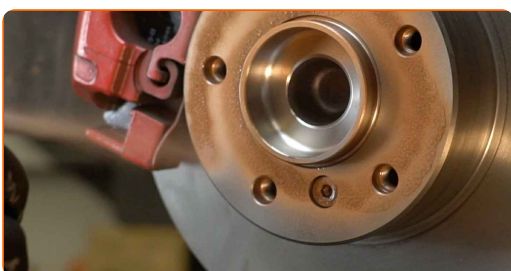

- 29** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

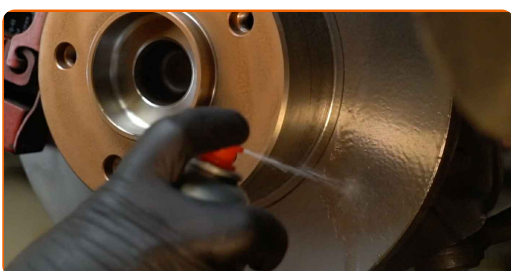

Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

30

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. ALPINA ROADSTER (Z8)


31

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



32

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

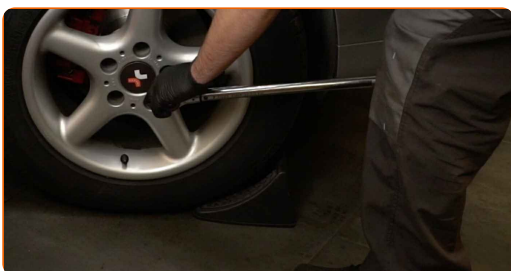


AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

33

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

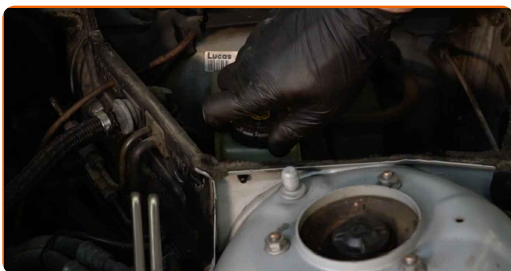

AUTODOC препоръчва:

- ALPINA ROADSTER (Z8) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

34

Монтирайте корпуса на поленовия филтър.




35

Монтирайте обратно уплътнението на салонния филтър.




36

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

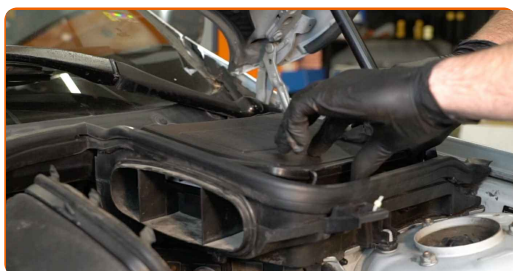


37

Закрепете фиксаторите на капака на салонния филтър.

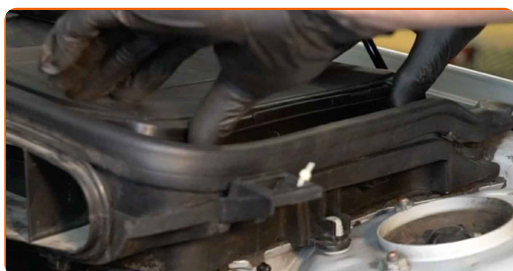

38

Монтирайте корпуса на въздуховода.

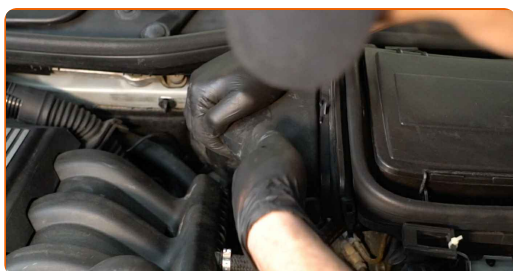

39


Премахнете покривалото на калника.

40

Затворете капака на двигателя.

41

Премахнете криковете и клиновете.

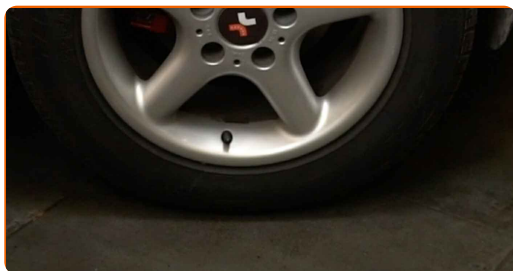

Смяна на: спирачни накладки – ALPINA ROADSTER (Z8). AUTODOC препоръчва:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.