



Как се сменя спирачен
барабан на **AUDI 80 B1**

Седан (80, 82) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI 80 B1 Седан (80, 82) 1.6, AUDI 80 B1 Седан (80, 82) 1.6 GTE

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Polo Хечбек (6N1) 1.0

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН БАРАБАН – AUDI 80 B1
СЕДАН (80, 82). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Универсална грес
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №10
- Гаечен накрайник № 24
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

AUTODOC препоръчва:

- Заменете спирачните барабани на задния мост на AUDI 80 B1 Седан (80, 82) в комплект. Независимо от състоянието на детайлите. Това ще осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните спирачни барабани на една ос.
- Когато сменяте спирачните барабани, не забравяйте да смените и спирачните челюсти.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI 80 B1 Седан (80, 82) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Задействайте ръчната спирачка.



2

Разхлабете жилото на ръчната спирачка. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.



3

Застопорете колелата с клинове.

4

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**5**

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

6

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. AUDI 80 B1 Седан (80, 82)

7

Отстранете колелото.



8

Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



9

Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



10

Премахнете шплинта, който фиксира гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



11

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте тресчотен ключ.



12

Премахнете спирачния барабан заедно с лагера на главината.




13

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.



14

Обработете главината на колелото в областта, където е в контакт със спирачния барабан. Използвайте универсална грес.

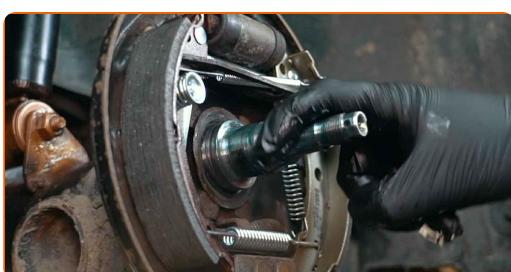

15

Монтирайте нов спирачен апарат заедно с главината на колелото.



16

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. AUDI 80 B1 Седан (80, 82)

17

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



18

Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте тресчотен ключ.



Смяна на: спирачен барабан – AUDI 80 B1 Седан (80, 82). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Центрирайте спирачния барабан.

19

Развийте болтовете на колелото. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. AUDI 80 B1 Седан (80, 82)


20

Отстранете колелото.



21

Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

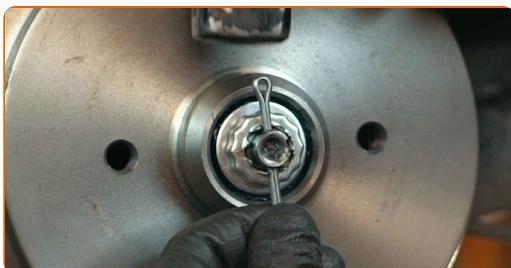

22

Поставете капачката на гайката на главината. Използвайте чук.



23

Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



24

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. AUDI 80 B1 Седан (80, 82)

25

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



26

Регулирайте обтягането на жилото на ръчната спирачка. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 10.



27

Освободете ръчната спирачка.



28

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



29

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

СПИРАЧЕН БАРАБАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.