



Как се сменя горивен
филтър на **AUDI 80 B3**
(89, 89Q, 8A) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI 80 B4 Седан (8C2) 2.0

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI 80 В3 (89, 89Q, 8A). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Комбиниран гаечен ключ №22
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Съд за течности

[Купи инструменти](#)


Смяна на: горивен филтър – AUDI 80 В3 (89, 89Q, 8A). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI 80 В3 (89, 89Q, 8A). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

2 Развийте крепежния елемент свързващ горивопровода с корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.

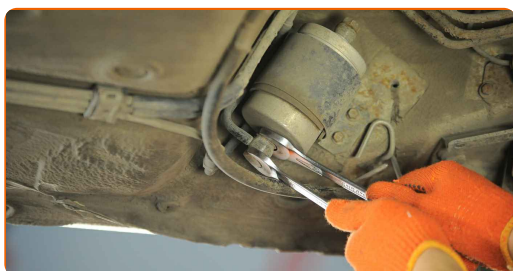

3 Подгответе съда за течности.


4 Откачете тръбата от горивния филтър.

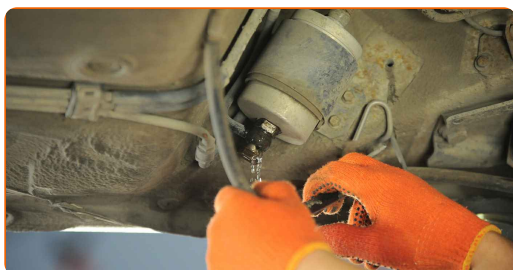


Смяна на: горивен филтър – AUDI 80 В3 (89, 89Q, 8A). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 5** Развийте крепежния елемент свързващ горивопровода с корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.

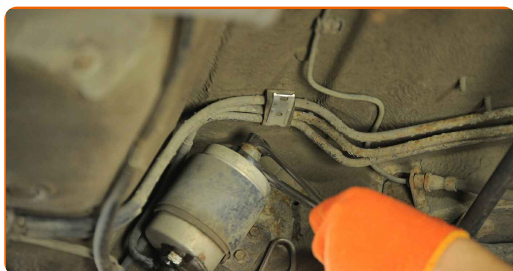


- 6** Откачете тръбата от горивния филтър.

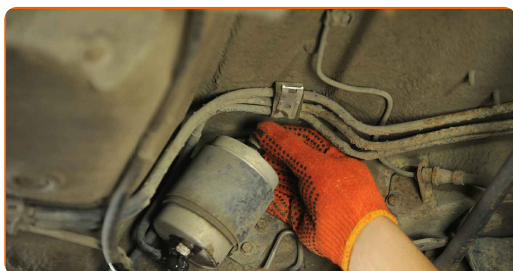

- 7** Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 8** Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

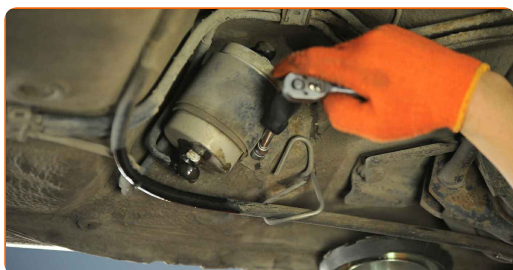


9 Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.

10 Демонтирайте горивния филтър.




11 Поставете новия горивен филтър.

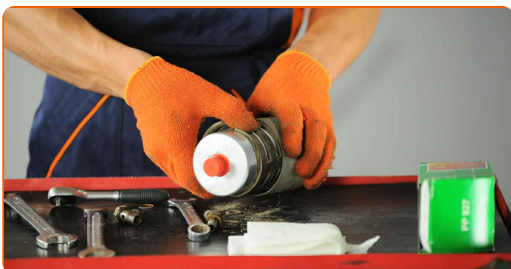

AUTODOC препоръчва:


- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

12 Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.

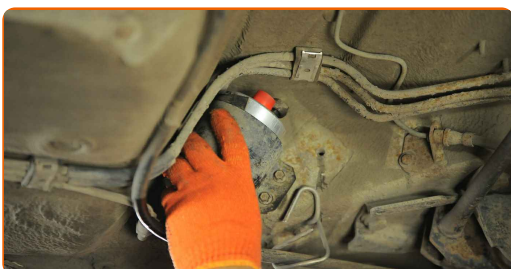


13

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

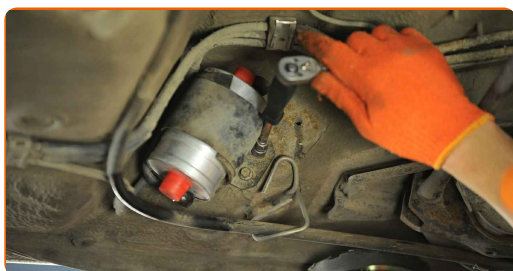


14

Закрепете тръбата към горивния филтър.

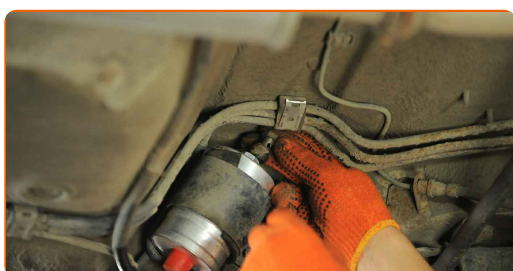


15

Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.

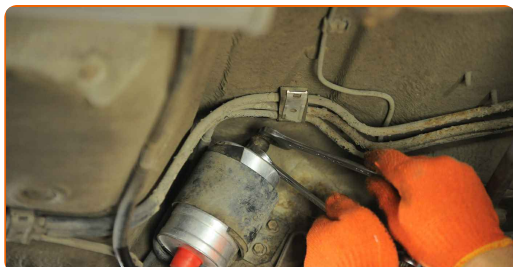

16

Закрепете тръбата към горивния филтър.

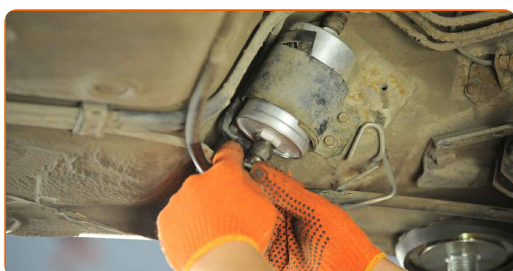

- 17** Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.



- 18** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

- 19** Спуснете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

- 20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 21** Спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.