




Как се сменя филтър  
купе на **AUDI 80 B4**  
**Avant (8C5)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

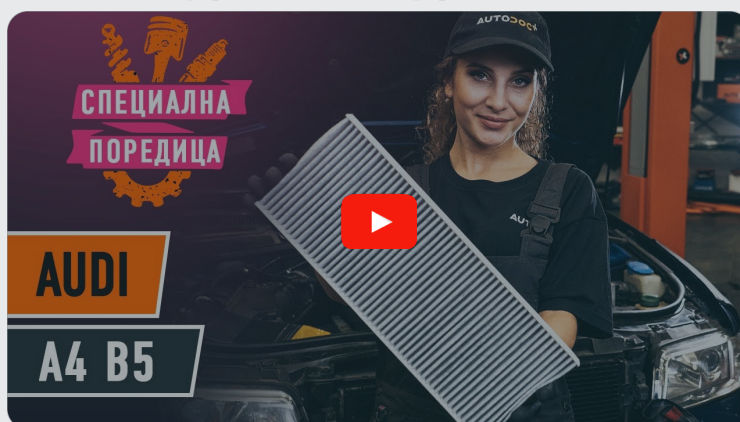

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – AUDI 80 B4 AVANT  
(8C5). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

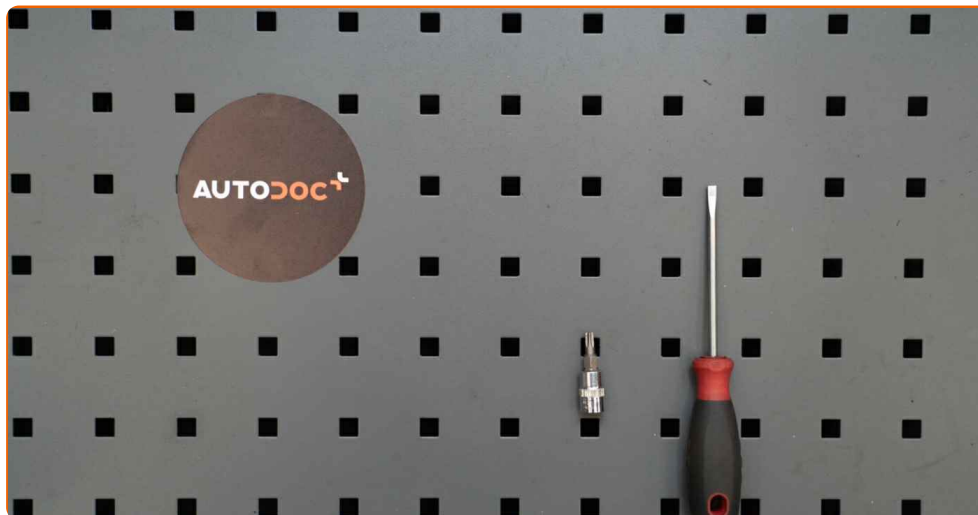

- Накрайник Torx T20
- Защитен калъф за калници
- Плоска отвертка

[Купи инструменти](#)

**Смяна на: филтър купе – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Съвет:**


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI 80 B4 Avant (8C5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


**3** Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

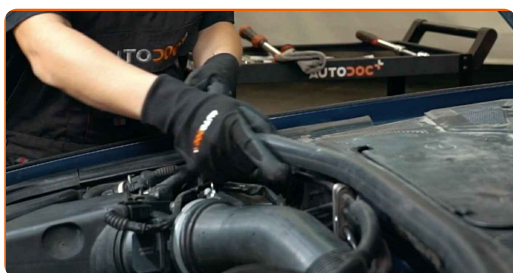


**4** Развийте крепежните елементи на решетката под чистачките. Използвайте Torx T20. Използвайте права отвертка.



**5** Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.

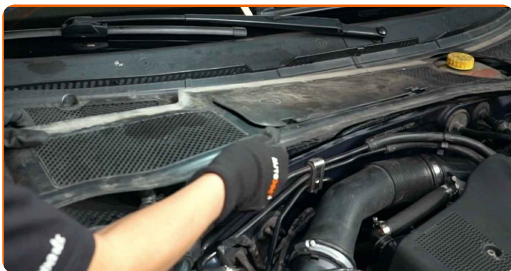

**6** Притиснете фиксаторите на салонния филтър, за да ги освободите.

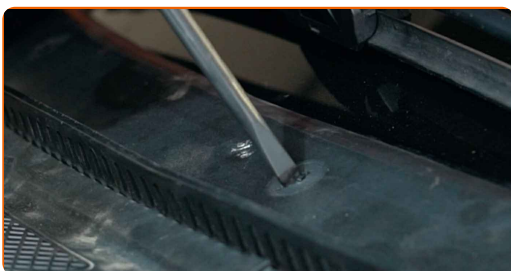

**7** Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

**8** Включете запалването.

**9** Затворете клапата на парното.

**10** Изключете запалването.


**11** Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

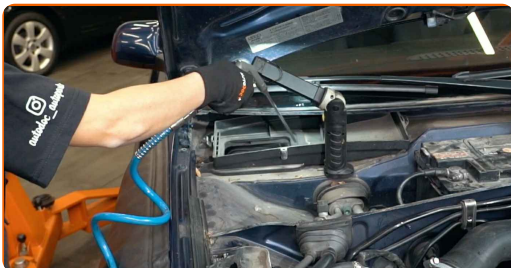

**Смяна на: филтър купе – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

**12** Поставете филтъра за купе на монтажното му място.

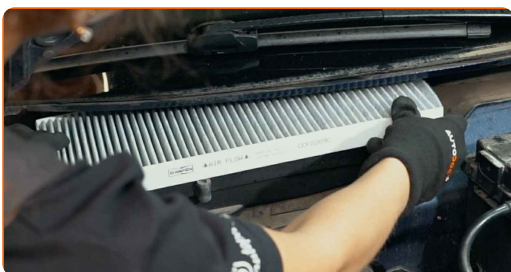

**Смяна на: филтър купе – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Съвет:**

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – AUDI 80 B4 Avant (8C5).

13

Заклучете фиксаторите на салонния филтър на местата им.



14

Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките. Използвайте Torx T20. Използвайте права отвертка.

15

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.



16

Включете запалването. Клапата на парното автоматично ще се върне в нормалното си положение.

17

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18

Изключете запалването.

19

Премахнете покривалото на калника.

20

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.