



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**AUDI A3 Кабрио (8P7)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUDI A3 Кабрио (8P7) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A3 Хечбек (8L1) 1.8

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A3  
КАБРИО (8P7). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:



- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 16
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – AUDI A3 Кабрио (8P7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A3 КАБРИО (8P7). ПРЪПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Освободете дроселния кабел от крепежните му елементи на декоративния капак на двигателя.



**4** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите.

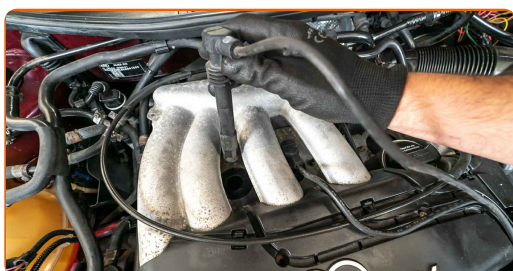


Смяна на: запалителни свещи – AUDI A3 Кабрио (8P7). Съвет от AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


5

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

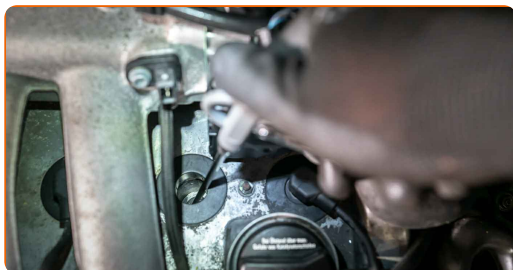

6

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

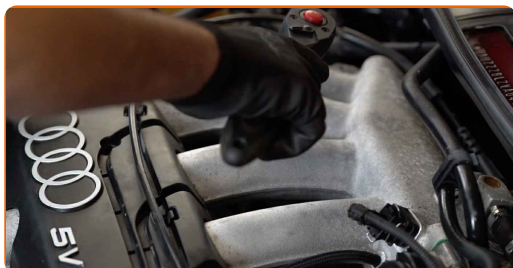


**Обърнете внимание!**

- За да вкарате ключа за свещи в монтажното място на на цилиндър № 3, откачете конектора от всмукателния колектор на двигателя.

7

Извадете запалителните свещи.

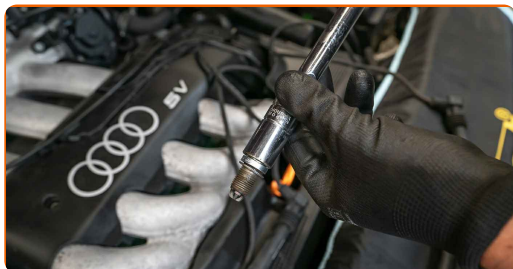


8

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.




9

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

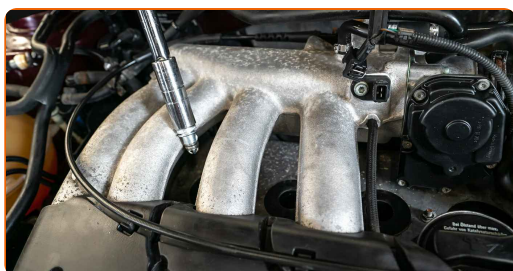

10

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте динамометричен ключ. Използвайте вложка за свещи № 16. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

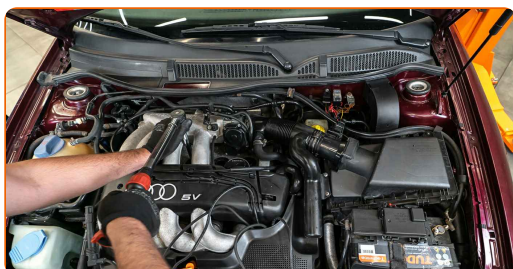

Смяна на: запалителни свещи – AUDI A3 Кабрио (8P7).  
 Професионалистите препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 11** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



- 12** Сложете конектора на всмукателния колектор на двигателя.



- 13** Захванете кабелите на свещите за декоративния капак на двигателя.

- 14** Закрепете дроселния кабел в крепежните му елементи на декоративния капак на двигателя.



- 15 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



- 16 Премахнете покривалото на калника.

- 17 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.