

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя въздушен  
филтър на **AUDI A3**  
**Кабрио (8V7, 8VE) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 1.8 TFSI, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 2.0 TDI, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 1.6 TDI, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) S3 quattro, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 2.0 TFSI, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 40 TFSI, AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf VII Хечбек (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A3 КАБРИО (8V7, 8VE). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: въздушен филтър – AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE). Съвет от AUTODOC:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Откачете тръбата за картерни газове от корпуса на въздушния филтър.



**4** Откачете вакуумния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



- 5** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.



- 6** Демонтирайте капака на въздушния филтър.




- 7** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.



- 8** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.



- 9** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

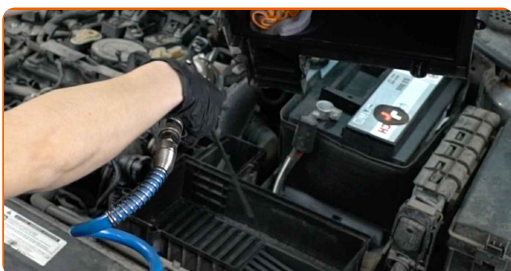

10

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



11

Поставете в корпуса новия филтроелемент.



Смяна на: въздушен филтър – AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE). Съвет:

- Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – AUDI A3 Кабрио (8V7, 8VE).
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

12

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



- 13** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте Torx T25. Изполвайте тресчотен ключ.



- 14** Свържете вакуумния маркуч от корпуса на въздушния филтър.



- 15** Свържете тръбата за картерни газове от корпуса на въздушния филтър.



- 16** Премахнете покривалото на калника.

- 17** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.