



Как се сменя  
запалителна бобина на  
**AUDI A4 Avant (8E5, B6)**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – AUDI A4 AVANT (8E5, B6). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

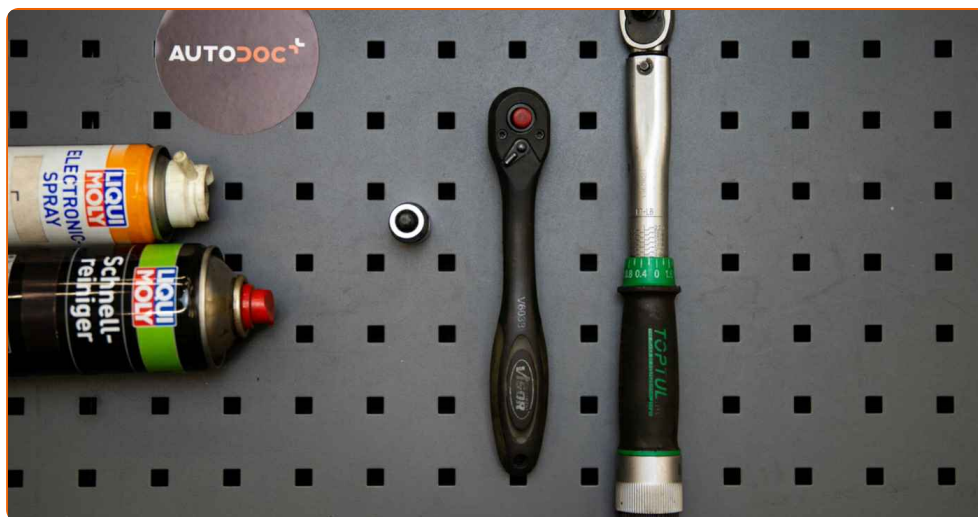

- Спрей за електроника
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н5
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителна бобина – AUDI A4 Avant (8E5, B6). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI A4 Avant (8E5, B6) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – AUDI A4 Avant (8E5, B6). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

4

Почистете болтовете на запалителната бобина. Използвайте универсален почистващ спрей.



5

Откачете кабелите на запалителните свещи от запалителната бобина.




Смяна на: запалителна бобина – AUDI A4 Avant (8E5, B6). AUTODOC препоръчва:


- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Запомнете разположението на кабелите на запалителните свещи.

6


Откачете конектора от запалителната бобина.

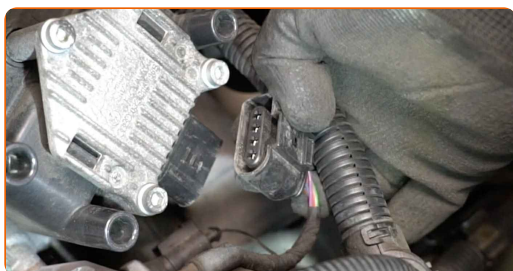


**7** Развийте болтовете на запалителната бобина. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.

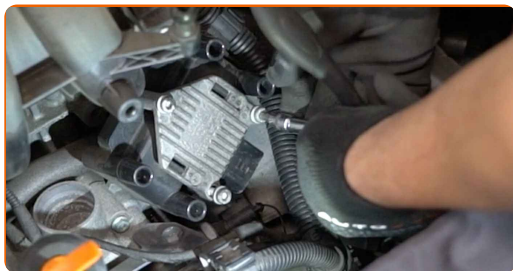


**8** Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

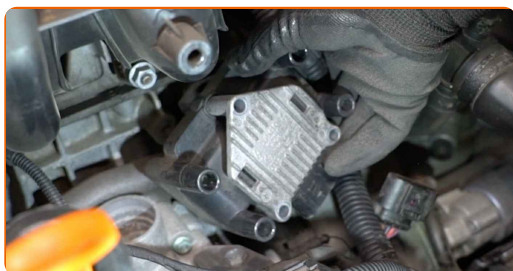

**9** Монтирайте новата запалителна бобина в щекерното гнездо.

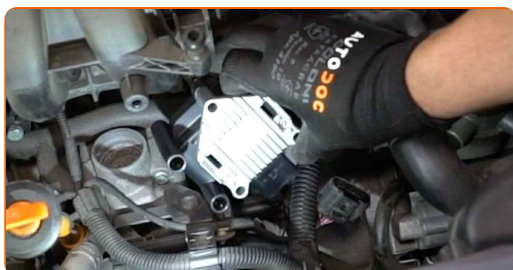


**10** Затегнете болтовете на запалителната бобина. Използвайте HEX №Н5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 7 Nm.

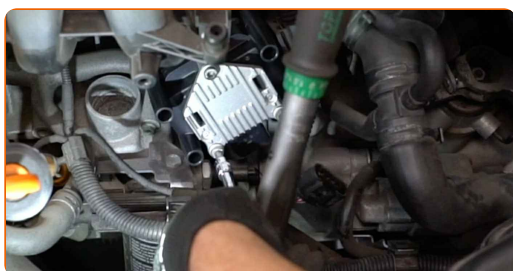

11

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

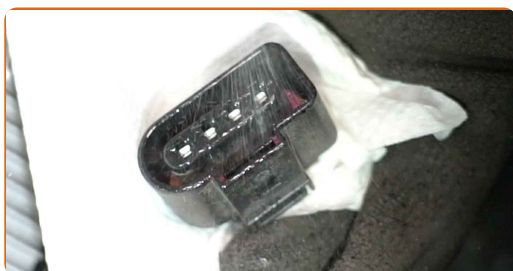


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – AUDI A4 Avant (8E5, B6). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


12

Включете конектора на запалителната бобина.

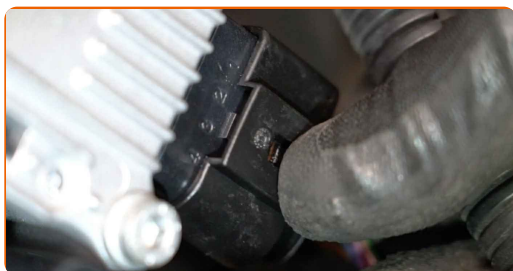

13

Свържете кабелите на свещите към запалителната бобина.

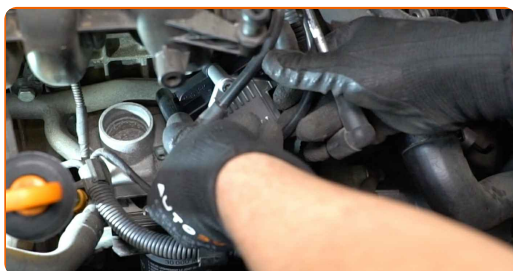


Смяна на: запалителна бобина – AUDI A4 Avant (8E5, B6). AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

14

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

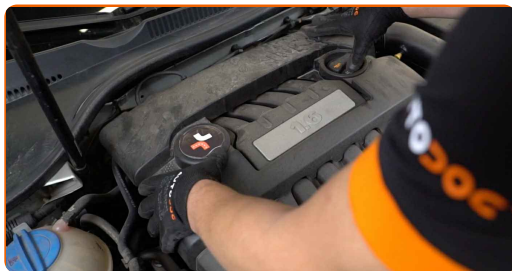

### AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителна бобина – AUDI A4 Avant (8E5, B6). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

15

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16

Спрете двигателя.

17

Премахнете покривалото на калника.

18

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.