



Как се сменят задни
спирачни дискове на
AUDI A4 B6/B7 Кабрио
(8H7, 8HE) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) 2.7 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 B6/B7
КАБРИО (8H7, 8HE) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 13
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №15
- HEX накрайник №h8
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE).
AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 B6/B7 КАБРИО (8H7, 8HE). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



3 Застопорете колелата с клинове.

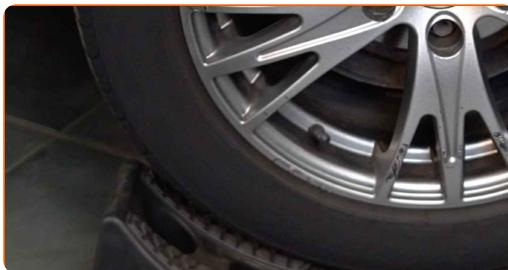

4

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**5**

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

6

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE)

7

Отстранете колелото.



8

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



9

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13. Използвайте комбиниран гаечен ключ №15.



10

Демонтирайте суппорта. Използвайте лост тип кози крак.



Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE).

Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


11

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



12

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

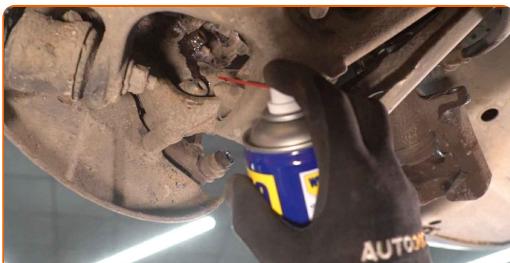


13

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте HEX №H8.



14

Демонтирайте планката на спирачния апарат.

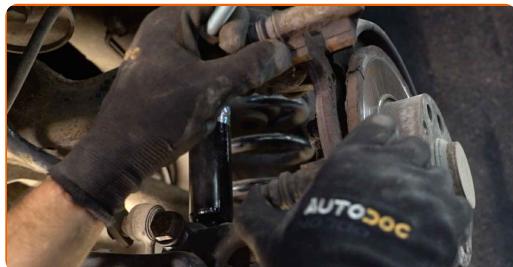

15

Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



16

Демонтирайте зегерката. Използвайте лост тип кози крак.



17

Демонтирайте спирачния диск.



18

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.




19

Монтирайте спирачния диск. Поставете зегерката.



20

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

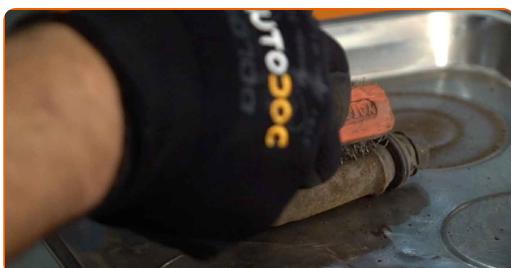


Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

21

Монтирайте планката на спирачния апарат.

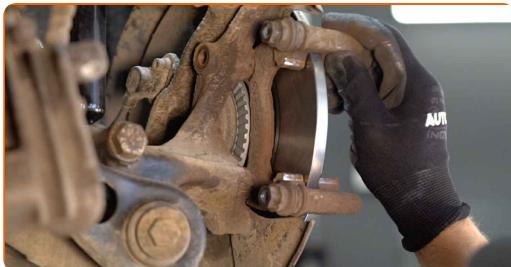

22

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте HEX №H8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 75 Nm.



23

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

24

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

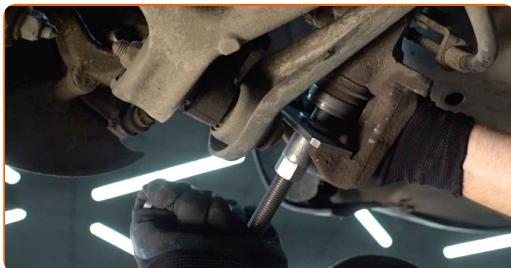

25

Монтирайте спирачните накладки.



26

Поставете спирачния апарат и го захватете. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.



27

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



28

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE). Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

29

Монтирайте колелото.

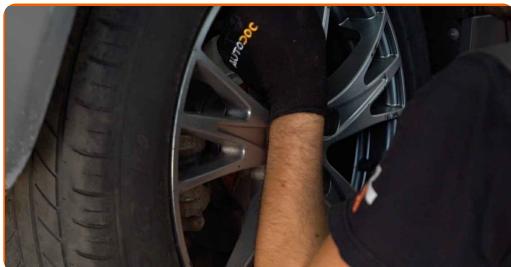

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE)

30

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



31

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



32

Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни дискове – AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

33

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



AUTODOC препоръчва:

- AUDI A4 B6/B7 Кабрио (8H7, 8HE) – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

34

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.