


AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **AUDI A4**
Кабрио (8H7, B6, 8HE,
B7) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

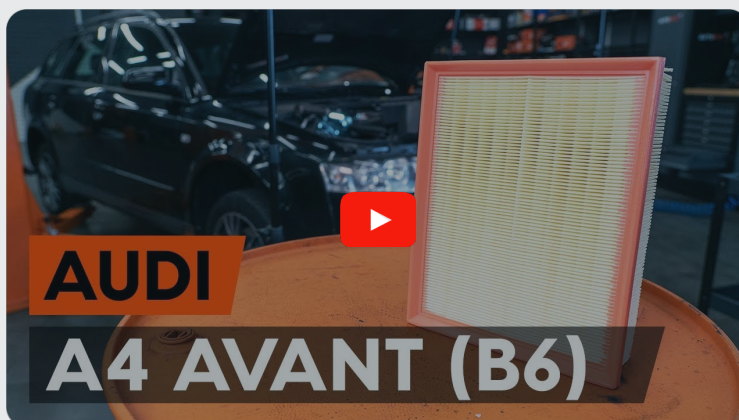

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A4 КАБРИО
(8H7, B6, 8HE, B7). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

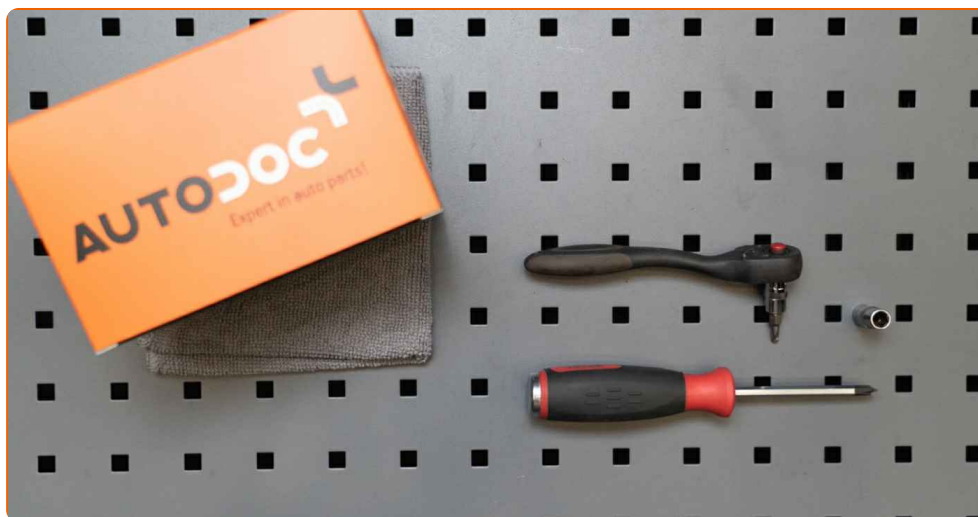

- Гаечен накрайник № 7
- Накрайник Torx T20
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7). Съвет:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

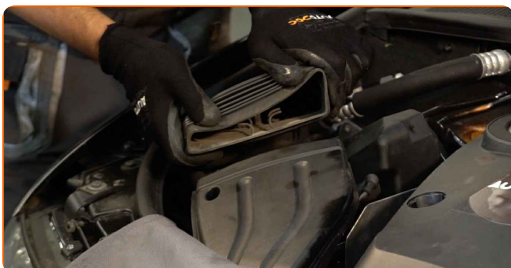

4 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.




5

Демонтирайте всмукателния въздуховод. Използвайте Torx T20.




6

Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7.

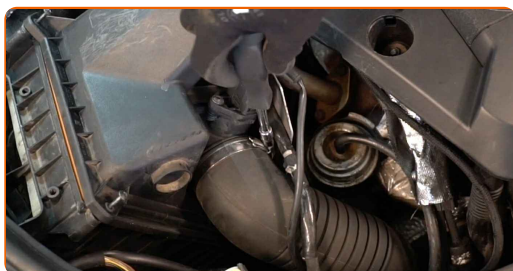

7

Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

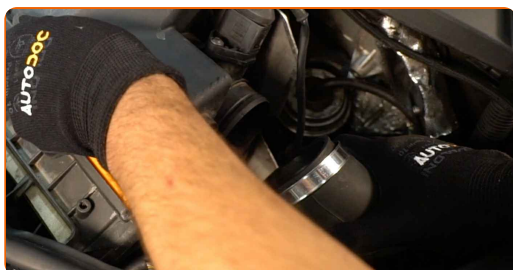


8

Демонтирайте капака на въздушния филтър.




9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

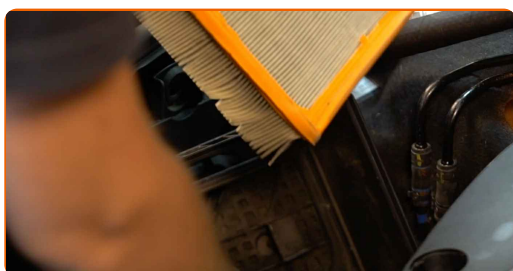

- 10** Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

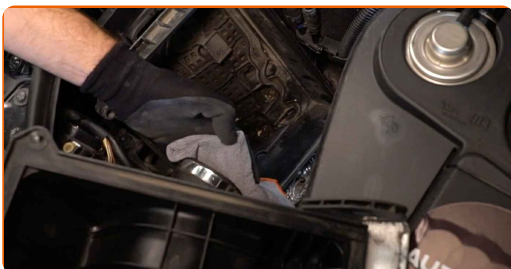


- 11** Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

- 12** Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

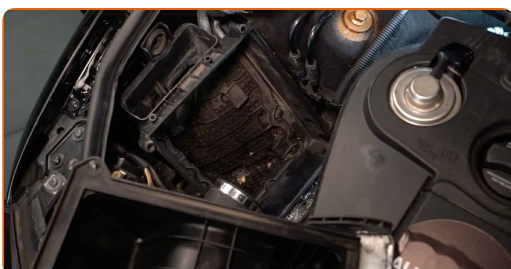

13 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

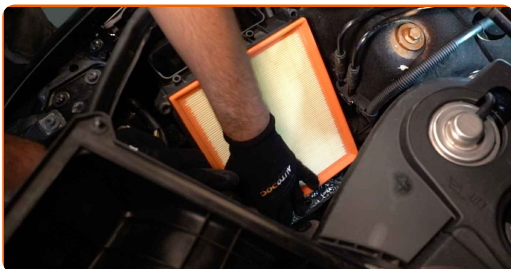


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – AUDI A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


14 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.




15 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

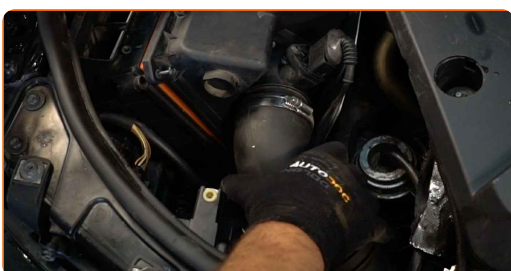


16 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

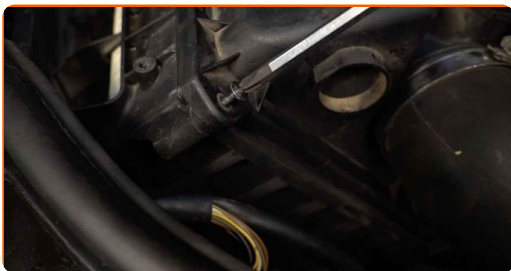

17 Стегнете скобата на въздуховода на въздушния филтър. Използвайте тръбен ключ №7.

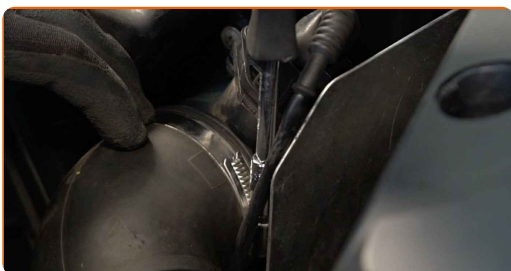

18 Монтирайте всмукателния въздуховод. Използвайте Torx T20.

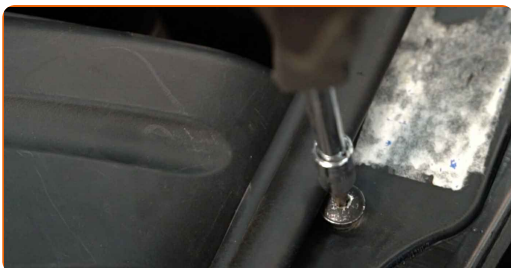

19 Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.



20 Премахнете покривалото на калника.

21

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.