



Как се сменя пистов
ремък на **AUDI A6 C4**
Avant (4A5) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 B5 Седан (8D2) 1.6

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – AUDI A6 C4 AVANT
(4A5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:



- Комбиниран гаечен ключ №17
- Тресчотка
- HEX накрайник №Н5
- Защитен калъф за калници
- HEX накрайник №Н7

Купи инструменти

AUTODOC препоръчва:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – AUDI A6 C4 AVANT (4A5). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте HEX №Н5. Използвайте тресчотен ключ.



- 4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

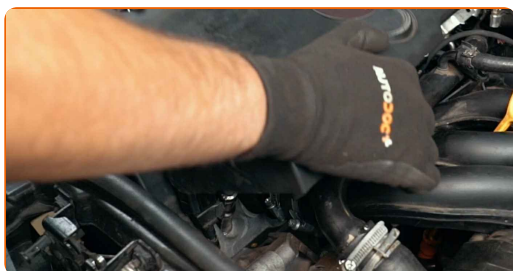

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пистов ремък – AUDI A6 C4 Avant (4A5). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

5 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

6 Разхлабете крепежния елемент на обтяжната ролка на компресора на климатика. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.




7 Премахнете пистовия ремък.


Смяна на: пистов ремък – AUDI A6 C4 Avant (4A5). Професионалистите препоръчват:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

8 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

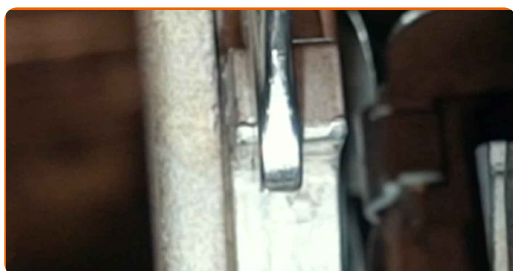

9 Премахнете многоклиновия ремък.

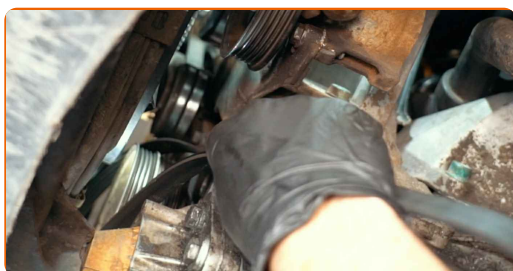


Смяна на: пистов ремък – AUDI A6 C4 Avant (4A5). Съвет:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

10

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

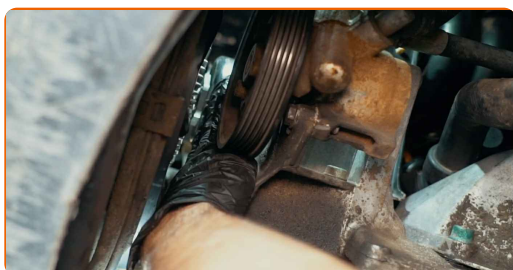


11

Монтирайте многоклиновия ремък.

12

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

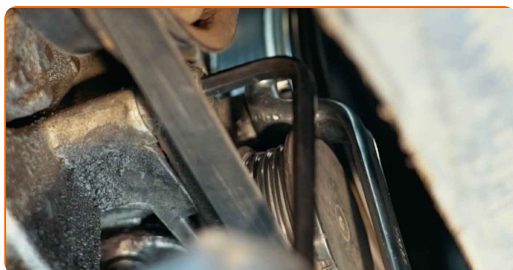


13

Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянвия вал.

Смяна на: пистов ремък – AUDI A6 C4 Avant (4A5). AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.
- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.

14 Монтирайте пистовия ремък.

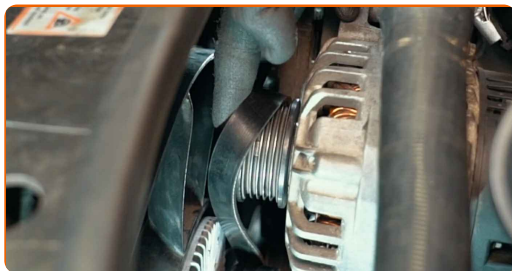

15 Завийте крепежните елементи на обтяжната ролка на ремъка на компресора на климатика. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

16 Спуснете автомобила.

17 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.



18 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

- 19 Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.



- 20 Премахнете покривалото на калника.

- 21 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.