



Как се сменят
запалителни свещи на
**AUDI A6 Седан (4G2,
4GC, C7)** – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 Седан (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A6 СЕДАН (4G2, 4G6, C7) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:

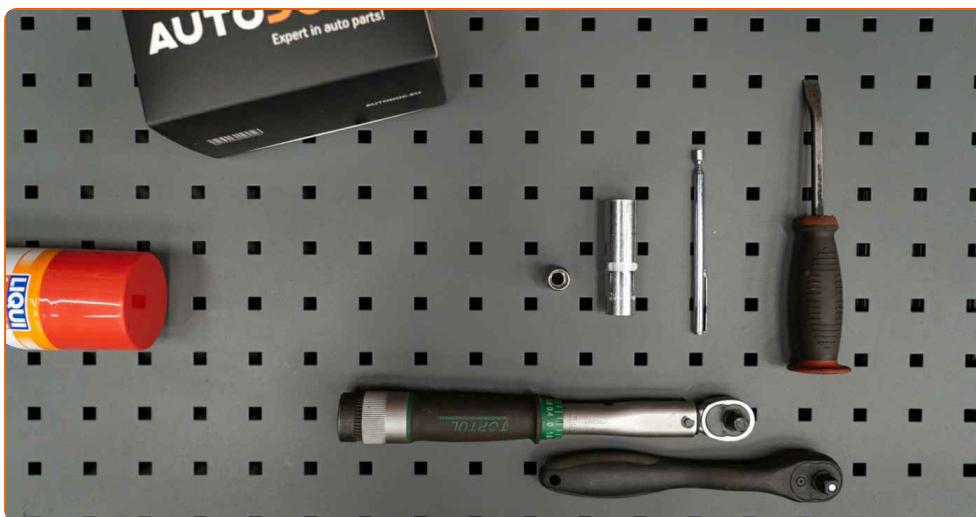

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Накрайник Torx T30
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Телескопичен магнит
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: запалителни свещи – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) – трябва да се извърши с изключен двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A6 СЕДАН (4G2, 4GC, C7). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



Смяна на: запалителни свещи – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7). Съвет:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 4** Развийте крепежните елементи на канала на кабелите на запалителната бобина. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.



- 5** Откачете конекторите от запалителните бобини.




- 6** Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.




Смяна на: запалителни свещи – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7). AUTODOC препоръчва:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


- 7** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

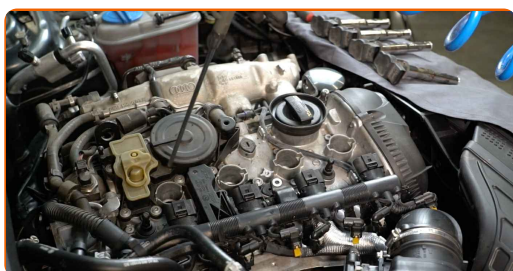

8 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

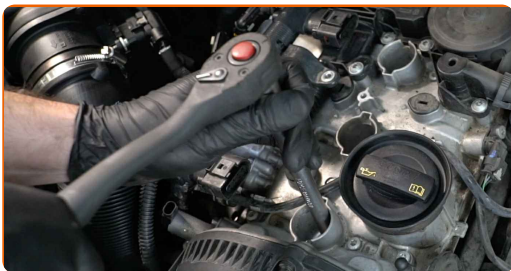

9 Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

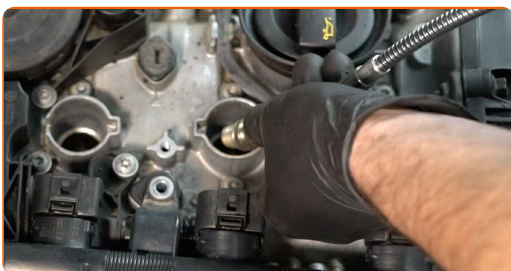

10 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.




11 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.



12

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.

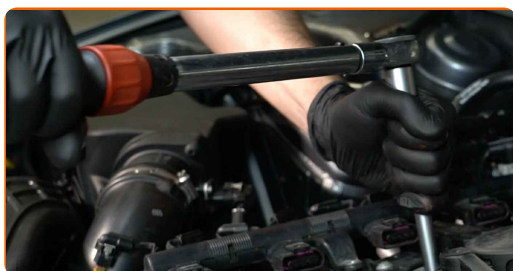


Смяна на: запалителни свещи – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

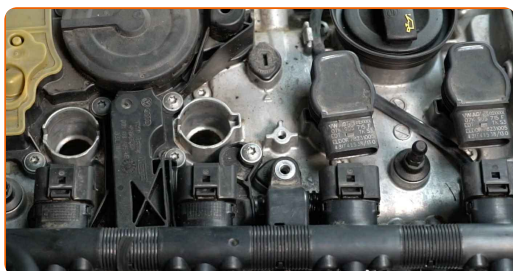


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7). Следвайте стъпките за монтаж.

14 Включете конекторите на запалителните бобини.



15 Завийте крепежните елементи на канала за кабелите на запалителната бобина. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

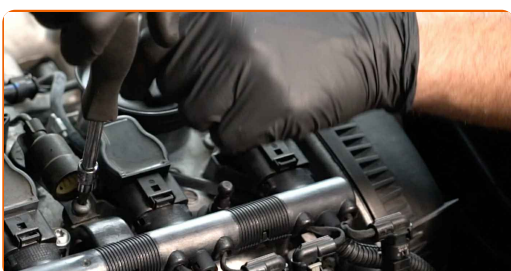

16 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



Смяна на: запалителни свещи – AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

- 17 Премахнете покривалото на калника.
- 18 Затворете капака на двигателя.
- 19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.
- 20 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.