




Как се сменят  
запалителни свещи на  
**AUDI A8 (4E2, 4E8)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

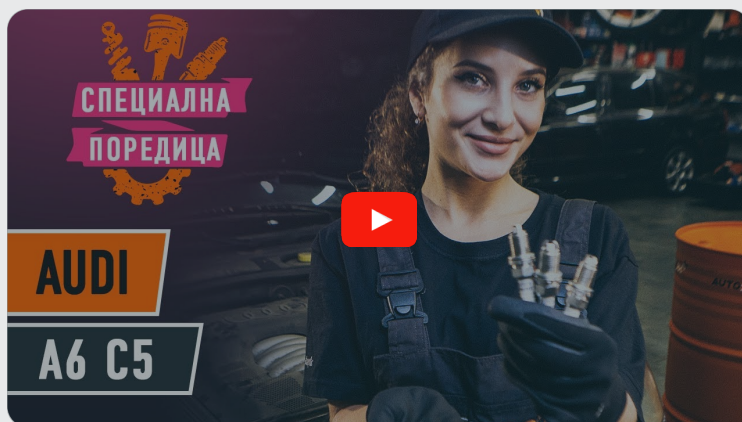

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUDI A8 (4E2, 4E8) 3.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A8 (4E2, 4E8) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**

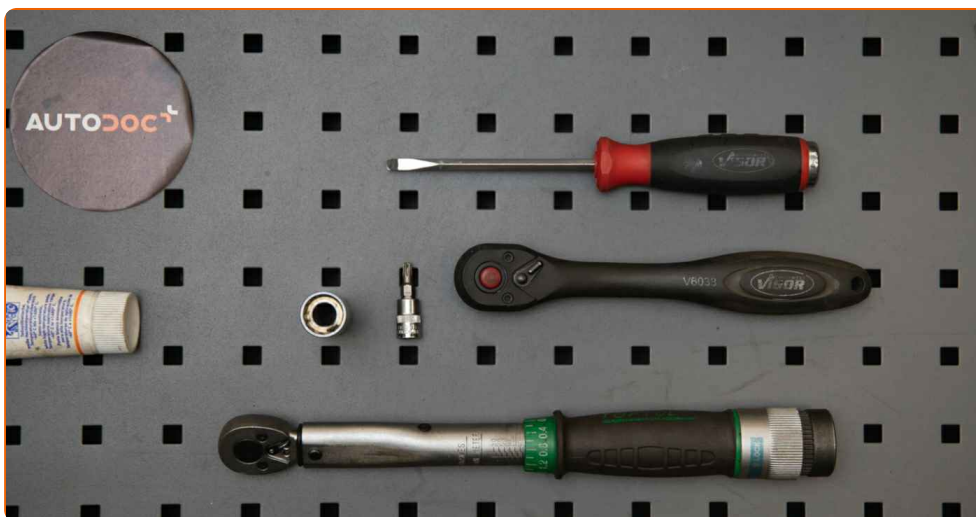

- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Динамометричен ключ
- Вложка за свещи № 16
- Накрайник Torx T25
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – AUDI A8 (4E2, 4E8). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстата отвертка.



**4** Премахнете корпуса на въздуховода.

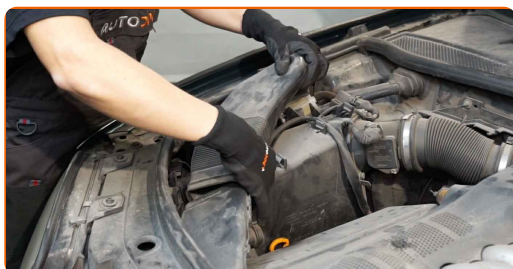

5

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.



6

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

7

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

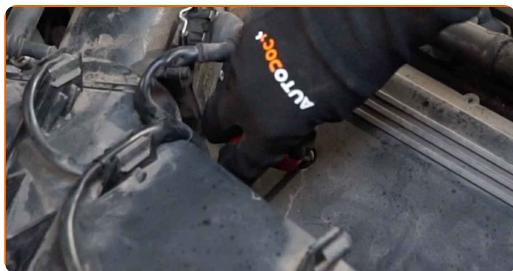

8

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Професионалистите препоръчват:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


9

Развийте крепежните елементи на резервоара за охладителна течност. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.

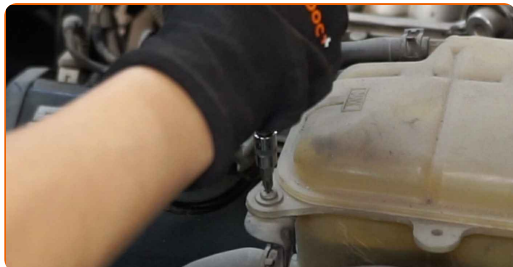


10

Премахнете резервоара за охладителна течност.

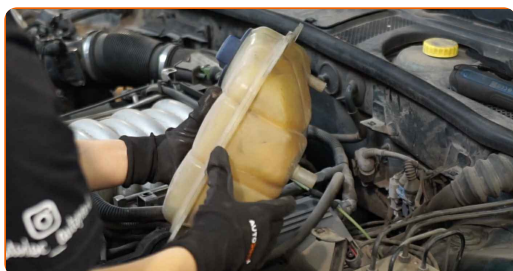


11

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

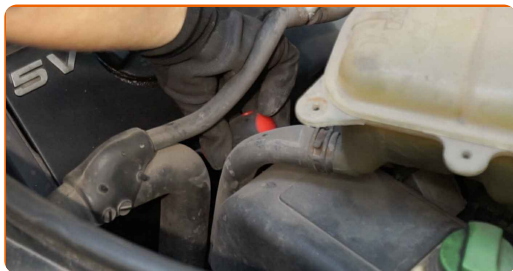

12

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

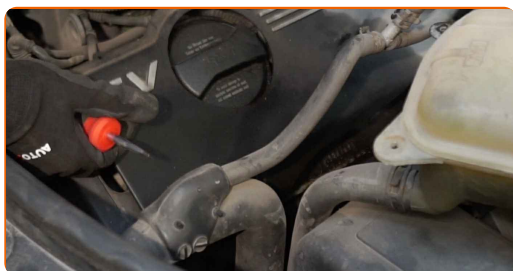


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

13

Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите.

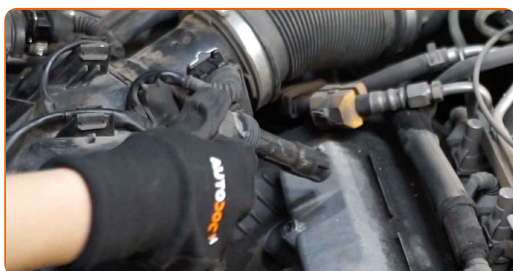


Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Професионалистите препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


14

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

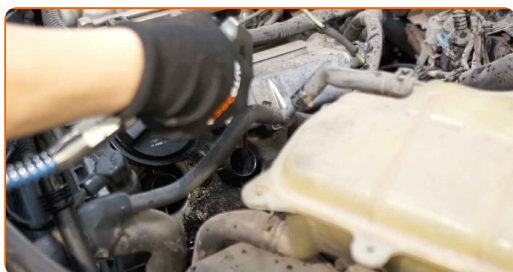


15

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

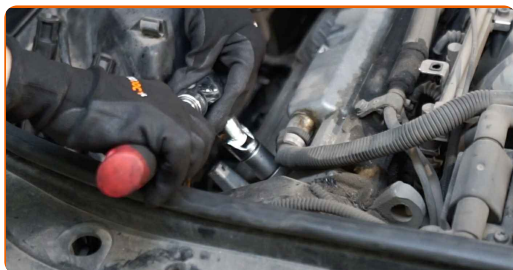


16

Извадете запалителните свещи.

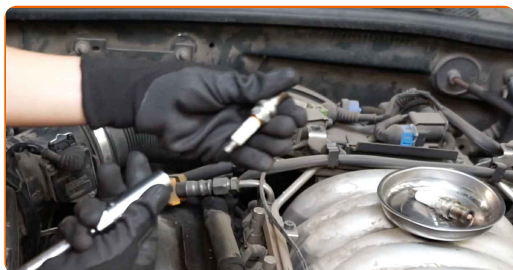





- 17** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.

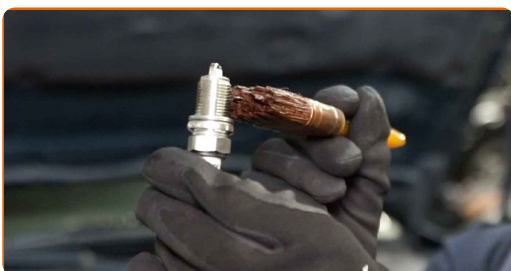

- 18** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

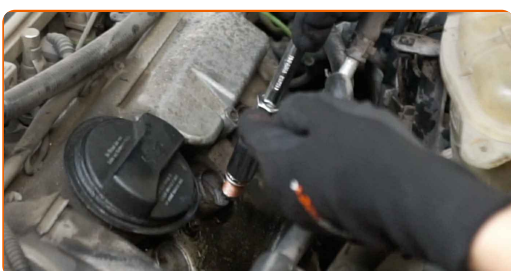


- 19** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 24 Nm.

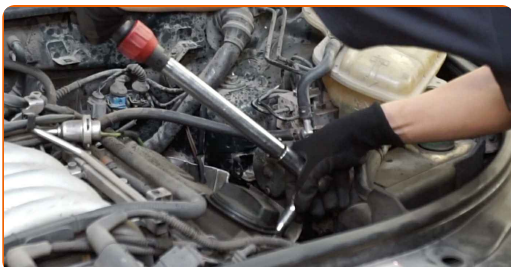

Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

- 20** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

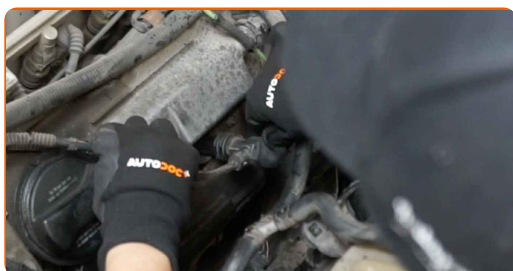


**Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Съвет:**

- Следвайте последователността на монтиране.

- 21** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 22** Спрете двигателя.

- 23** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

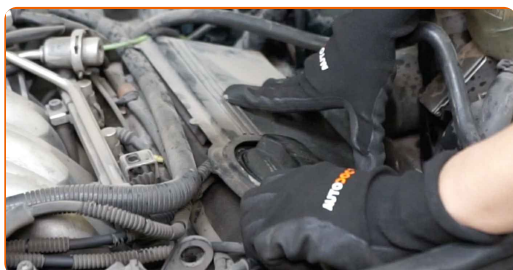

**Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

**24** Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте права отвертка.


**25** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




**AUTODOC препоръчва:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

**26** Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте права отвертка.

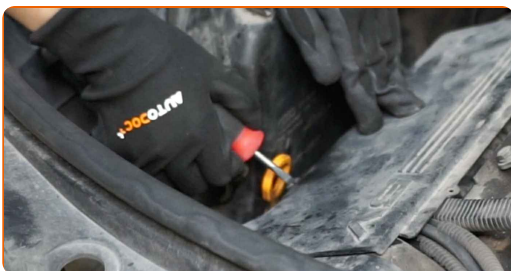

**27** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

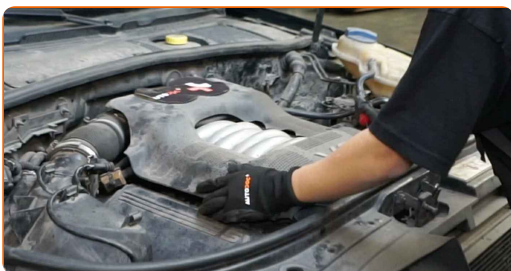


**AUTODOC препоръчва:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – AUDI A8 (4E2, 4E8). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


**28**

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте права отвертка.

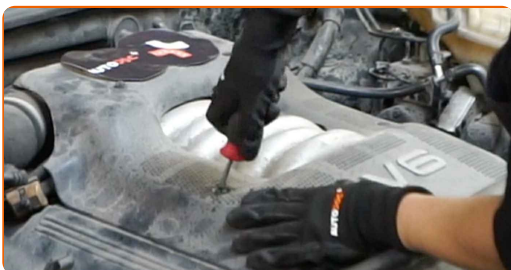

**29**

Монтирайте корпуса на въздуховода.

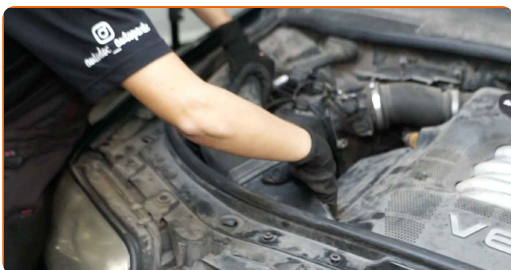

**30**

Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстата отвертка.



31 Монтирайте резервоара за охлаждайна течност.

32 Завийте крепежните елементи на резервоара за охлаждайна течност. Използвайте Torx T25. Използвайте тресчотен ключ.



33 Премахнете покривалото на калника.

34 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.