


AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **AUDI Allroad**
(4ВН, С5) – РЪКОВОДСТВО
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

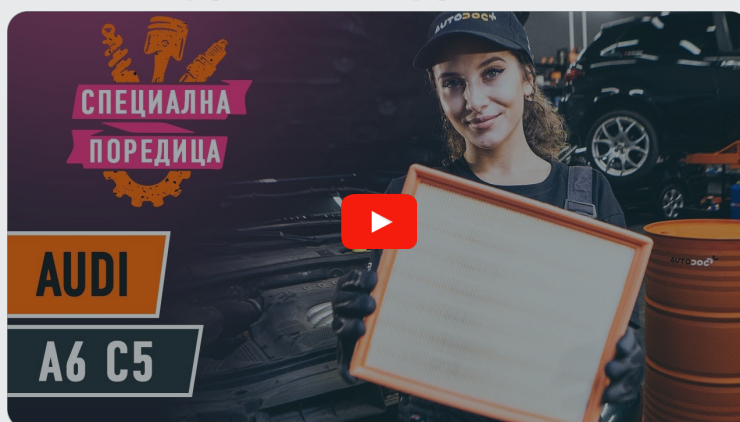

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 4.2 V8 quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI ALLROAD
(4BH, C5) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:

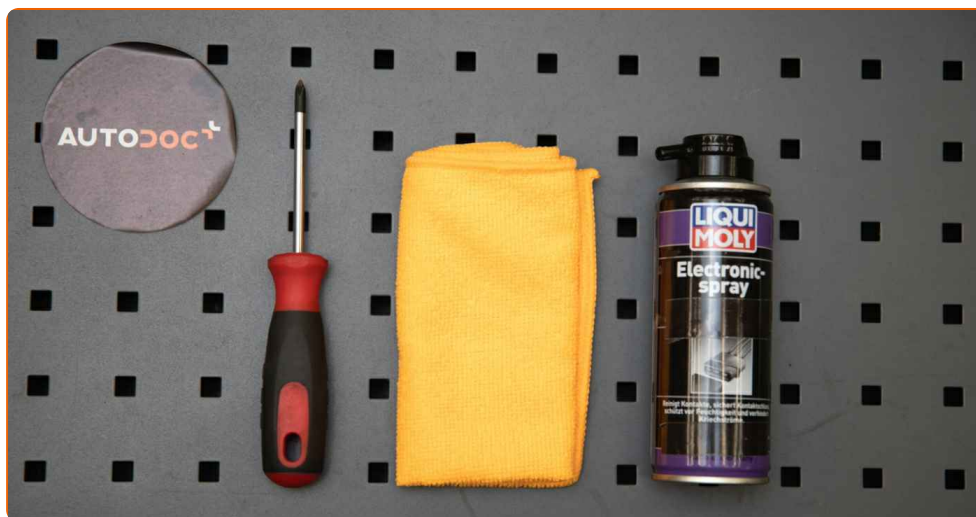

- Спрей за електроника
- Микрофибърна кърпа
- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – AUDI Allroad (4BH, C5). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI Allroad (4BH, C5) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Премахнете капака на корпуса на въздушния филтър.

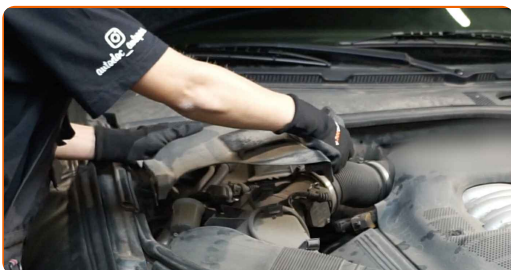


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – AUDI Allroad (4BH, C5). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4 Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.

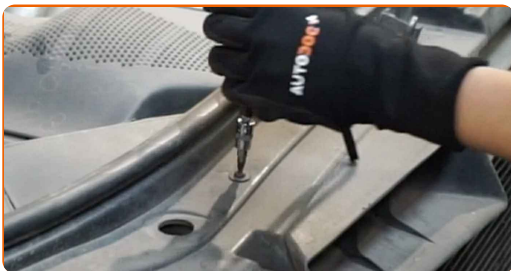

5 Премахнете корпуса на въздуховода.

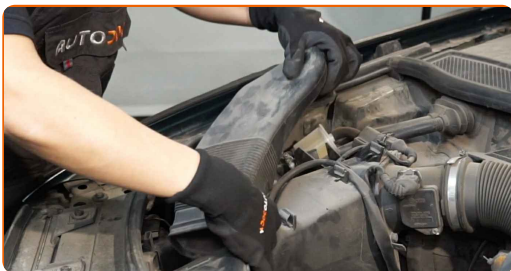


6 Откачете конектора на датчика за масов разход на въздух.

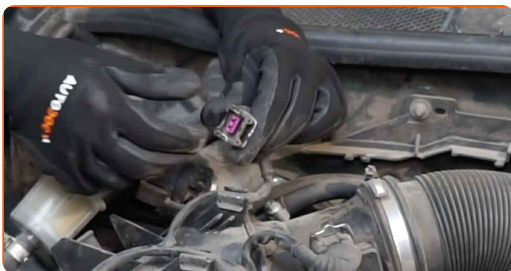

7 Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



8 Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

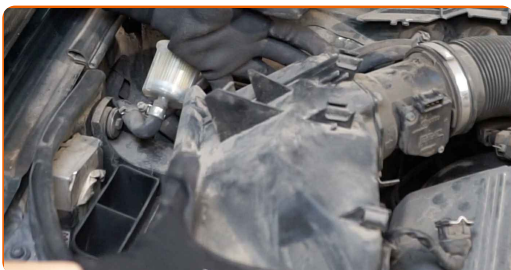


9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




10

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

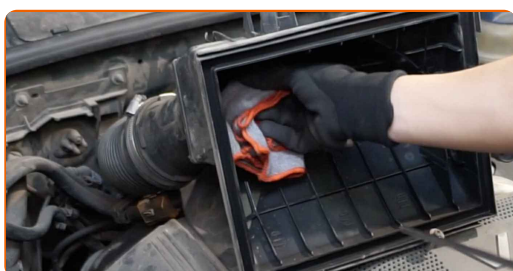

11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

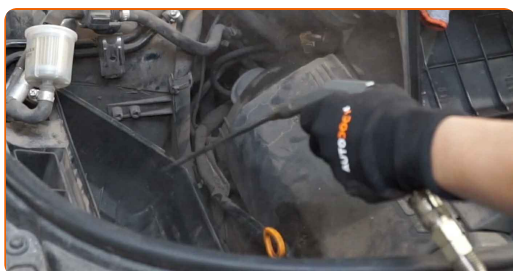

Смяна на: въздушен филтър – AUDI Allroad (4BH, C5). Съвет от AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

12

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



13

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




Смяна на: въздушен филтър – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – AUDI Allroad (4BH, C5).
- По време на монтаж, постаарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

14

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

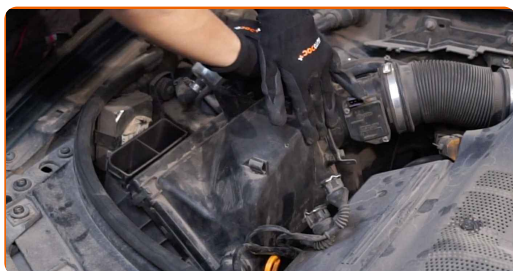


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – AUDI Allroad (4BH, C5). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


15

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

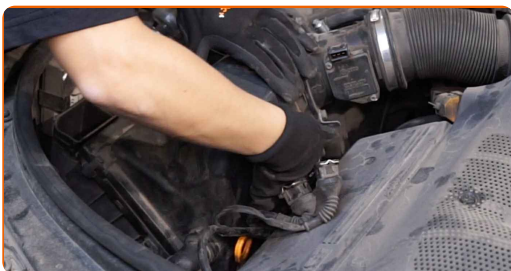


16

Обработете датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

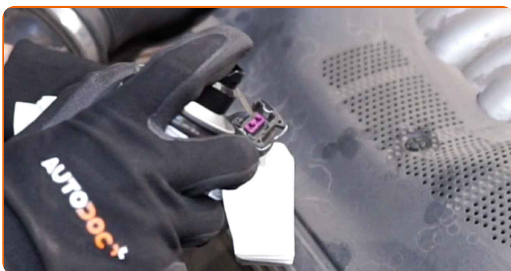


17

Закрепете датчика за масов разход на въздух.

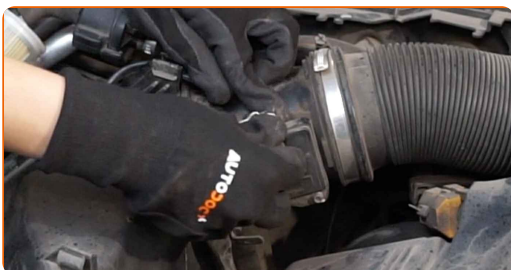


18

Монтирайте корпуса на въздуховода.

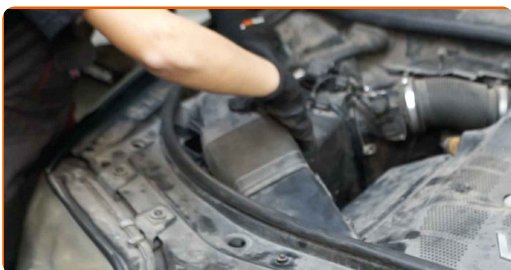


19

Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстата отвертка.

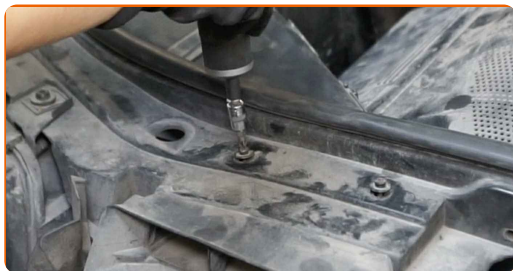

20

Монтирайте капака на корпуса на въздушния филтър.

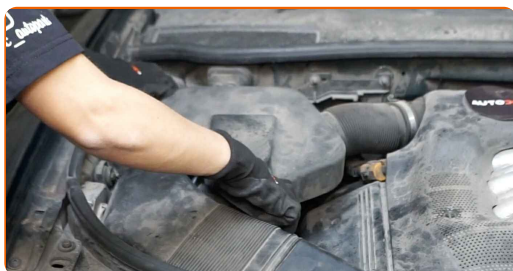

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – AUDI Allroad (4BH, C5). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

21

Премахнете покривалото на калника.

22

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.