



Как се сменя горивен
филтър на **AUDI Coupe**
V3 (89, 8V) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: AUDI 80 B4 Седан (8C2) 2.0

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI COUPE B3 (89, 8V). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Комбиниран гаечен ключ №19
- Комбиниран гаечен ключ №22
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Съд за течности

Купи инструменти

Смяна на: горивен филтър – AUDI Coupe B3 (89, 8V). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – AUDI COUPE B3 (89, 8V). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

2 Развийте крепежния елемент свързващ горивопровода с корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.



3 Подгответе съда за течности.

4 Откачете тръбата от горивния филтър.



Смяна на: горивен филтър – AUDI Coupe B3 (89, 8V). Съвет:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.

- 5** Развийте крепежния елемент свързващ горивопровода с корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.




- 6** Откачете тръбата от горивния филтър.



- 7** Почистете скобата на горивния филтър. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 8** Развийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

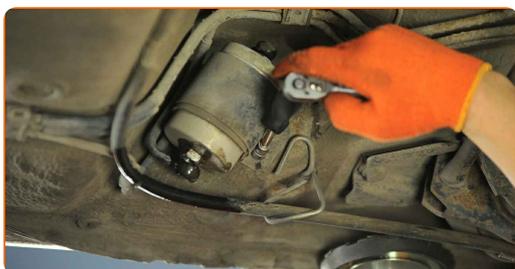

9 Демонтирайте горивния филтър, заедно с конзолата.

10 Демонтирайте горивния филтър.



11 Поставете новия горивен филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

12 Монтирайте новия горивен филтър, заедно с конзолата.




13

Завийте болтовете, закрепващи конзолата на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.



14

Закрепете тръбата към горивния филтър.

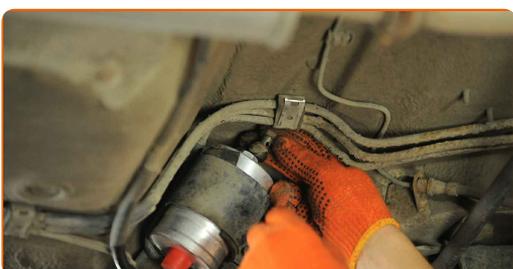

15

Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.



16

Закрепете тръбата към горивния филтър.



- 17** Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 22.



- 18** Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

- 19** Спуснете автомобила.

Смяна на: горивен филтър – AUDI Coupe B3 (89, 8V). Съвет от AUTODOC:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

- 20** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 21** Спрете двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.