



Как се сменят фарове
на **Toyota Aygo AV1** –
РЪКОВОДСТВО за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL
(KGB10_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – TOYOTA AYGO AB1.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

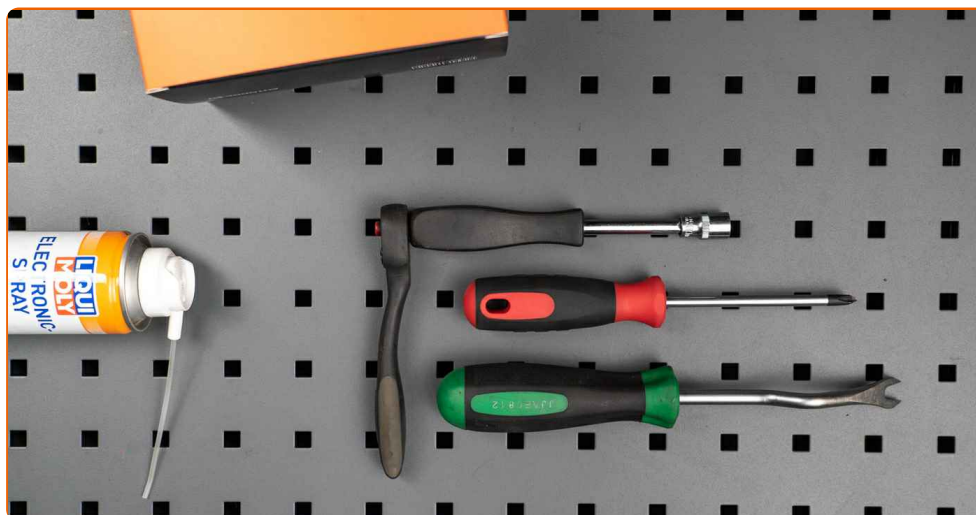

- Спрей за електроника.
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Защитен каъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: фарове – Toyota Aygo AB1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за десния и левия фар.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ФАРОВЕ – ТОУОТА АУГО АВ1. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


1 Изключете запалването.

2 Отворете капака на двигателя.

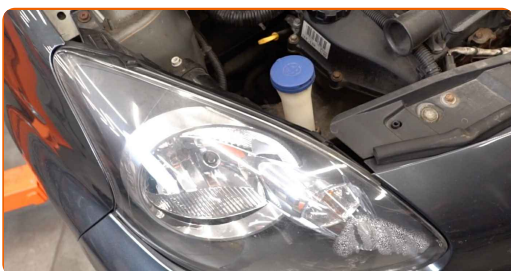


3 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


4 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

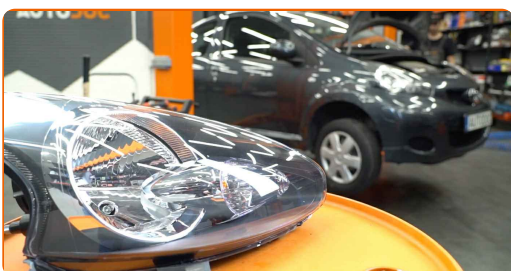


- 5 Развийте долните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

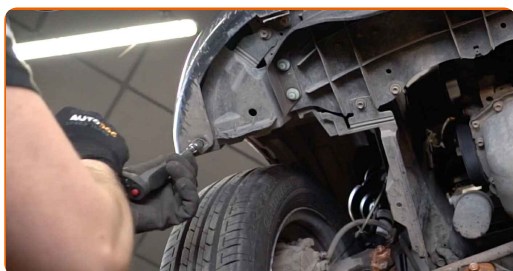


- 6 Развийте страничните крепежни елементи на бронята. Използвайте кръстата отвертка.

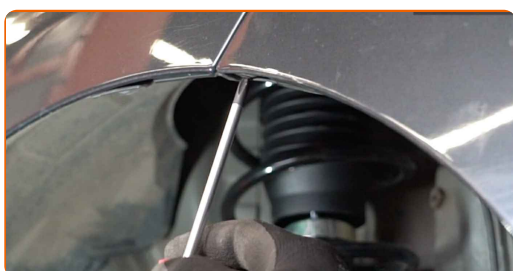

- 7 Премахнете фиксаторите на бронята. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

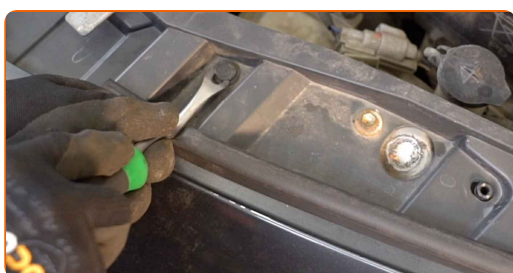


- 8 Развийте горните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

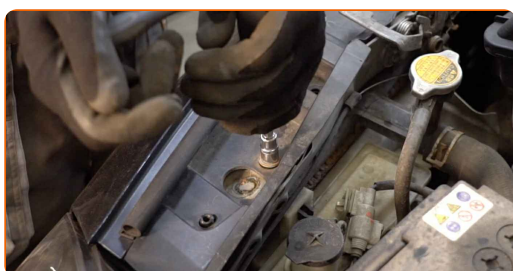

9

Внимателно освободете бронята от крепежните елементи.

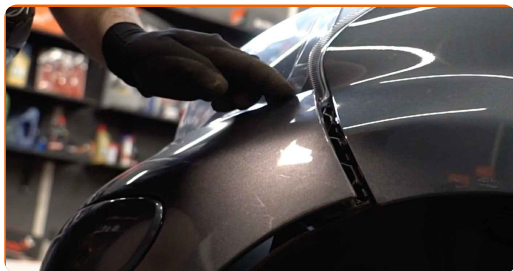

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: фарове – Toyota Aygo AB1. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

10

Премахнете бронята.



11

Развийте крепежните елементи на фара. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




12


Премахнете фара.



13 Откачете конекторите на крушките на фара.

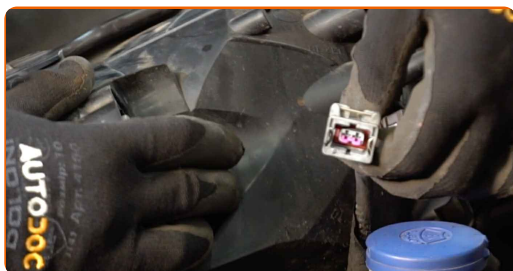

14 Обработете конекторите на фаровете. Използвайте спрей за електроника.

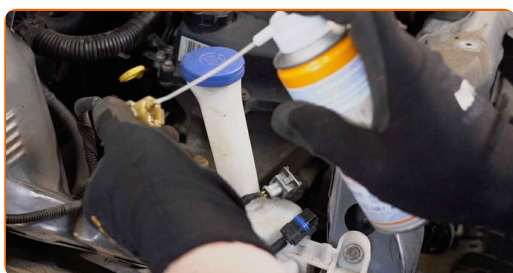


15 Включете конекторите на крушките на фаровете.



16 Монтирайте новия фар.




17 Завийте крепежните елементи на фара. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

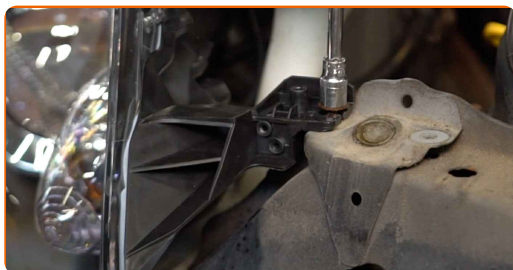

18

Поставете бронята на монтажното ѝ място.

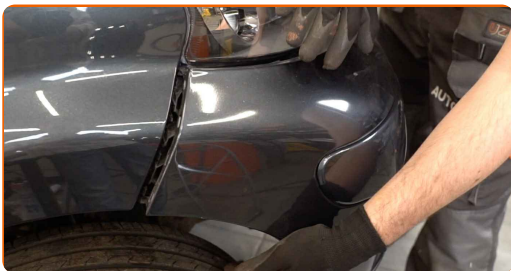


19

Сложете обратно фиксаторите на бронята.



20

Завийте горните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

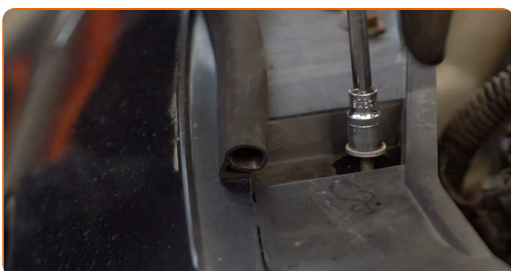

Смяна на: фарове – Toyota Aygo AB1. AUTODOC препоръчва:


- За да предотвратите повреждане на компонентите, придържайте бронята когато завивате горните крепежни елементи.

21

Завийте страничните крепежни елементи на бронята. Използвайте кръстатата отвертка.



- 22** Завийте долните крепежни елементи на бронята. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.

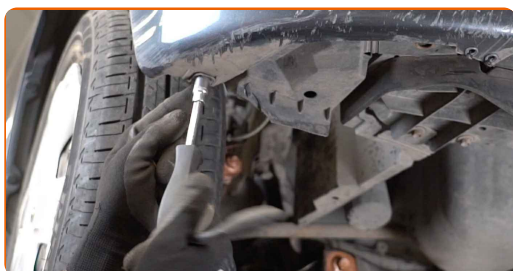


- 23** Спуснете автомобила.



- 24** Включете запалването.



- 25** Проверете дали фаровете функционират правилно.

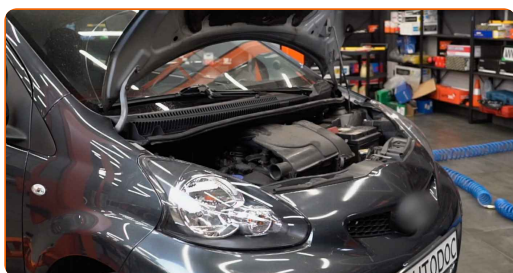

- 26** Изключете запалването.



27

Премахнете покривалото на калника. Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТОУОТА

ФАРОВЕ: ШИРОК АСОТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA AYGO AV1

ФАРОВЕ ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

ФАРОВЕ ЗА TOYOTA AYGO AV1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.