



Как се сменят задни
амортизатори на **Toyota**
Aygo AV1 – Ръководство
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA
 Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo
 (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
 автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – TOYOTA AYGO AB1.
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

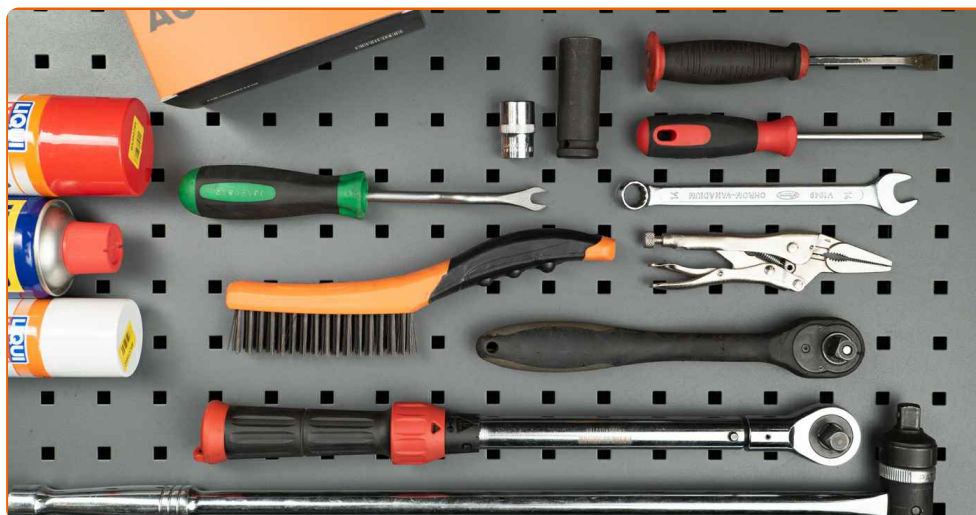

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №14
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Динамометричен ключ
- Заклучващи клещи
- Кръстата отвертка
- Клещи за демонтаж на щипки
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортисьори – Toyota Aygo AB1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – ТОУОТА АУГО АВ1. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.


2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

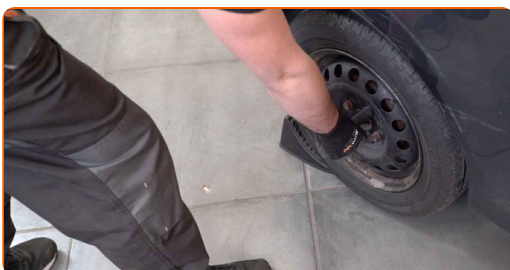

3


Отворете капака на багажника.

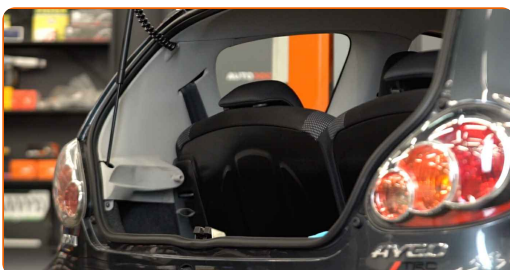


- 4 Премахнете фиксаторите на страничната обшивка на багажника. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.




- 5 Развийте крепежния елемент на страничната обшивка на багажника. Използвайте кръстатата отвертка.

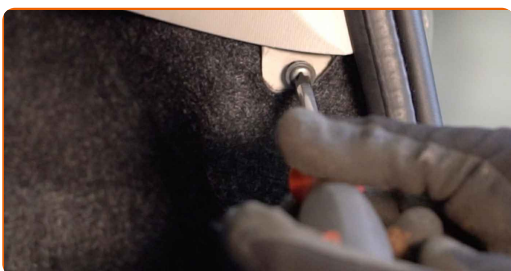

- 6 Откачете страничната обшивка на багажника.

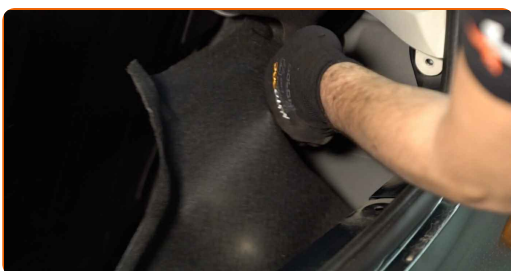


- 7 Премахнете тапа от горния крепежен елемент на амортизатора.

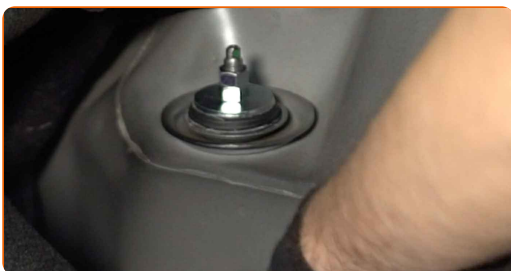


- 8 Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14 (2 броя). Използвайте заключващи клещи.



- 9 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

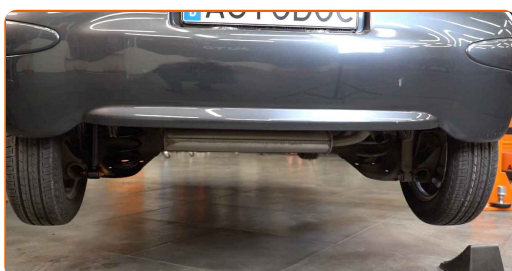


- 10 Развийте болтовете на колелото.

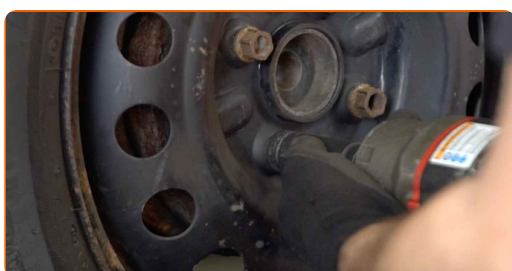


Смяна на: амортисьори – Toyota Aygo AB1. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


- 11 Отстранете колелото.

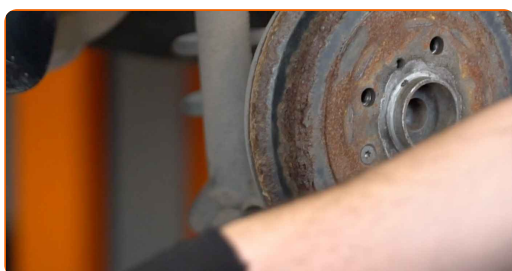


12 Почистете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

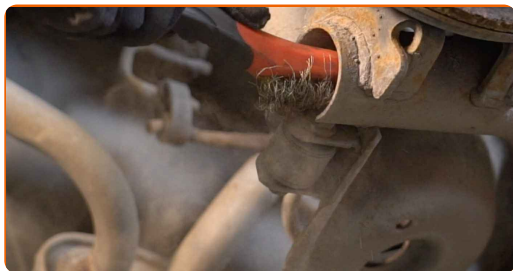

13 Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

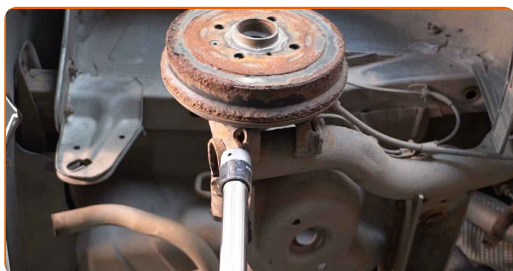

14 Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17.

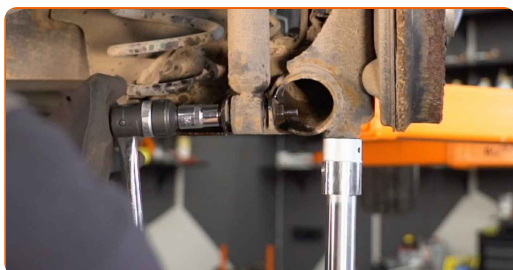

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове.
Toyota Aygo AB1

15 Демонтирайте амортисьора.




16 Демонтирайте маншона и буфера на амортисьора.

Смяна на: амортисьори – Toyota Aygo AB1. Професионалистите препоръчват:


- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.
- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

17 Монтирайте маншона и буфера на новия амортисьор.

18 Обработете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

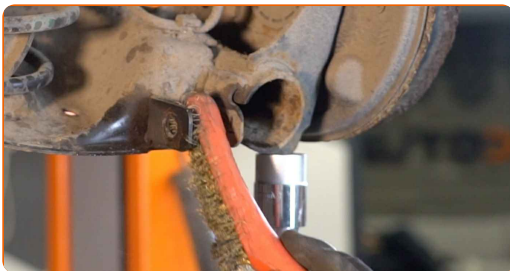

19 Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

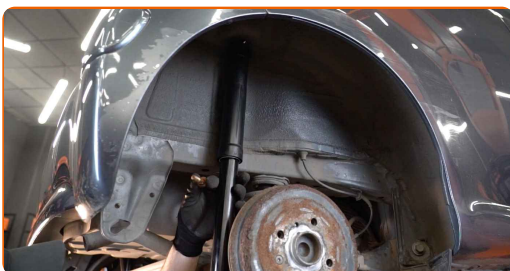


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове. Toyota Aygo AB1

- 20 Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см. Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 48 Nm.



- 21 Завийте горния крепежен елемент на амортисьора.

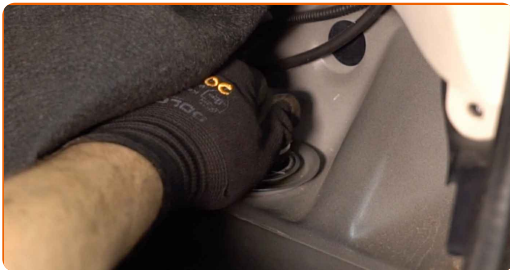

- 22 Махнете опората из под задния мост.




Смяна на: амортисьори – Toyota Aygo AB1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.


23

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

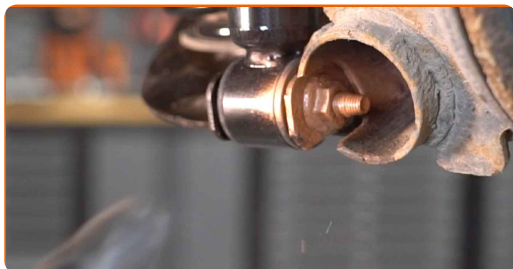


24

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

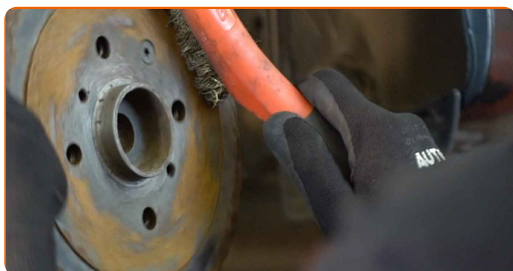


25

Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

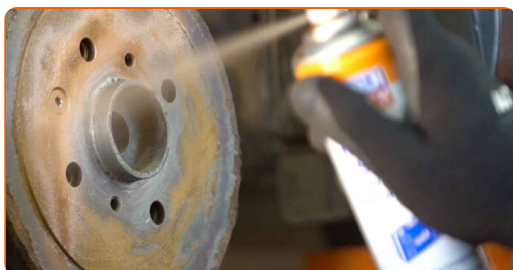

26

Монтирайте колелото.

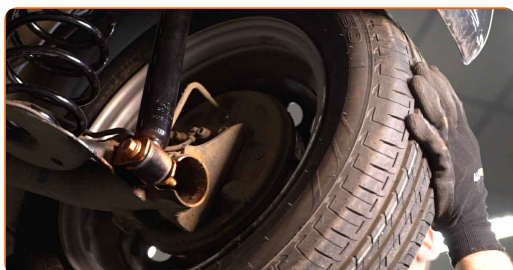


AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Toyota Aygo AB1

27

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

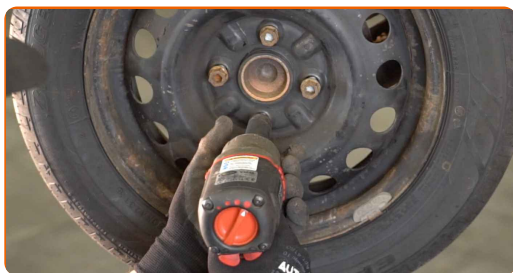


28

Спуснете автомобила.




29

Стегнете горното закрепване на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 14 (2 броя). Използвайте заключващи клещи. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

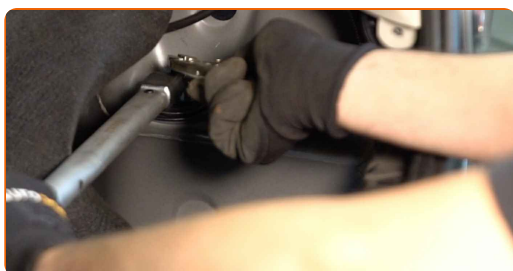


30

Поставете тапата на горния крепежен елемент на амортизьора.

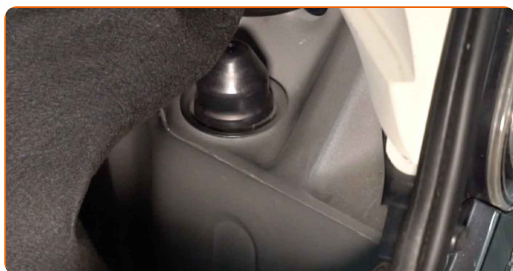

31

Закрепете страничната обшивка на багажника.

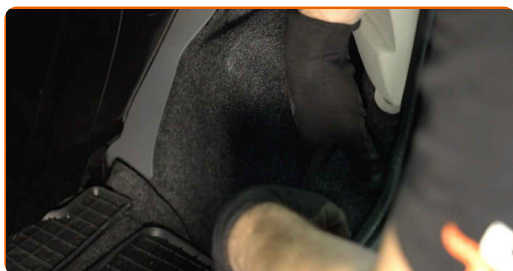


32

Поставете фиксаторите на страничната обшивка на багажника.



33

Завийте крепежните елементи на страничната обшивка на багажника. Използвайте кръстата отвертка.

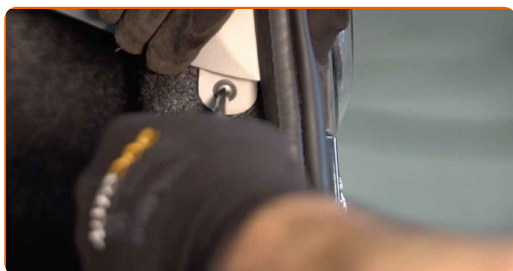


34

Затворете корите на багажника.



35

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.

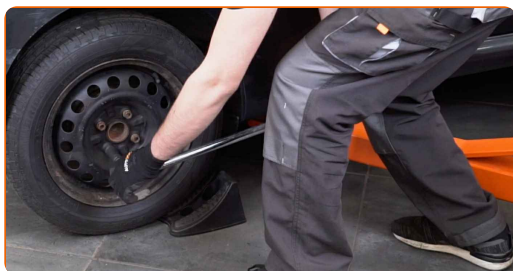

36

Премахнете криковете и клиновете.

ДОБРА РАБОТА! **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA AYGO AV1

АМОРТИСЬОРИ ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА TOYOTA AYGO AV1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.