



Как се сменят задни
пружини на **VW Passat**
B5 Variant –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat B5 Седан (3B2) 1.6, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.8, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Седан (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Комби (3B5) 1.6, VW Passat B5 Комби (3B5) 1.8, VW Passat B5 Комби (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Комби (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Комби (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Комби (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.8 V6, VW Passat B5 Комби (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 Седан (3B2) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Комби (3BG, 3B6) 1.9 TDI, (+ 12)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – VW PASSAT B5 VARIANT.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 16
- Комбиниран гаечен ключ №16
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пружини – VW Passat B5 Variant. AUTODOC препоръчва:

- Двата амортизьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортизьор на задното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Passat B5 Variant – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

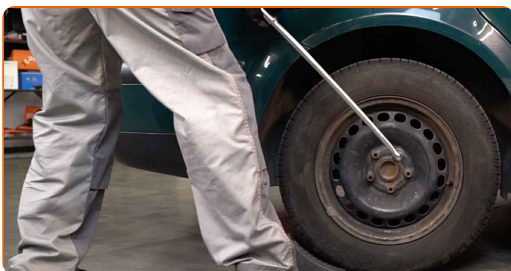

3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. VW Passat B5 Variant


5

Отстранете колелото.



6

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

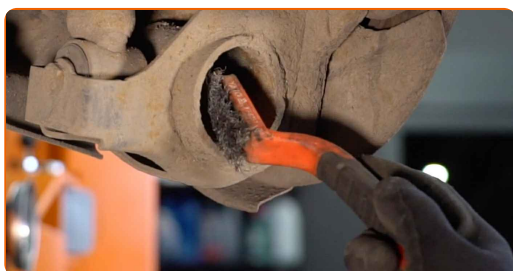


7


Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 8** Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

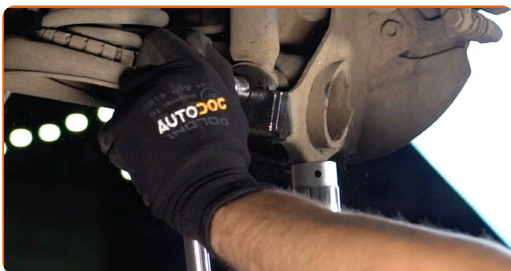

- 9** Премахнете крепежния болт.

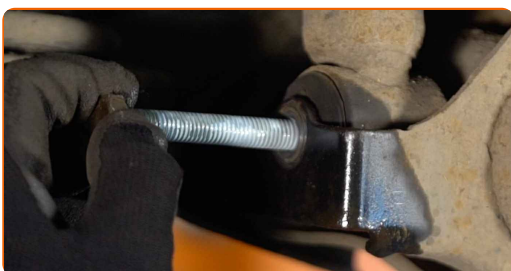


- 10** Махнете опората из под задния мост.

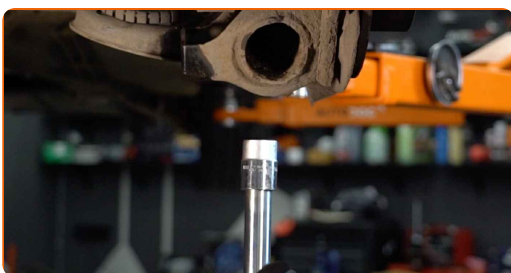

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Passat B5 Variant. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


- 11** Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

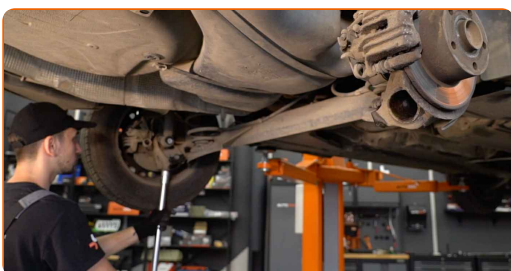

12 Развийте закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

13 Премахнете крепежния болт.


14 Махнете опората из под задния мост.

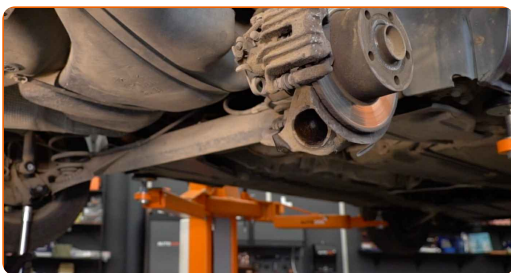


AUTODOC препоръчва:

- VW Passat B5 Variant – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

15 Демонтирайте пружината.

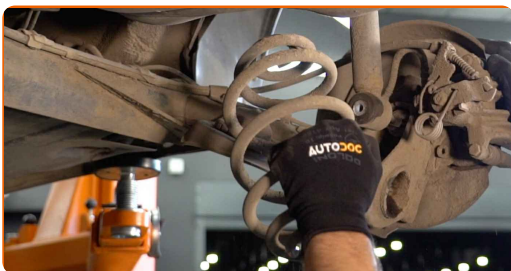


16 Почистете монтажните места на спиралните пружини. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

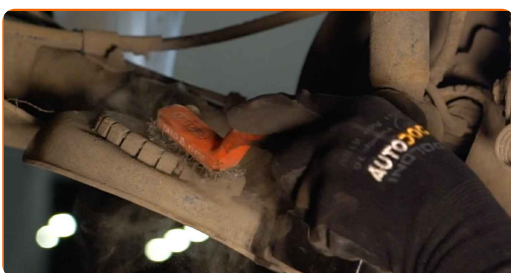


17

Монтирайте спиралната пружина заедно с гумените опорни в монтажните места.

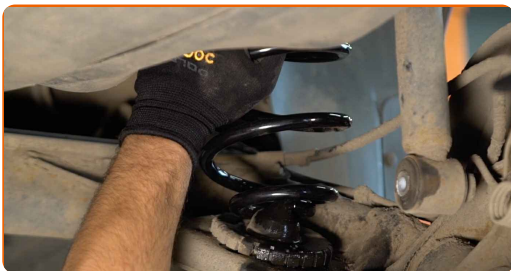

18

Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

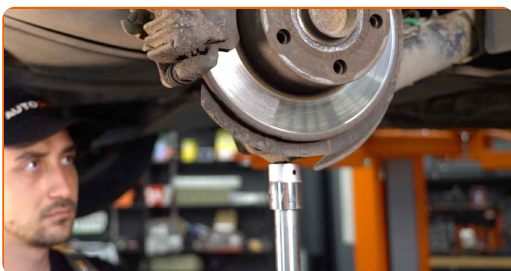

19

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.+90°



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

20

Махнете опората из под задния мост.

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: пружини – VW Passat B5 Variant. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

- 21** Подпрете задния мост на окачването. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.
- 22** Стегнете закрепването на долната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.+90°


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 23** Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

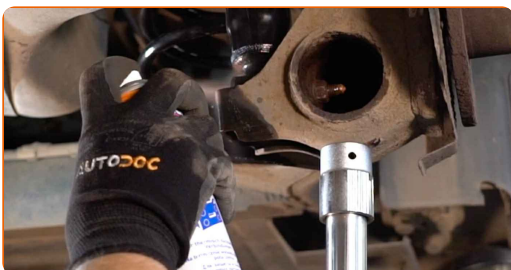

- 24** Махнете опората из под задния мост.

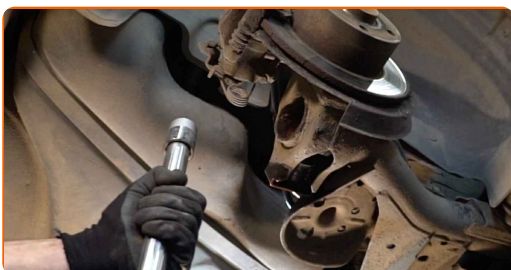

AUTODOC препоръчва:

- VW Passat B5 Variant – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

25

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



26

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – VW Passat B5 Variant. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

27

Монтирайте колелото.

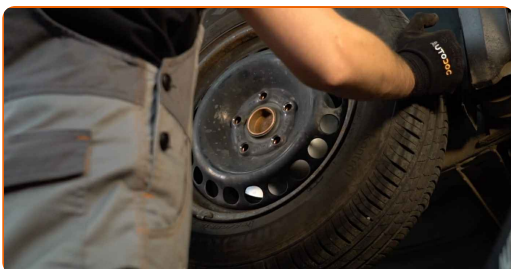

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. VW Passat B5 Variant

28

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



29

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



30

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW PASSAT B5 VARIANT

ПРУЖИНИ ЗА VW: КУПИ СЕГА

**ПРУЖИНИ ЗА VW PASSAT B5 VARIANT: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.