



Важно!

Този процедура на смяна може да се използва за:


VW Passat Седан (362) 1.4 TSI, VW Passat Седан (362) 1.8 TSI, VW Passat Седан (362) 2.0 TSI, VW Passat Седан (362) 1.6 TDI, VW Passat Седан (362) 2.0 TDI, VW Passat Седан (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Седан (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 427)

Стълбите може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобиля.

club.autodoc.bg

1-16

Смяна на: спирачни дискове - VW Passat 3C5. Инструментите, които ви трябва:

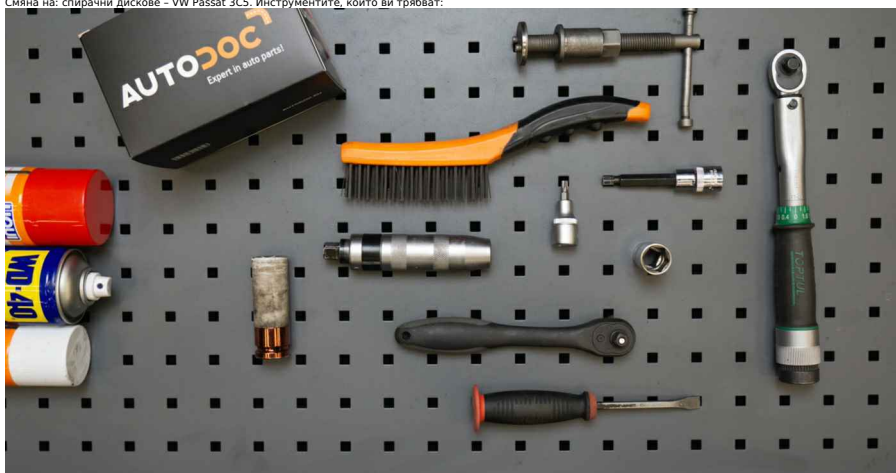

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 21
- HEX накрайник №h7
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №17

- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Ударна отвертка
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

club.autodoc.bg

2-16

Смяна на: спирачни дискове - Passat Variant B6. Съвет:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си VW Passat 3C B6 Variant в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигателя.

Смяна на: спирачни дискове - VW Passat B6 3C Variant. Препоръчителна последователност от стълпи:

1

Отворете капак на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



2

Застопорете колелата с клинове.




club.autodoc.bg

3-16

AUTODOC CLUB

3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

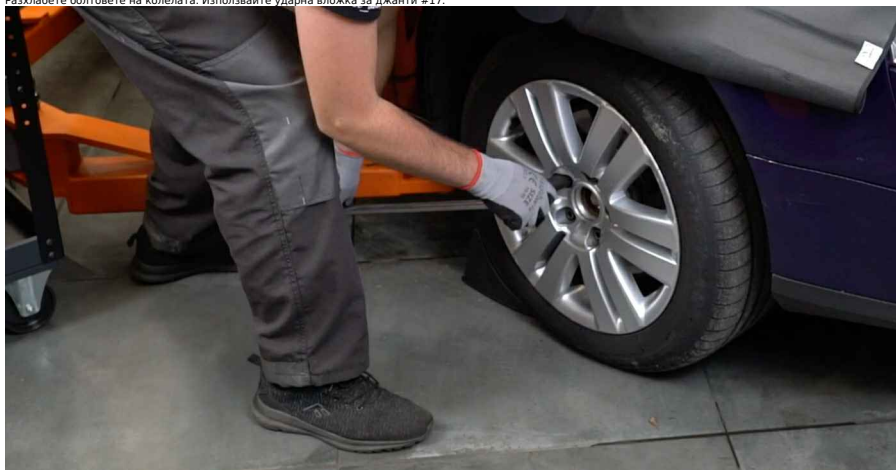

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



5 Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: спирачни дискове - Passat Variant B6. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6 Отстранете колелото.



club.autodoc.bg

4-16

AUTODOC CLUB


7 Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



8 Премахнете маншоните на направляващите шифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



9 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте НЕХ №17. Използвайте тресчотен ключ.

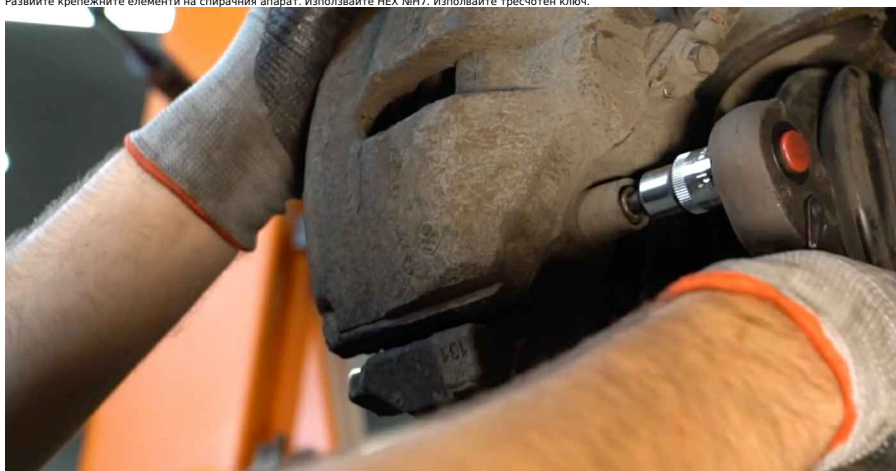

10 Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



11
Демонтирайте супорта.




club.autodoc.bg
5-16

AUTODOC CLUB

Смяна на: спирачни дискове - VW Passat 3C5. Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачането или купето, с цел избягване на разгерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след монтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разгерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

12
Демонтирайте спирачните накладки.

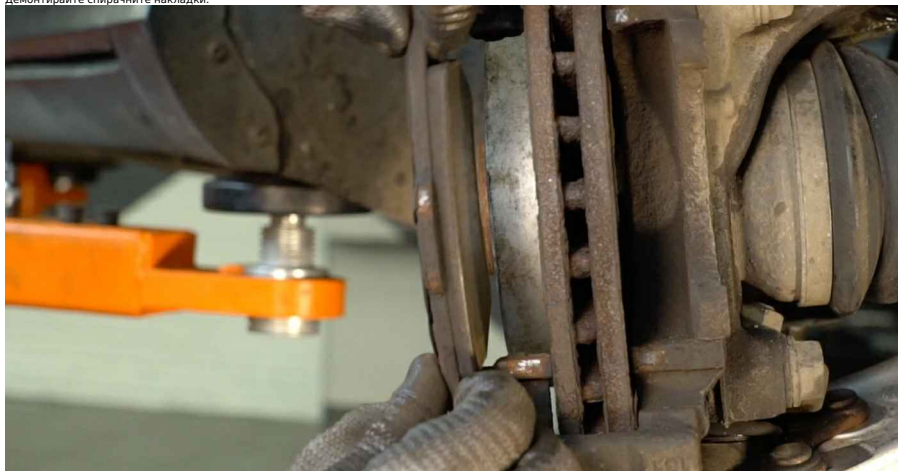

13
Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



club.autodoc.bg
6-16

AUTODOC CLUB


14
Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток. Използвайте тресчотен ключ.




15
Демонтирайте планката на спирачния апарат.



16
Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

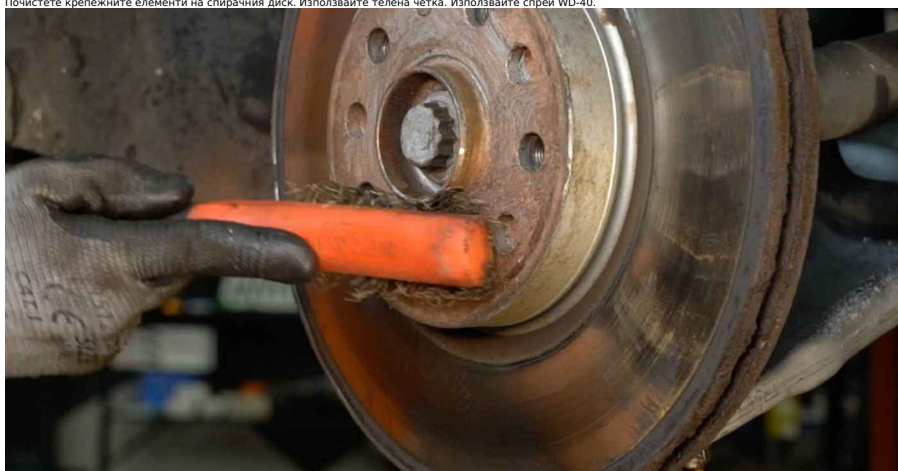

17
Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте ударна отвертка.

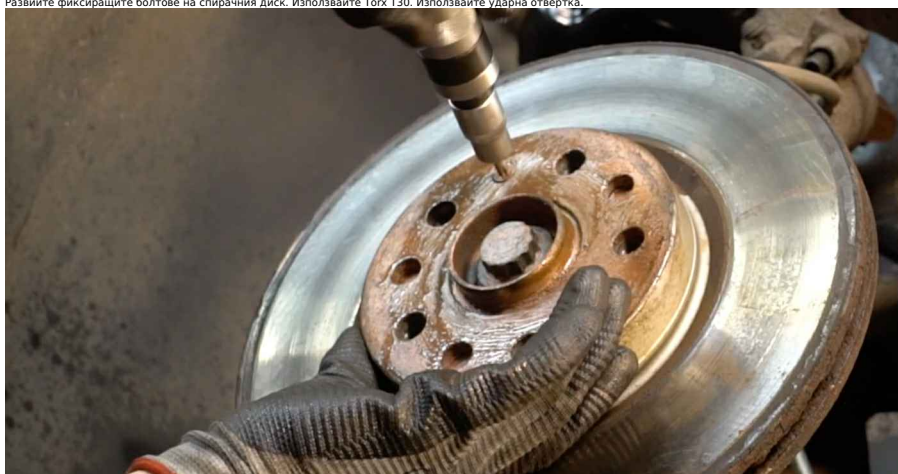

club.autodoc.bg
7-16
18
Демонтирайте спирачния диск.



19 Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



20 Монтирайте спирачния диск.



21 Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.






AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове - Passat B6 3C Variant. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

23
Монтирайте планката на спирачния апарат.

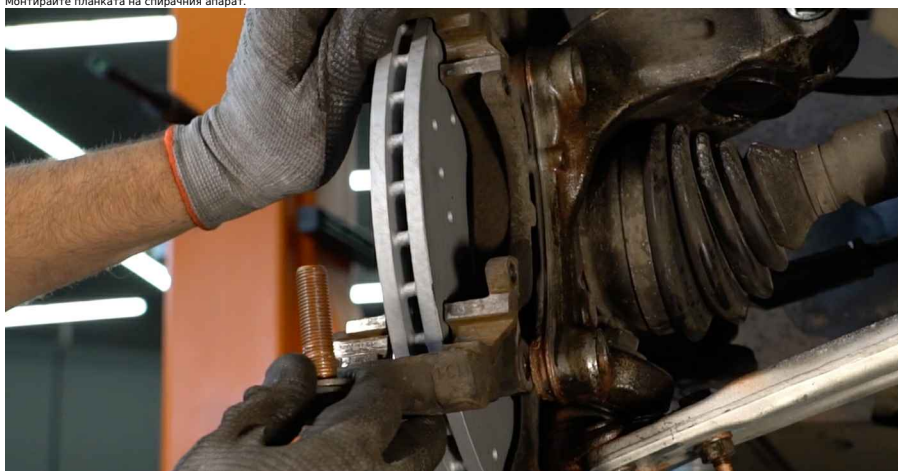

24
Стегнете болговете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 200 Nm.



club.autodoc.bg
9-16

 **AUTODOC CLUB**

25
Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове - VW Passat Variant B6. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26
Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



27
Монтирайте спирачните накладки.




club.autodoc.bg
10-16

 **AUTODOC CLUB**

28
Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



29
Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

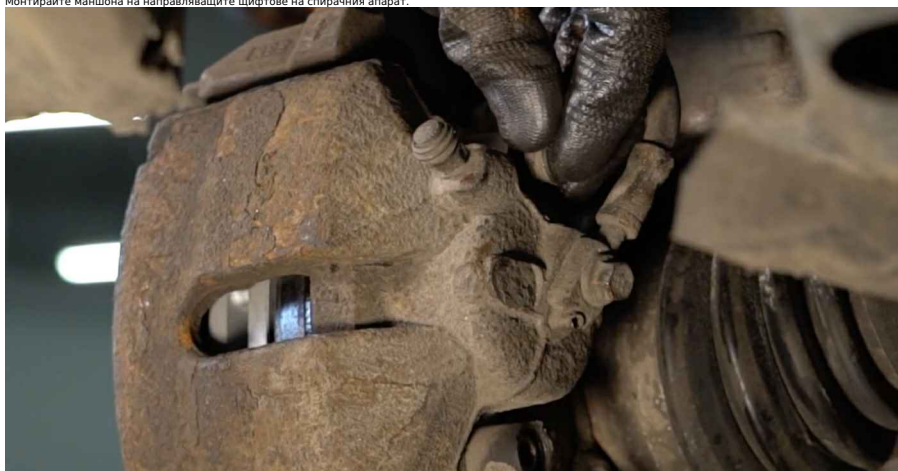


30
Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте лост тип кози крак.



31 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



32 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

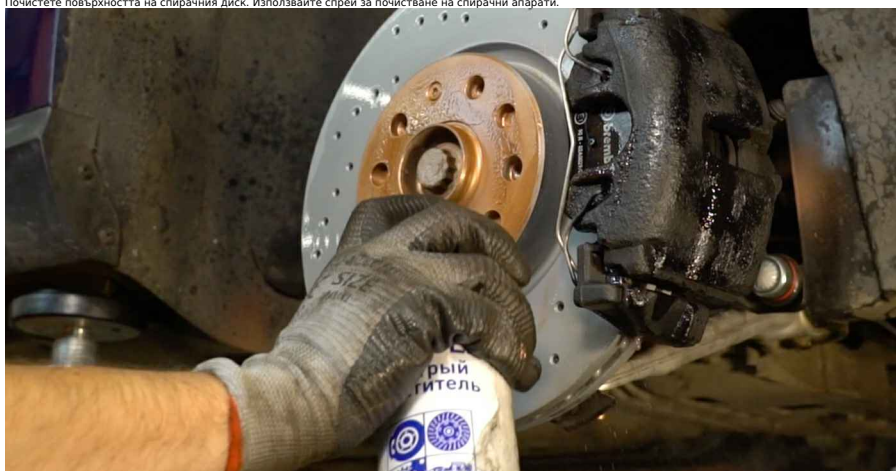

club.autodoc.bg


11-16

AUTODOC CLUB

Смяна на: спирачни дискове - VW Passat 3C B6 Variant. Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

33 Монтирайте колелото.

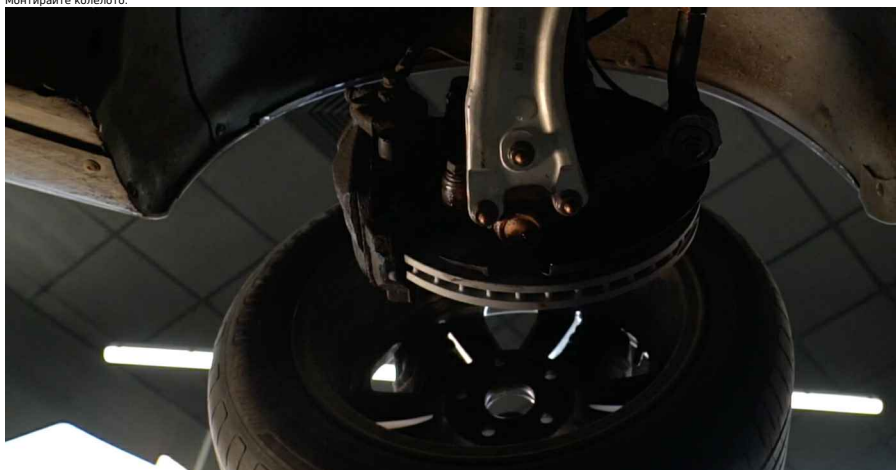

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завинтите крепежните болтове. Passat 3C5

34 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




35 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



club.autodoc.bg
12-16

 **AUTODOC CLUB**


36 Премахнете криковите и клиновете.

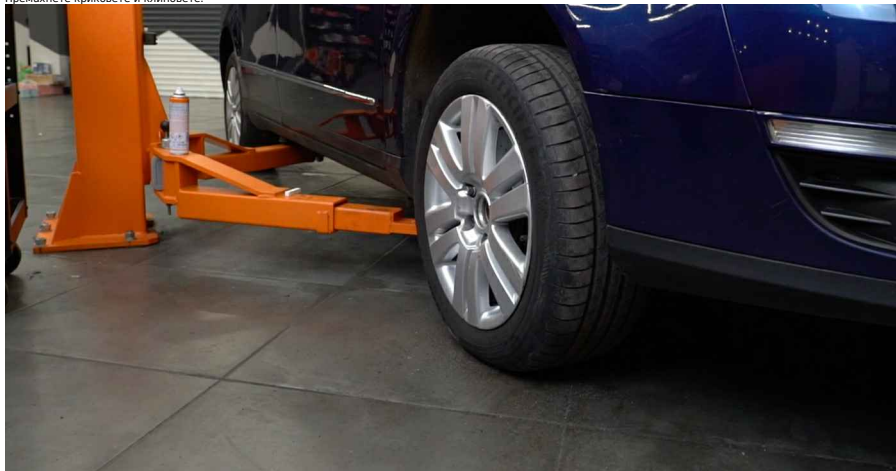

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове - VW Passat B6 3C Variant. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

37 Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

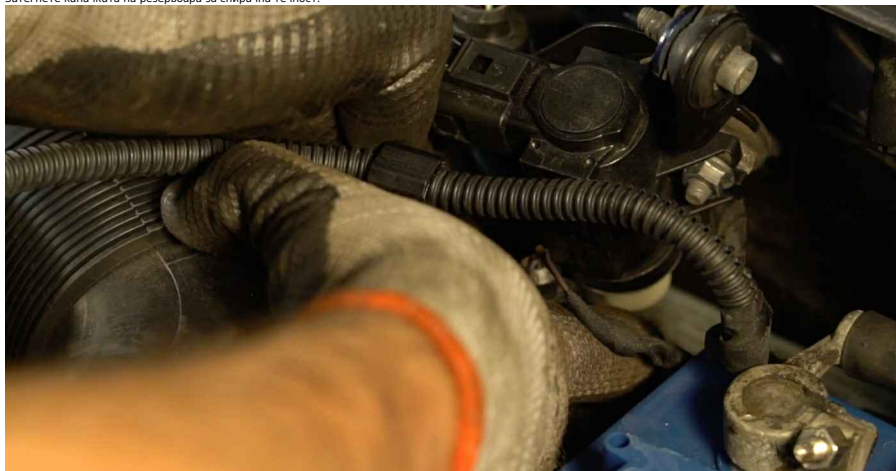

Смяна на: спирачни дискове - Passat Variant B6. Съвет от AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

club.autodoc.bg
13-16

 **AUTODOC CLUB**


38 Затворете капака на двигателя.



Добра работа!
Виж още уреди
club.autodoc.bg
14-16

AUTODOC CLUB

AUTODOC — качествени и достъпни авточасти онлайн
Мобиленото приложение AUTODOC: страхотни оферти и удобно пазаруване

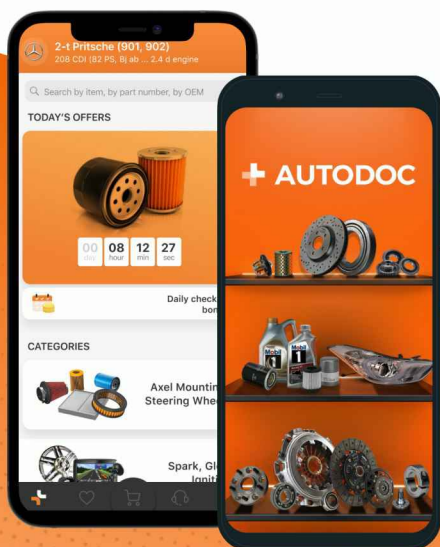

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

Голяма селекция от резервни части за колата ти
Купи резервни части за VW
Спирачни дискове: широк асортимент
club.autodoc.bg
15-16

AUTODOC CLUB

Избери авто части за VW Passat 3C B6 Variant
Спирачни дискове за VW: купи сега
Спирачни дискове за VW Passat 3C B6 Variant: най-добрите оферти
За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 - Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.

club.autodoc.bg
16-16