



Как се сменят задни  
амортисьори на **VW**  
**Passat B7 седан** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat Седан (362) 1.4 TSI, VW Passat Седан (362) 1.8 TSI, VW Passat Седан (362) 2.0 TSI, VW Passat Седан (362) 1.6 TDI, VW Passat Седан (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Седан (362) 2.0 TDI, VW Passat Седан (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Седан (362) 3.6 FSI 4motion, (+ 51)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – VW PASSAT B7 СЕДАН  
– ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Комбиниран гаечен ключ №21
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 17
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 21
- Накрайник Torx T25
- Вложка за амортисьори №DD5,2
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Менгеме
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: амортисьори – VW Passat B7 седан. AUTODOC препоръчва:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Passat B7 седан – трябва да се извърши с изключен двигател.


## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




**3** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

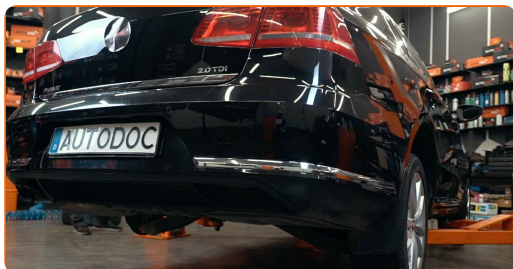

4

Развийте болтовете на колелото.

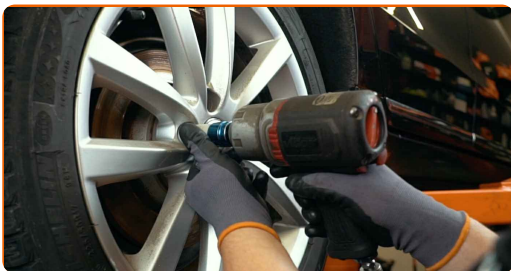

**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. VW Passat B7 седан


5

Отстранете колелото.




6

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

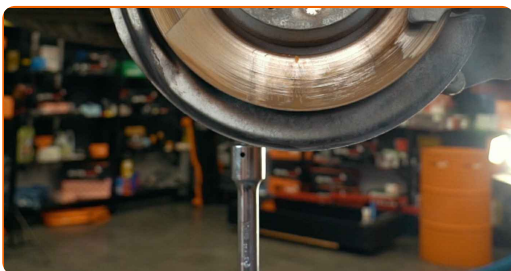

7

Почистете крепежните елементи на подкалника. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

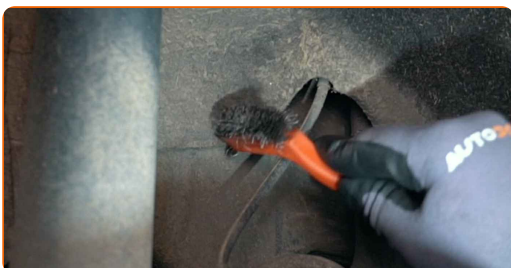

8

Развийте и премахнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T25.




9

Почистете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




10

Развийте закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21.

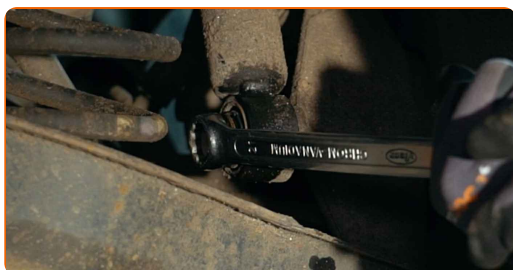


11


Почистете крепежните елементи на носача. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

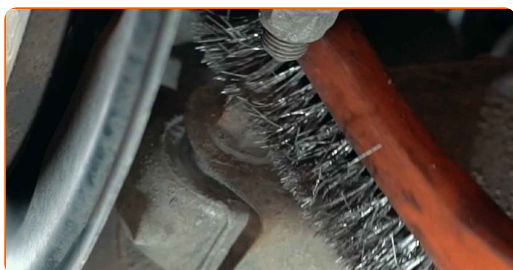

- 12** Развийте крепежния елемент на долния носач. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

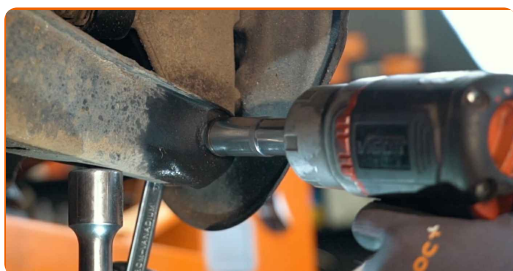


- 13** Премахнете крепежния болт.

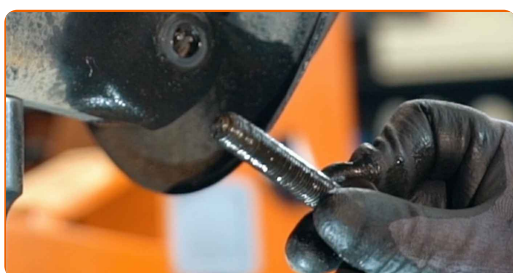

- 14** Понижете хидравличният крик с 10-15 см.

- 15** Премахнете крепежния болт.

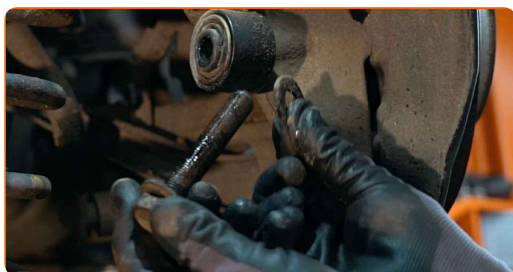

- 16** Развийте закрепването на горната част на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.




**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте амортисьора, докато развивате крепежните болтове. VW Passat B7 седан


**17**

Демонтирайте амортисьора.

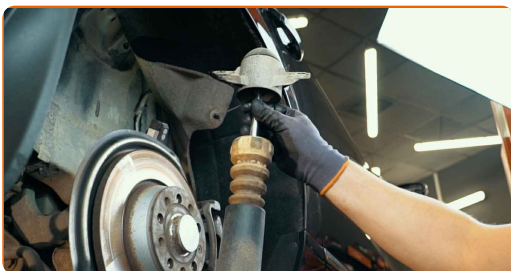

**18**

Почистете монтажните места на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

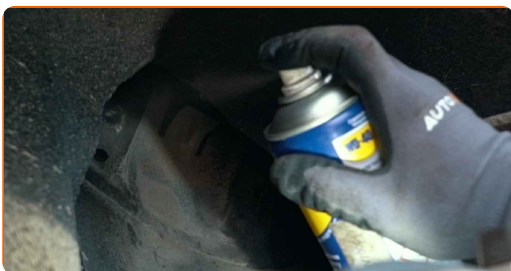


**19**

Захванете амортисьора с менгеме.




**20**

Демонтирайте защитните капачки на опората на амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

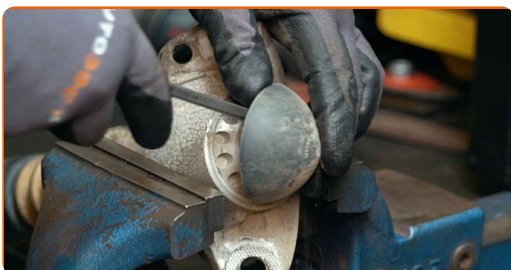




- 21** Почистете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

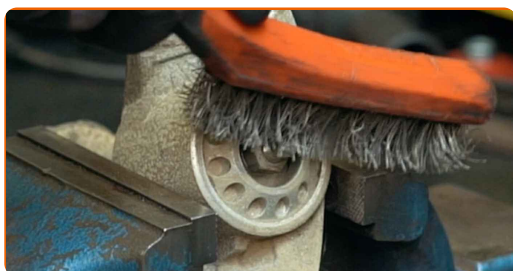

- 22** Развийте закрепването на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте вложка за амортисьори DDN№5,2. Използвайте тресчотен ключ.



- 23** Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортисьора.

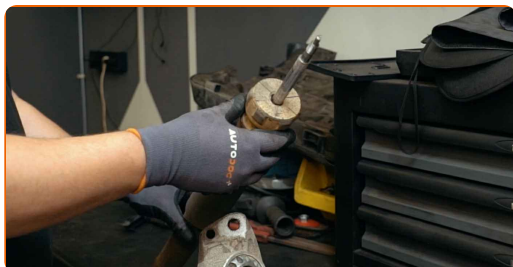

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори – VW Passat B7 седан. Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако се налага.
- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

24

Монтирайте опората, маншона и буфера на новия амортисьор.




25

Завийте закрепването в горната част на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте вложка за амортисьори DDN<sup>®</sup>5,2. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.




26

Обработете крепежния елемент на пръта на амортисьора. Използвайте медна грес.

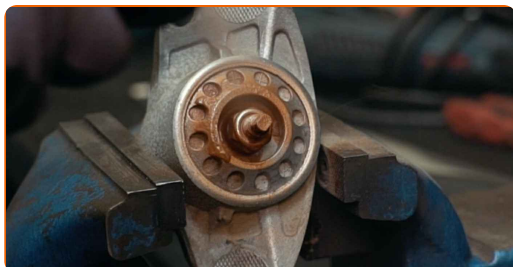

27

Поставете защитната капачка на опората на амортисьора.

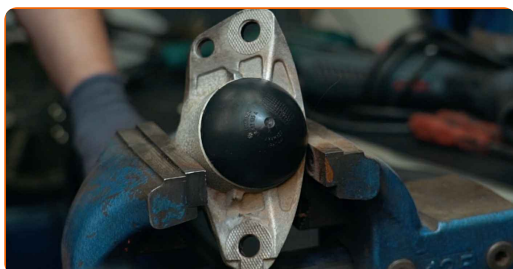

**28** Освободете менгемето и извадете амортисьора.



**29** Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте амортисьора, докато завивате крепежните болтове. VW Passat B7 седан

**30** Стегнете горното закрепване на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 50 Nm.+45°




**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


31

Обработете крепежните елементи на амортисьора. Използвайте медна грес.

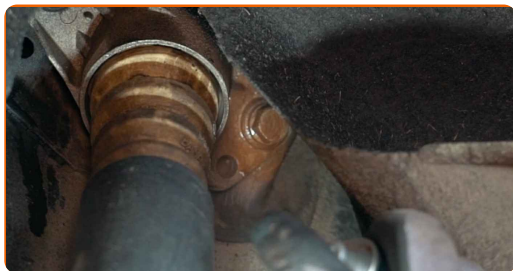


32

Сложете и затегнете крепежните елементи на подкалника. Използвайте Torx T25.

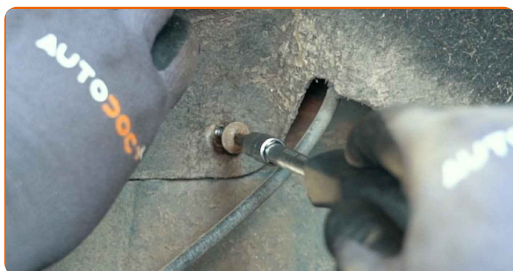


33

Монтирайте крепежния болт.

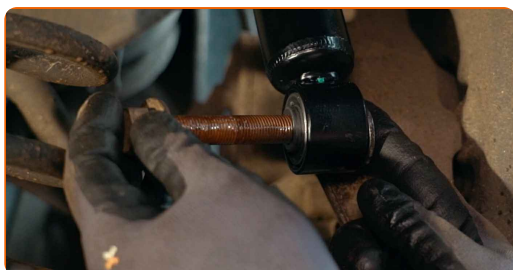


34

Завийте долния крепежен елемент на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ.

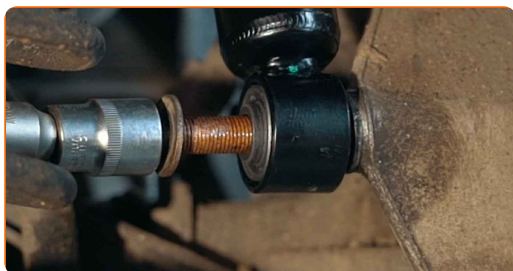


35

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.

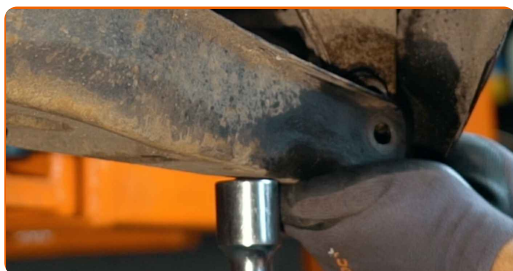

36

Монтирайте крепежния болт.

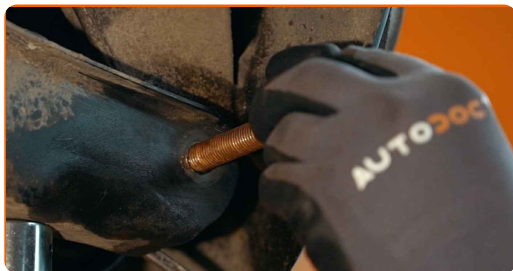

37

Повдигнете хидравличния трансмисионен крик с 10-15 см.


38

Стегнете закрепването на долната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 180 Nm.



39

Затегнете крепежния елемент на долния носач. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.+90°

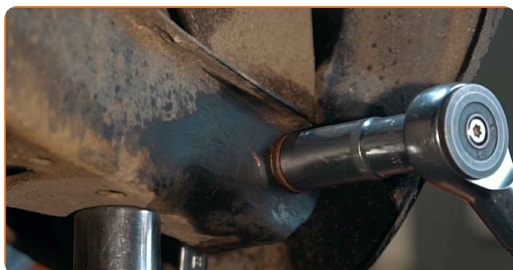

**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

40

Махнете опората поставена под носача.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизъори – VW Passat B7 седан. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


41

Обработете крепежните елементи на амортизъора. Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.



42


Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

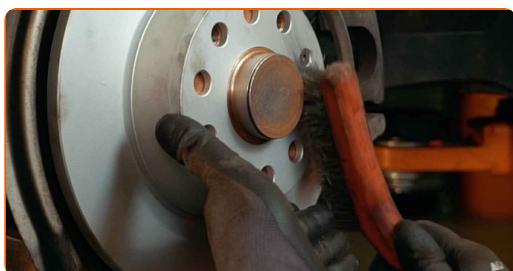

- 43** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.




- 44** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

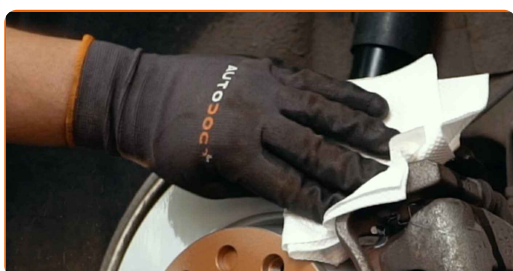

### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортизъри – VW Passat B7 седан. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 45** Монтирайте колелото.

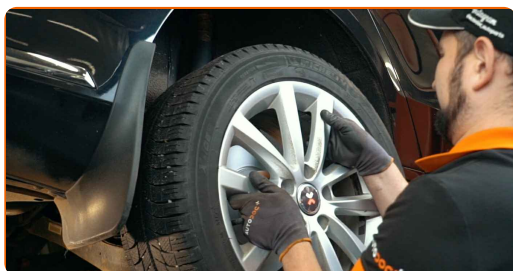

### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. VW Passat B7 седан


46

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



47

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

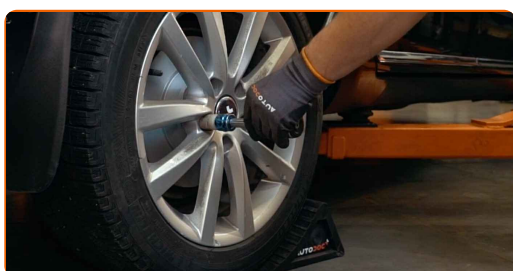

48

Премахнете криковете и клиновете.




**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

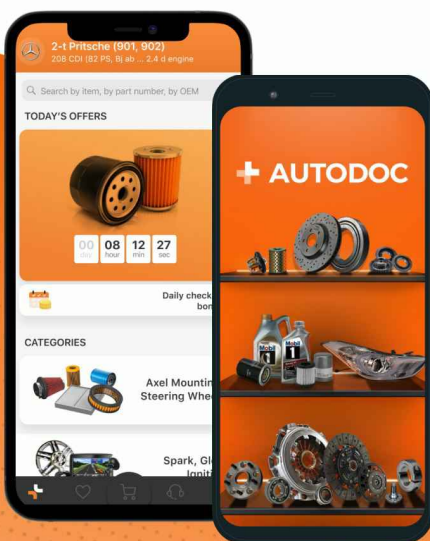

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW PASSAT B7 СЕДАН**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА VW PASSAT B7 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.