ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
BMW 1 (E81) 130 i, BMW 1 (E87) 130 i, BMW 1 Convertible (E88) 125 i, BMW 1 Coupe (E82) 125 i, BMW 3 (E90) 330 i, BMW 3 Convertible (E93) 330 i, BMW 3 Coupe (E92) 330 i

---

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – BMW E82 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Смяна на: филтър купе – BMW E82. Професионалистите препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW E82 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ N°8. Използвайте тресчотен ключ.

4

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW E82. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

5

Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.

6

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

Смяна на: филтър купе – BMW E82. Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

Смяна на: филтър купе – BMW E82. Съвет от AUTODOC:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

8

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW E82. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- BMW E82 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

9

Почистете монтажното място на корпуса на салонния филтър.

10

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW E82. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

11

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ N°8. Изполвайте тресчотен ключ.

12

Премахнете покривалото на калника.

13

Затворете капака на двигателя.

14

Включете запалването.

15

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

16

Изключете запалването.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

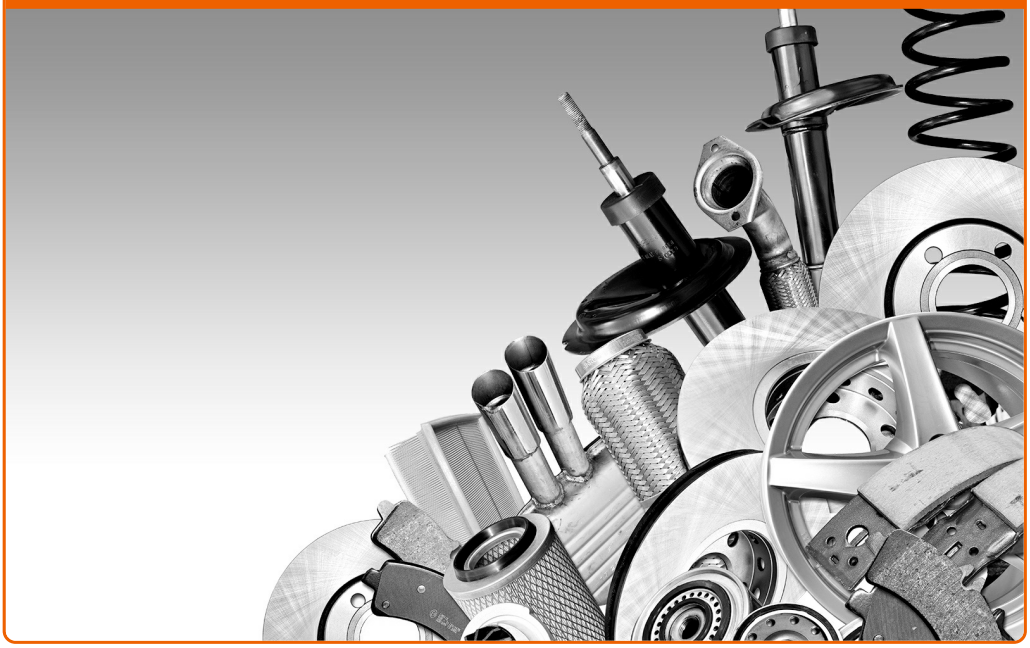

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

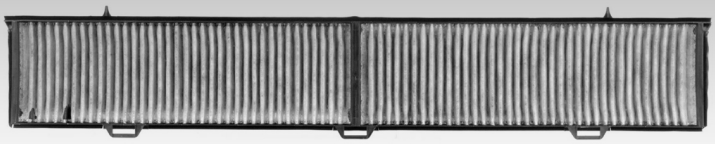

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E82

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА BMW: КУПИ СЕГА



ФИЛТЪР КУПЕ ЗА BMW E82: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.