



Как се сменя филтър  
купе на **BMW E82** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Седан (E90) 318d 2.0, BMW 1 Купе (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Седан (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 20 i, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Купе (E82) 118d 2.0, BMW 3 Купе (E92) 318i 2.0, BMW 3 Кабрио (E93) 318i 2.0, BMW 3 Кабрио (E93) 325d 3.0, BMW 1 Хечбек (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – BMW E82 –  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: филтър купе – BMW E82. Професионалистите препоръчват:**

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намалее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW E82 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

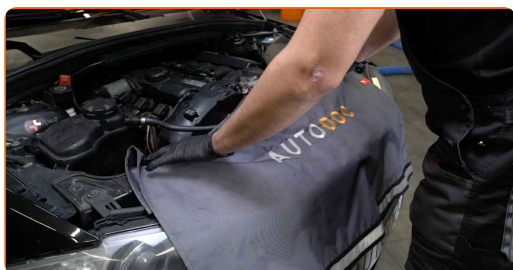

- 3** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

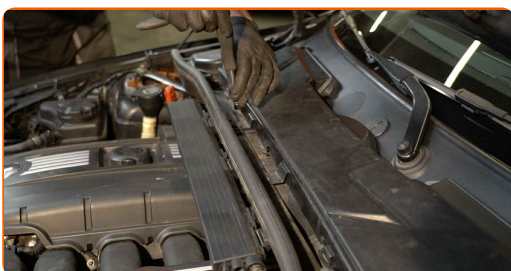


- 4** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW E82. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 5** Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.

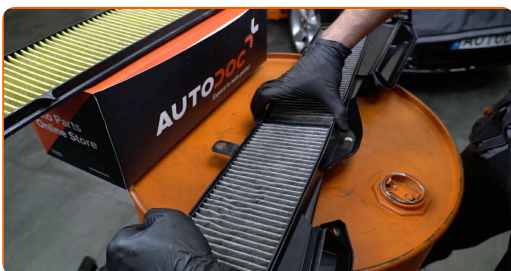

- 6** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

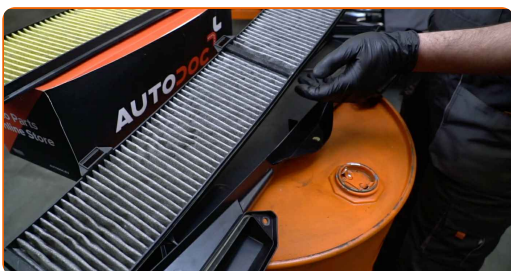


**Смяна на: филтър купе – BMW E82. Професионалистите препоръчват:**

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

7

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

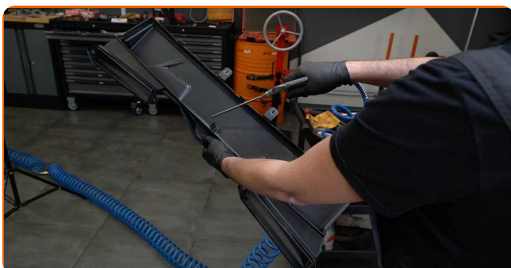


**Смяна на: филтър купе – BMW E82. Съвет от AUTODOC:**

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

8

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

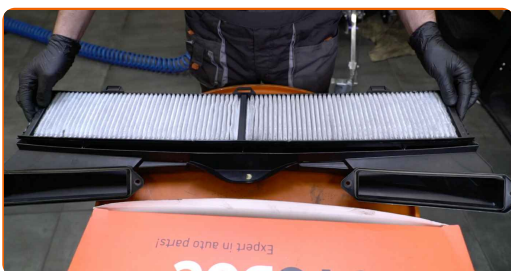


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – BMW E82. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- BMW E82 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


**9**

Почистете монтажното място на корпуса на салонния филтър.

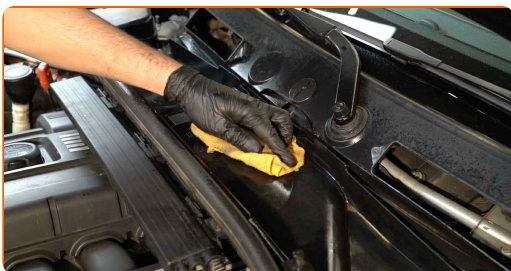

**10**


Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

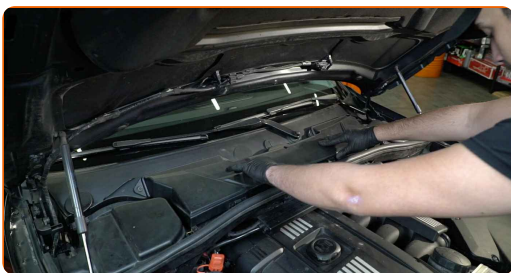

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: филтър купе – BMW E82. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.


- 11** Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

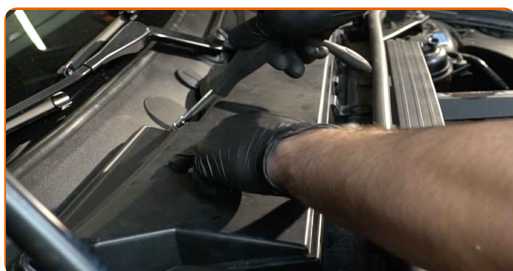

- 12** Премахнете покривалото на калника.



- 13** Затворете капака на двигателя.

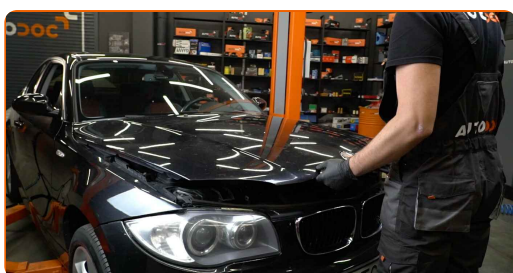

- 14** Включете запалването.

- 15** Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.





16

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E82**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА BMW: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА BMW E82: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.