




Как се сменя пистов
ремък на **BMW 3**
Кабрио (E36) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

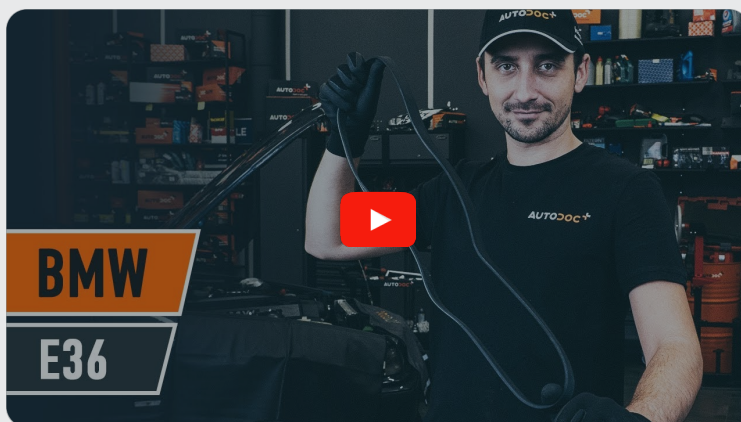

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Кабрио (E36) 320i 2.0, BMW 3 Кабрио (E36) 325i 2.5, BMW 3 Кабрио (E36) 328i 2.8, BMW 3 Кабрио (E36) 323i 2.5, BMW 3 Кабрио (E36) M3 3.2

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Седан (E36) 323i 2.5

**СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – BMW 3 КАБРИО (E36)
– ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**



- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: пистов ремък – BMW 3 Кабрио (E36). Съвет от AUTODOC:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – BMW 3 КАБРИО (E36). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.
- 4 Сложете встрани обтяжната ролка на компресора на климатика. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



- 5 Премахнете ремъка на компресора.

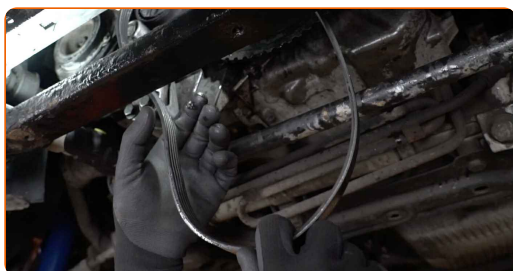


6 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

7 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.



8 Премахнете многоклиновия ремък.

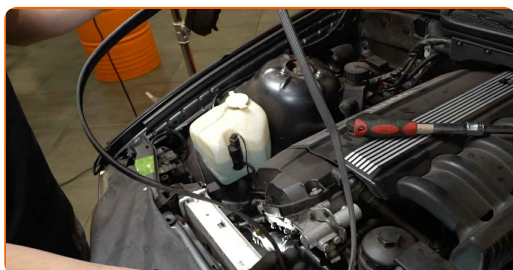

Смяна на: пистов ремък – BMW 3 Кабрио (E36). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

9 Монтирайте многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – BMW 3 Кабрио (E36). AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.


10

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.




11

Сложете встрани обтяжната ролка на компресора на климатика. Използвайте тръбен ключ №13.

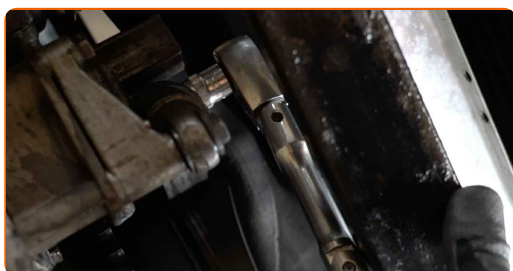

12

Монтирайте ремъка на компресора на климатика.

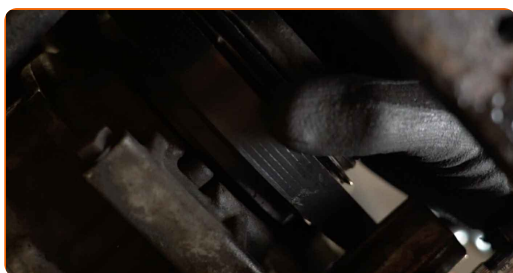


13

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.



- 14** Завийте крепежните елементи на обтяжната ролка на ремъка на компресора на климатика. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 7 Nm.

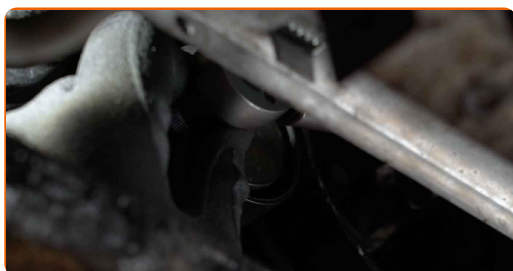

- 15** Спуснете автомобила.

- 16** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 17** Спрете двигателя.

- 18** Премахнете покривалото на калника.

- 19** Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.