



Как се сменя заден  
горен носач на **BMW 3**  
**Купе (E92)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Купе (E92) 318i 2.0, BMW 3 Купе (E92) 335i 3.0, BMW 3 Купе (E92) 335d 3.0,  
BMW 3 Купе (E92) 325i 2.5, BMW 3 Купе (E92) 330i 3.0, BMW 3 Купе (E92) 330d 3.0,  
BMW 3 Купе (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Купе (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Купе (E92) 330xd  
3.0, BMW 3 Купе (E92) 320i 2.0, BMW 3 Купе (E92) 320d 2.0, BMW 3 Купе (E92)  
325d 3.0, BMW 3 Купе (E92) M, BMW 3 Купе (E92) 325i 3.0, BMW 3 Купе (E92) 325xi  
3.0, (+ 19)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част  
на: BMW 3 Седан (E90) 318i 2.0

СМЯНА НА: ЗАДЕН ГОРЕН НОСАЧ – BMW 3 КУПЕ (E92) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

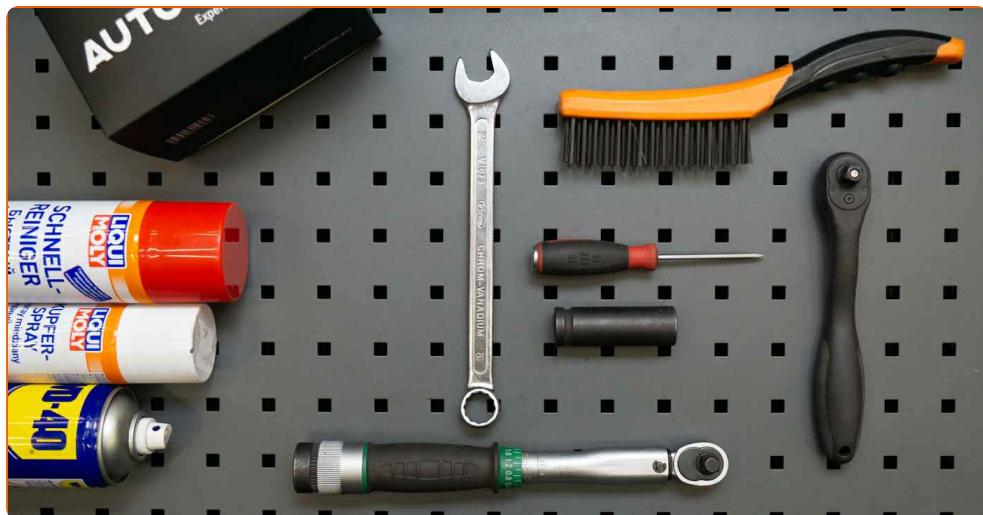

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Плоска Отвртка
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)


Смяна на: заден горен носач – BMW 3 Купе (E92). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния горен носач.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW 3 Купе (E92) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Застопорете колелата с клинове.

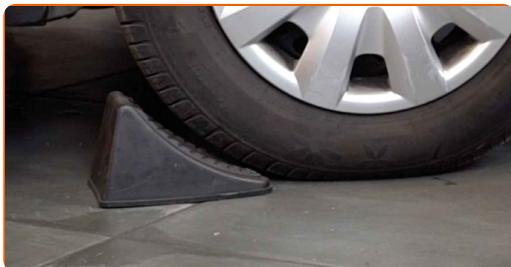

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



## AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. BMW 3 Купе (E92)

5

Отстранете колелото.



6

Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте крепежния елемент свързващ носача със задния шенkel. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток. Използвайте тресчотен ключ.



8

Премахнете крепежния болт.

9

Откачете носача от задния шенkel.



10

Разсъединете кабела на датчика на ABS. Използвайте права отвертка.

**11**

Развийте закрепването на носача към гредата. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18 (2 броя).

**12**


Премахнете задният крепежен елемент на носача.

**13**

Премахнете задното горно рамо.

**14**

Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

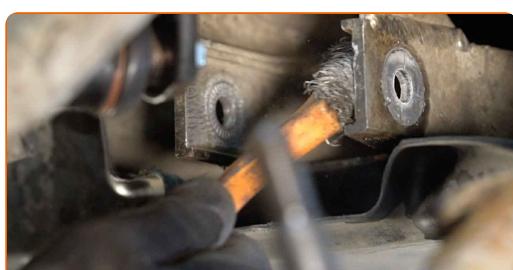**15**

Монтирайте задното горно рамо.



Смяна на: заден горен носач – BMW 3 Купе (E92). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.

16

Монтирайте задния крепежен елемент на носача.

17

Стегнете закрепването на носача към гредата. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18 (2 броя). Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обязателно използвайте нови крепежни елементи.

18

Закрепете носача към шенкела.

19

Монтирайте крепежния болт.

20

Развийте крепежния елемент, който свързва носача към задния шенkel. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



21

Подпрете задния шенkel. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



22

Стегнете закрепването на носача към шенкела. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

#### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

23

Съединете кабела на датичка на ABS.



24

Премахнете опората изпод задния шенkel.



## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: заден горен носач – BMW 3 Купе (E92). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

25

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



26

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: заден горен носач – BMW 3 Купе (E92). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

27

Монтирайте колелото.



## AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. BMW 3 Купе (E92)

28

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



29

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



30

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛА  
ТИ

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.