




Как се сменят предни  
тампони на  
стабилизираща щанга  
на **BMW 3 Седан (E46)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

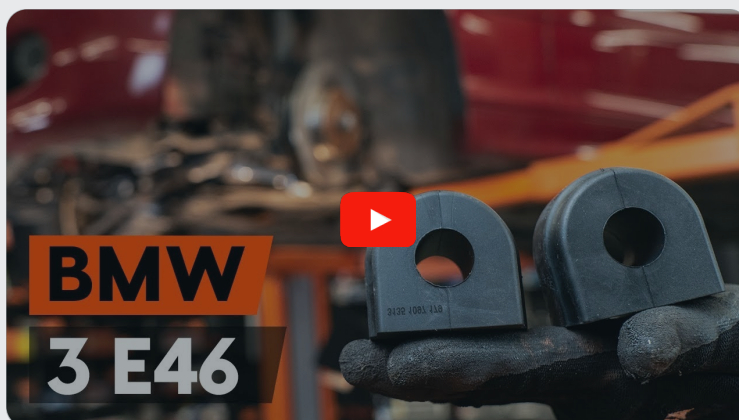

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Седан (E46) 318i 1.9, BMW 3 Седан (E46) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E46) 320d 2.0, BMW 3 Седан (E46) 323i 2.5, BMW 3 Седан (E46) 320i 2.0, BMW 3 Седан (E46) 316i 1.9, BMW 3 Седан (E46) 330d 2.9, BMW 3 Седан (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Седан (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Седан (E46) 330i 3.0, BMW 3 Седан (E46) 320i 2.2, BMW 3 Седан (E46) 325i 2.5, BMW 3 Седан (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Седан (E46) 316i 1.6, BMW 3 Седан (E46) 318i 2.0, (+ 4)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Кабрио (E46) 318Ci 2.0

СМЯНА НА: ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА –  
BMW 3 СЕДАН (E46). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 16
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Кръстата отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: тампони стабилизираща щанга – BMW 3 Седан (E46).  
AUTODOC препоръчва:

- Двата тампона на стабилизатора трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните тампони на стабилизатора.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА – BMW 3 СЕДАН (E46). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: тампони стабилизираща щанга – BMW 3 Седан (E46). съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.

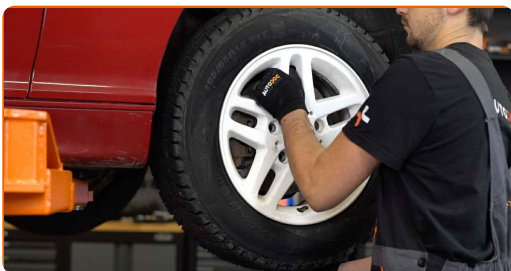


6

Развийте крепежните елементи на долната шумоизолация. Използвайте кръстатата отвертка.



7


Премахнете долната шумоизолация.

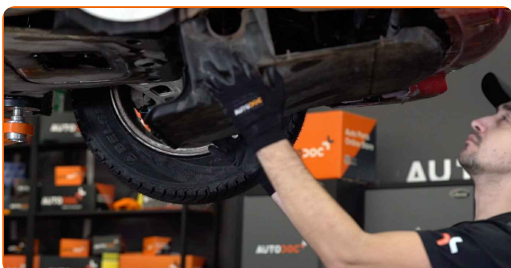


## Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с долна шумоизолация.


- 8** Почистете крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

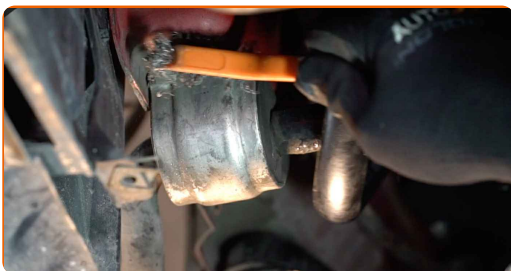


- 9** Развийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

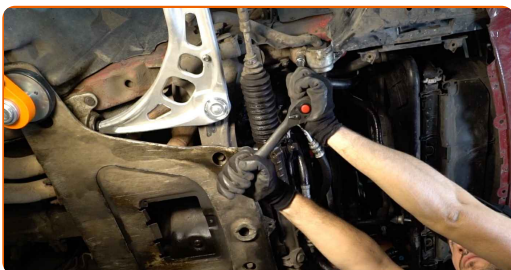


- 10** Премахнете скобите на тампоните на стабилизатора.

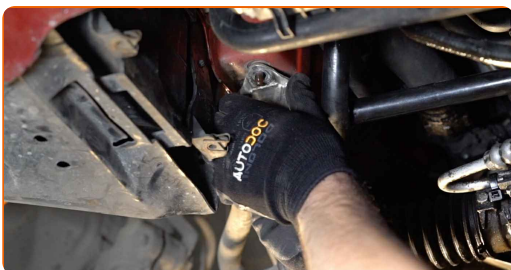


- 11** Премахнете тампоните на стабилизатора.

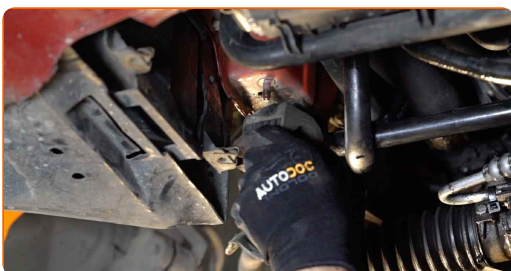


**12** Монтирайте новите тампони на стабилизатора.

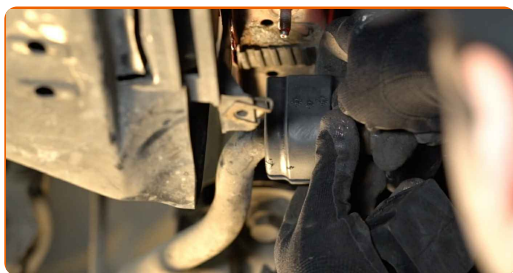


**13** Почистете монтажните места на тампоните на стабилизатора. Използвайте спрей WD-40.

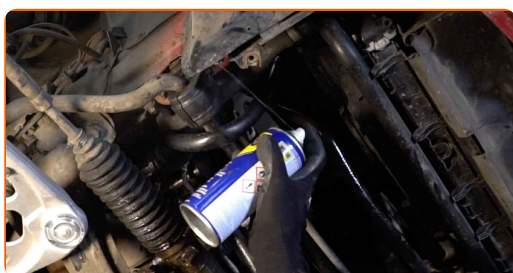


**14** Монтирайте скобите на тампоните на стабилизатора.

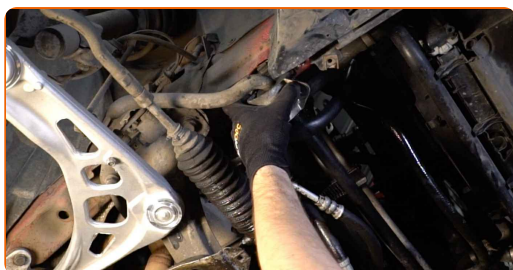

**15** Завийте крепежните елементи на скобите на тампоните на стабилизатора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.

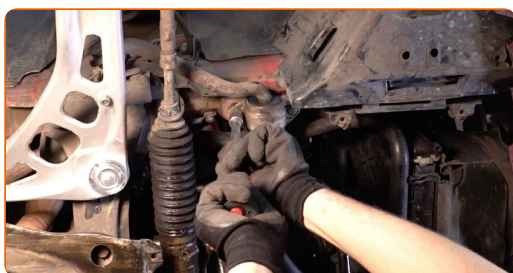

**16** Монтирайте долната шумоизолация.

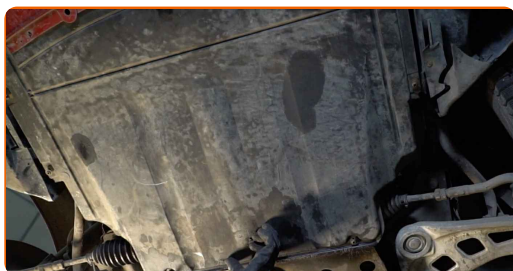


17

Завийте крепежните елементи на долната шумоизолация. Използвайте кръстата отвертка.



18

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

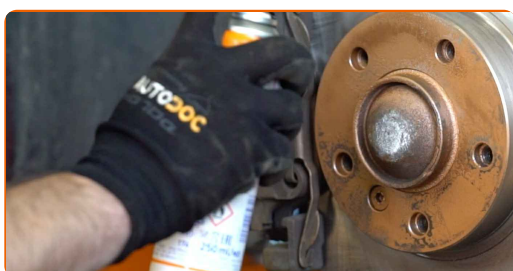

19

Монтирайте колелото.




### AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. BMW 3 Седан (E46)

20


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

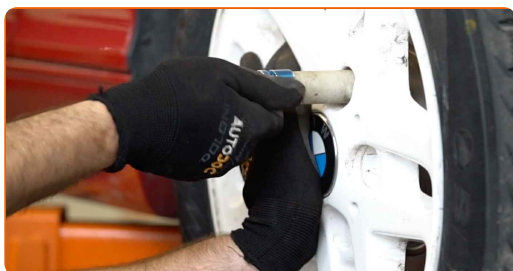



21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

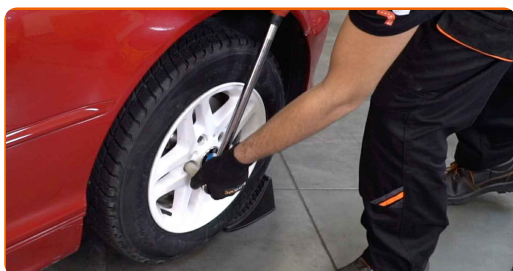

22

Премахнете криковете и клиновете.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ТАМПОНИ СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.