




Как се сменя преден
макферсон на **BMW 3
Touring (E36)** –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

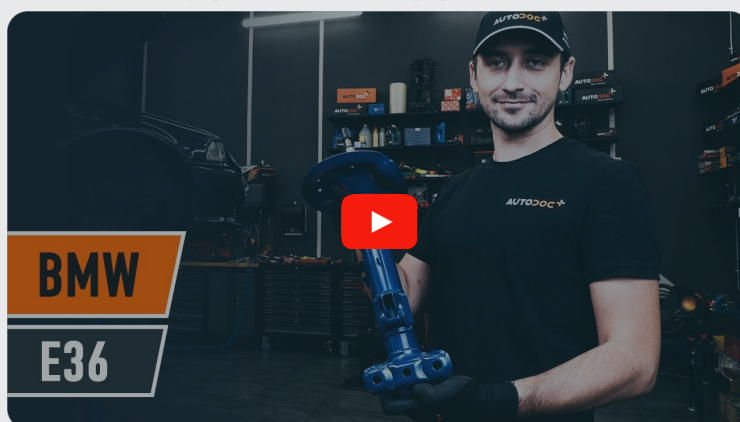

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 318i 1.8, BMW 3 Touring (E36) 316i 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Седан (E36) 323i 2.5

**СМЯНА НА: МАКФЕРСОН – BMW 3 TOURING (E36) –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

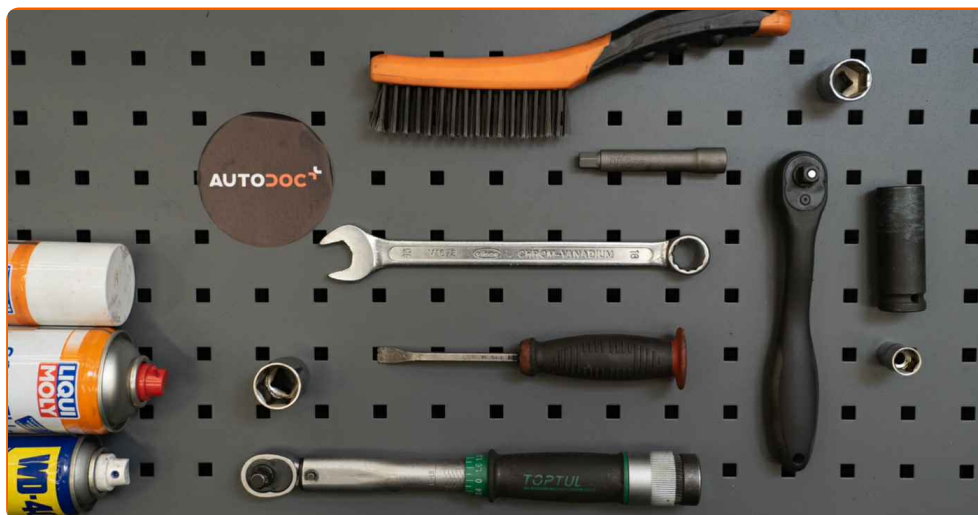

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 9
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 22
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Двата амортисъора на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАКФЕРСОН – BMW 3 TOURING (E36). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Застопорете колелата с клинове.
- 4 Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

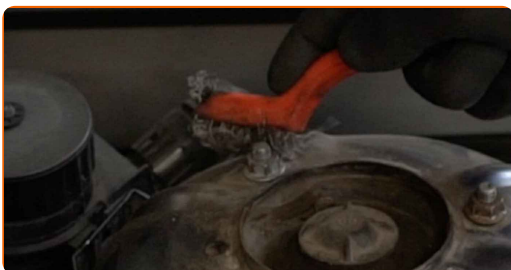


- 5 Разхлабете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

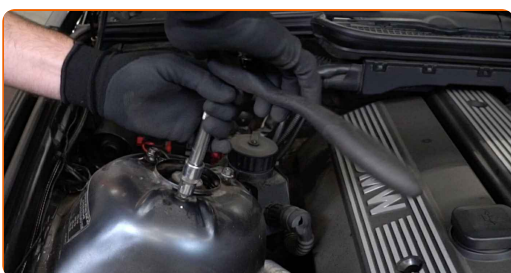

6

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

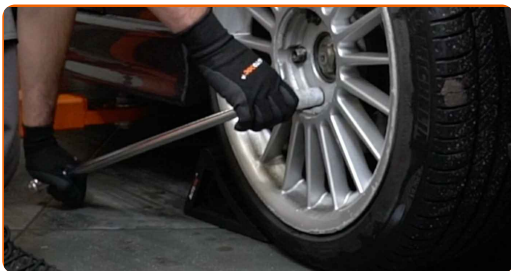

7

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

8

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. BMW 3 Touring (E36)

9


Отстранете колелото.




- 10** Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 11** Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

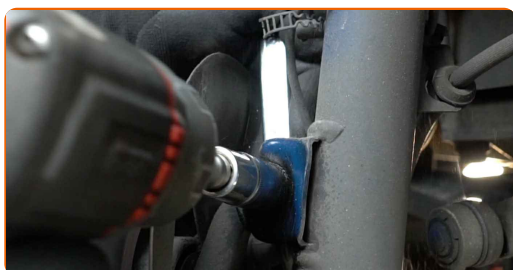

- 12** Откачете спирачния маркуч от макферсона.

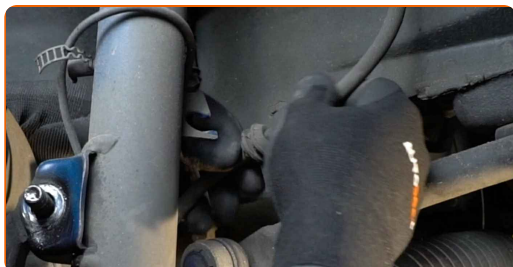


- 13** Разсъединете кабела на датчика на ABS.

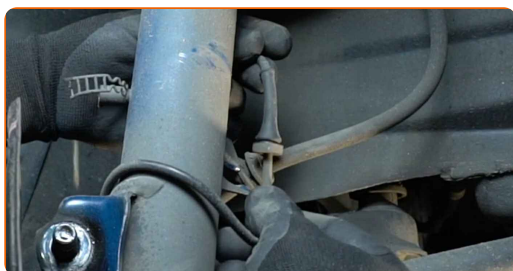


14

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

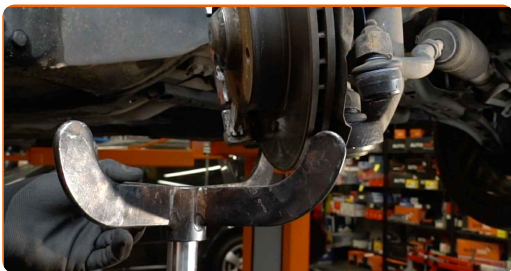


15

Премахнете крепежните болтове.

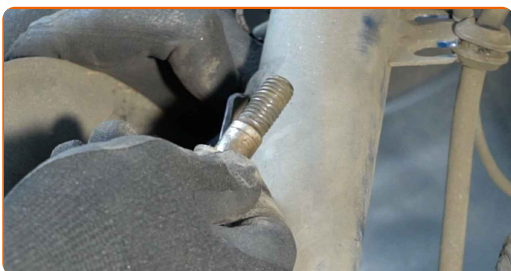


16

Отделете шенкела от амортисьора.

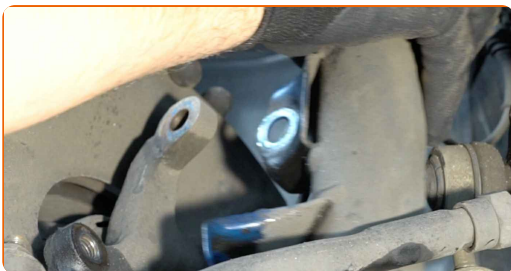

17

Развийте горните крепежни елементи на макферсона.

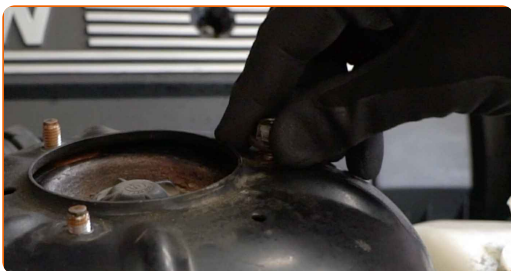


AUTODOC препоръчва:

- BMW 3 Touring (E36) – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.


18

Демонтирайте МакФерсона.

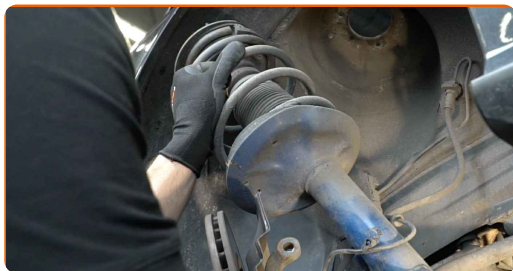

19

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.

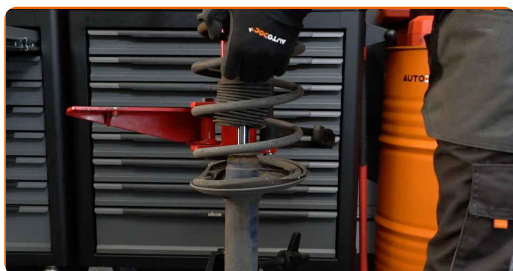


Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). Професионалистите препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

20

Свийте пружината.

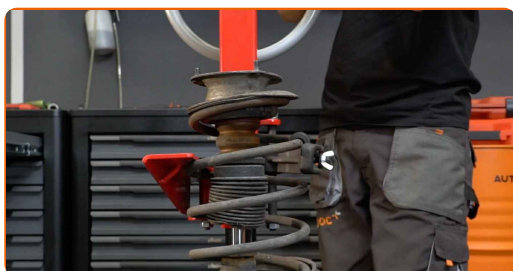


21

Премахнете тапата на тампона на макферсона. Използвайте лост тип кози крак.



22

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

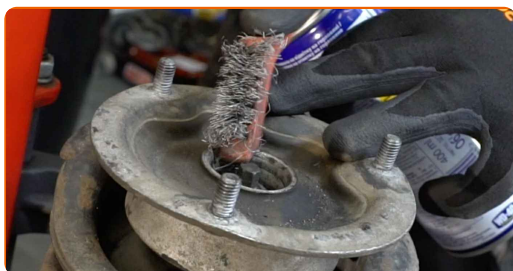


23

Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №9. Използвайте тръбен ключ №22. Използвайте тресчотен ключ.



24

Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортисьора.

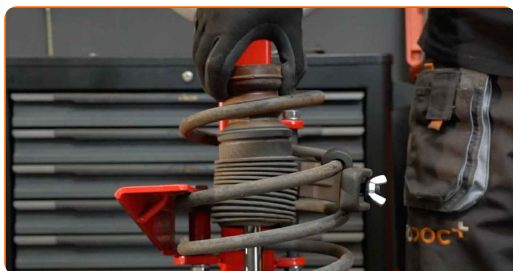


Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). AUTODOC препоръчва:

- Внимателно огледайте опората, маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.


25

Освободете спиралната пружина.

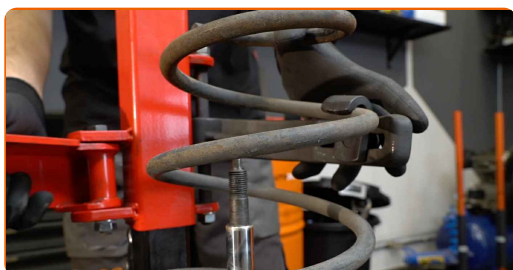


26

Демонтирайте пружината.

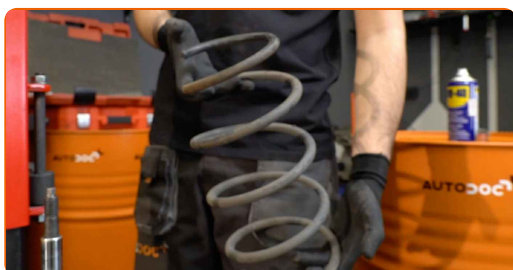

27

Премахнете стария амортисьор от хидравличната стойка за натягане на пружини.

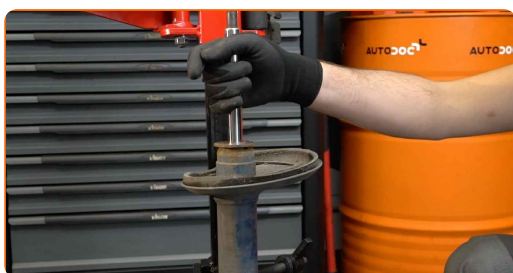

Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). Съвет:

- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.


28

Монтирайте новия амортисьор на хидравличната стойка за натягане на пружини.




29

Поставете пружината на амортисьора.

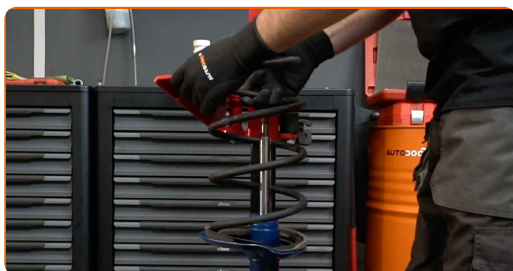

30

Свийте пружината.

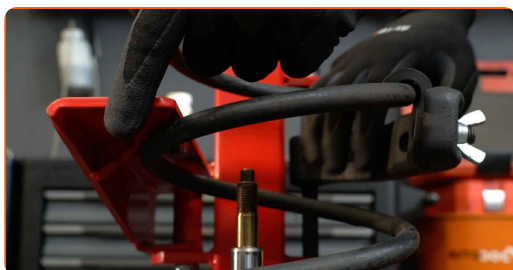


31

Монтирайте маншона и буфера на новия амортисьор.



32

Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.

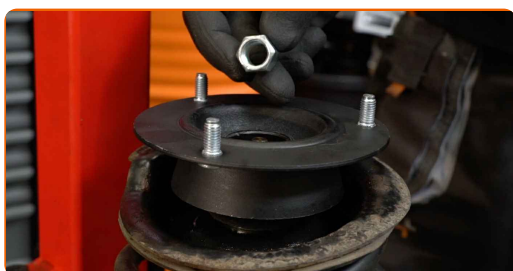

33

Стегнете гайката на пръта на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №9. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 52 Nm.



Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.


34

Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.




35


Сложете тапата на тампона на макферсона.

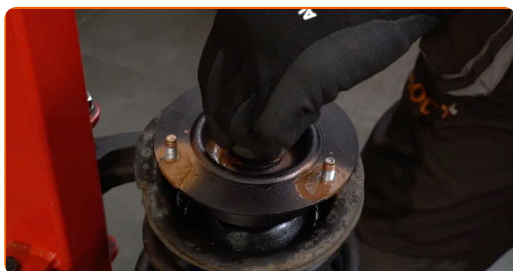

36 Отпуснете пружината.

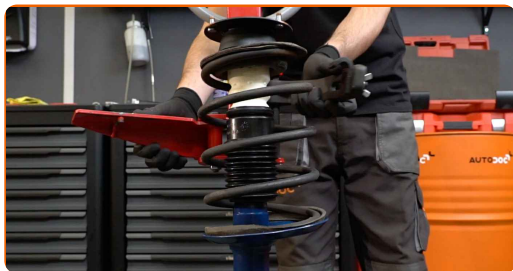

37 Премахнете сглобеният макферсон.

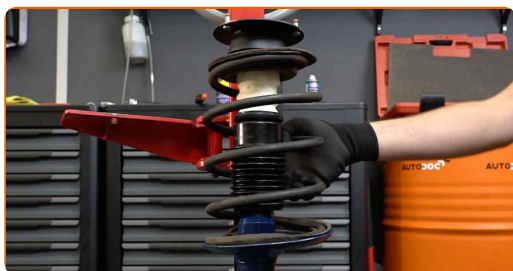

38 Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



39 Поставете амортизьора с пружината в нишата на колелото.



40 Закрепете горните крепежни елементи на макферсона. Не го затягайте.

AUTODOC препоръчва:

- BMW 3 Touring (E36) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.


41

Монтирайте МакФерсона към шенкела.




42

Монтирайте крепежните болтове.

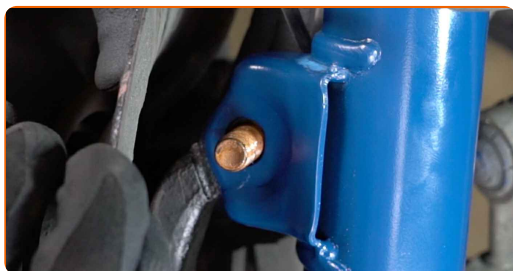

43

Премахнете опората под шенкела.

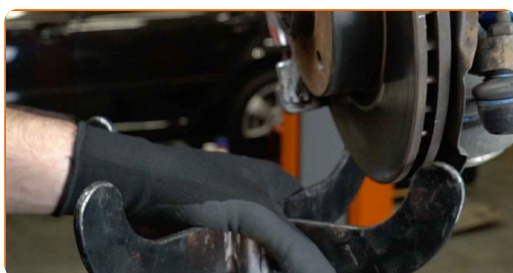


AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

44 Завийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.


45 Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 107 Nm.

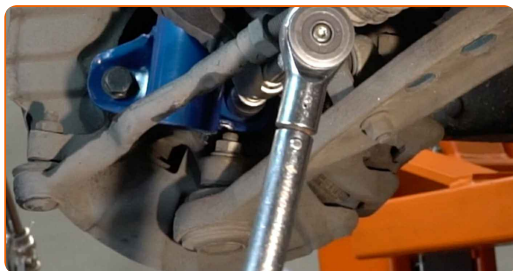


46 Закрепете спирачния маркуч.

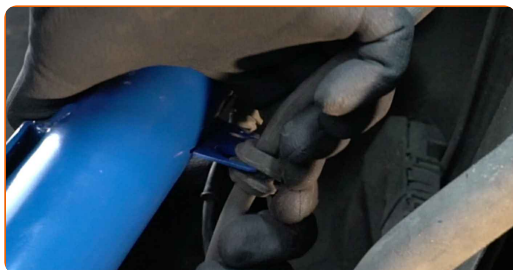

47 Съединете кабела на датчика на ABS.

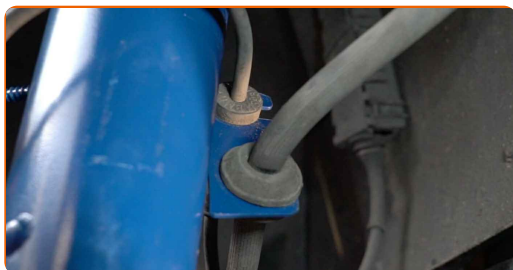


48 Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

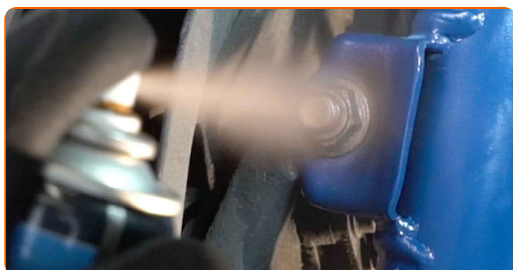


49

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

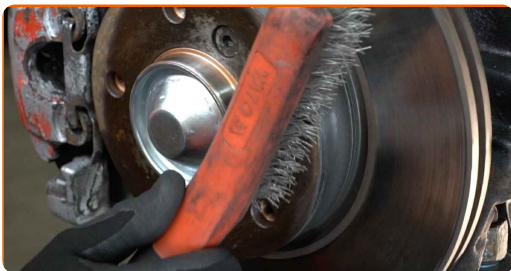


50

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

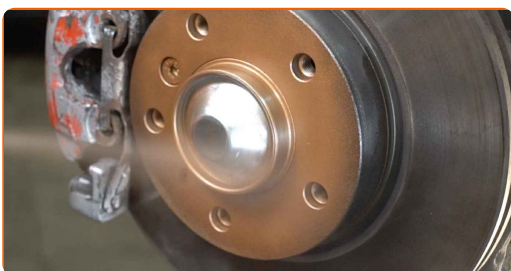

51

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

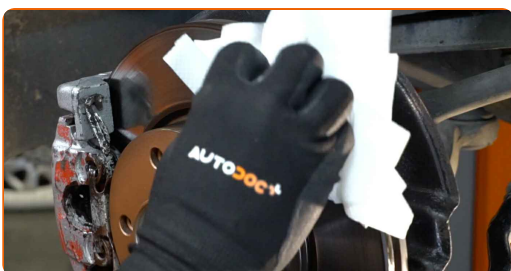

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: макферсон – BMW 3 Touring (E36). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

52

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. BMW 3 Touring (E36)


53

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

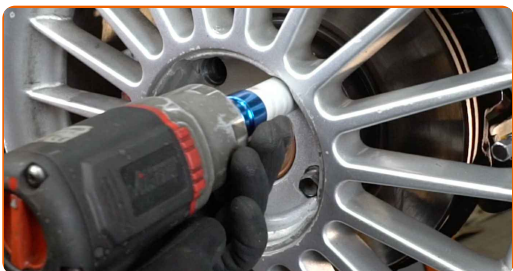


54

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

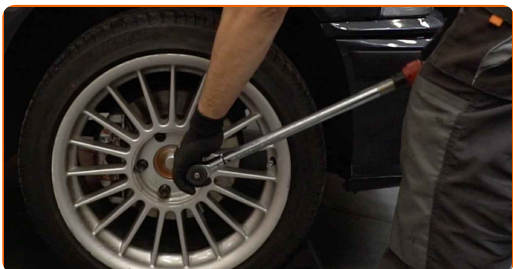

55

Премахнете криковете и клиновете.

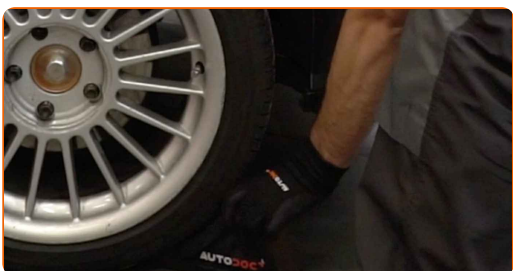

- 56 Затегнете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 32 Nm.



- 57 Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.



- 58 Премахнете покривалото на калника.

- 59 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.