



Как се сменят задни  
спирачни дискове на  
**BMW 3 Touring (E91)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**


Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330i xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335i xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Купе (E92) 330i 3.0

## СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – BMW 3 TOURING (E91). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

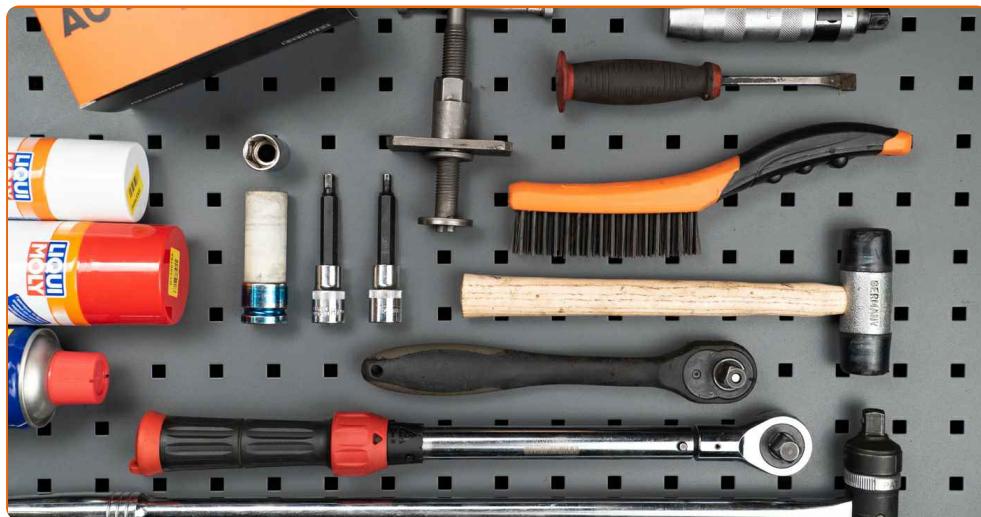

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- HEX накрайник №H5
- HEX накрайник №H7
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №17
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Ударна отвертка
- Гумен чук
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

## Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 3 Touring (E91) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезательно заменете и накладките.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – BMW 3 Touring (E91).

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Премахнете предпазната капачка на чистачката.



**4** Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



**5**

Застопорете колелата с клинове.

**6**

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

**7**

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

**8**

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

**9**

Отстранете колелото.

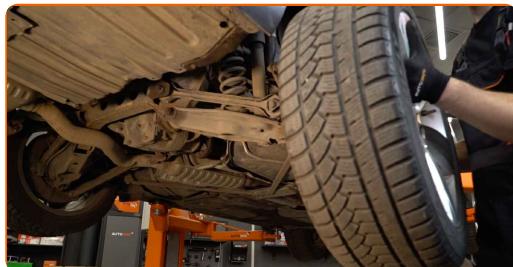

10

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.



11

Изключете датчика за износване на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




### Обърнете внимание!

- Някои коли не са оборудвани с датчик за износване на спирачните накладки.

12

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

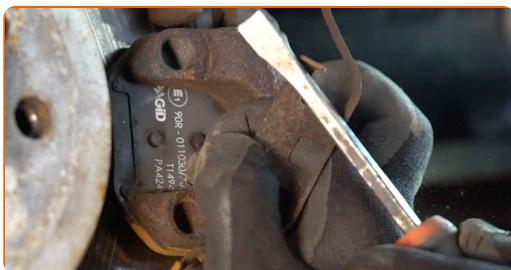

13

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №H7. Използвайте тресчотен ключ.



14

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



15

Демонтирайте суппорта.



Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

16

Демонтирайте спирачните накладки.



17

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



18

Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.




19

Демонтирайте планката на спирачния апарат.



20

Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

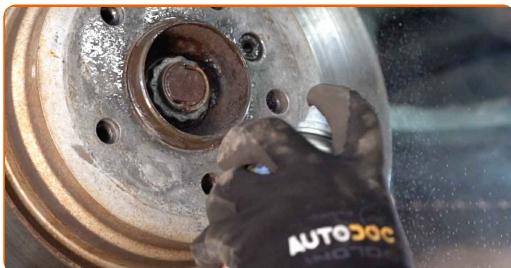

21

Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте HEX №H5. Използвайте ударна отвертка.



22

Демонтирайте спирачния диск.



### Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). Съвет от AUTODOC:

- Ако е нужно, използвайте гумен чук.

23

Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

24

Монтирайте спирачния диск.



25

Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте HEX №H5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 16 Nm.



26

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



#### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


27

Монтирайте планката на спирачния апарат.



28

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.

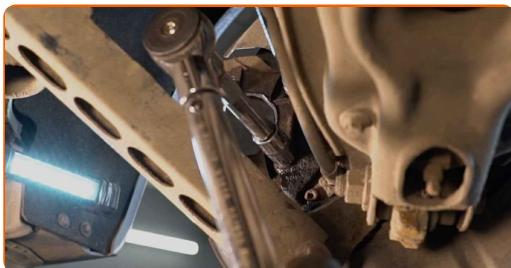

29

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




### Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

30

Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

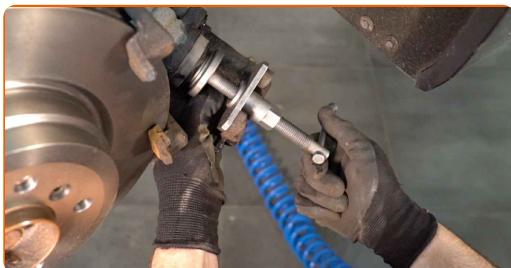

31

Монтирайте спирачните накладки.



32

Поставете спирачния апарат и го захватете. Използвайте HEX №H7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.



33

Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.




34

Включете датчика за износване на спирачните накладки.



35

Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте лост тип кози крак.

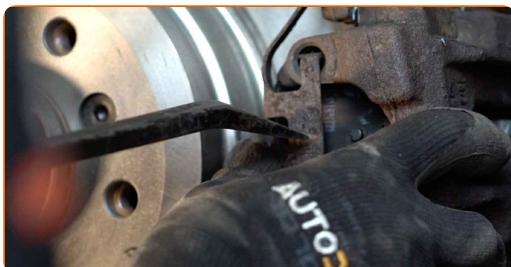

36

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



37

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



#### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

38

Монтирайте колелото.



#### Смяна на: спирачни дискове – BMW 3 Touring (E91). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

39

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



40

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



41

Премахнете криковете и клиновете.

#### AUTODOC препоръчва:

- BMW 3 Touring (E91) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.
- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

42

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



43

Монтирайте предпазната капачка на чистачката.



44

Премахнете покривалото на калника.

45

Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!**

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

### ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.