



Как се сменят предни
спирачни накладки на
BMW 5 Седан (F10) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

i Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 5 Седан (F10) 523i 2.5, BMW 5 Седан (F10) 523i 3.0, BMW 5 Седан (F10) 530i 3.0, BMW 5 Седан (F10) 535i 3.0, BMW 5 Седан (F10) 550i 4.4, BMW 5 Седан (F10) 520d 2.0, BMW 5 Седан (F10) 525d 3.0, BMW 5 Седан (F10) 530d 3.0, BMW 5 Седан (F10) 550i xDrive 4.4, BMW 5 Седан (F10) 535d 3.0, BMW 5 Седан (F10) 520d xDrive 2.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 1 Купе (E82) 125i 3.0

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – BMW 5 СЕДАН (F10) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- HEX накрайник №Н7
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – BMW 5 СЕДАН (F10). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Премахнете предпазната капачка на чистачката.

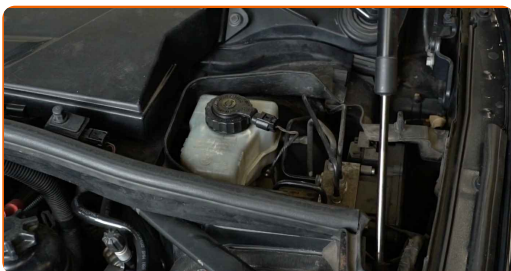


- 4 Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

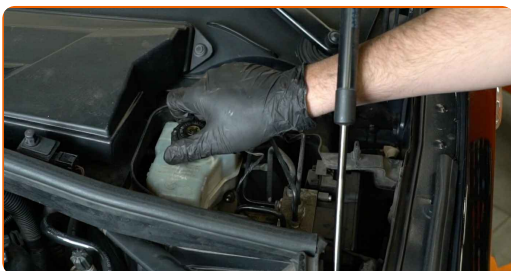

5 Застопорете колелата с клинове.




6 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

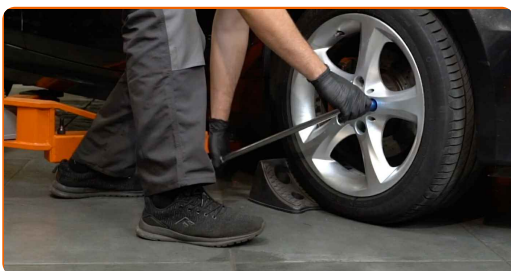

7 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

8 Развийте болтовете на колелото.

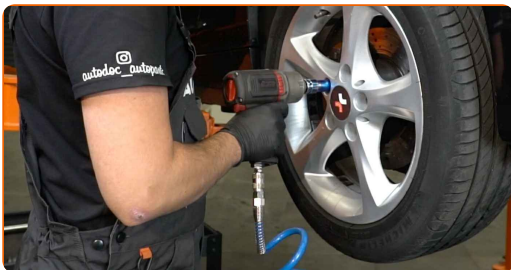

Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

9

Отстранете колелото.




10

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




11

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

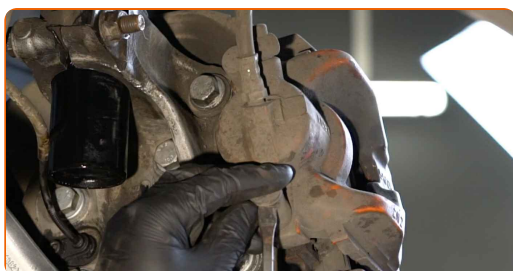


12

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

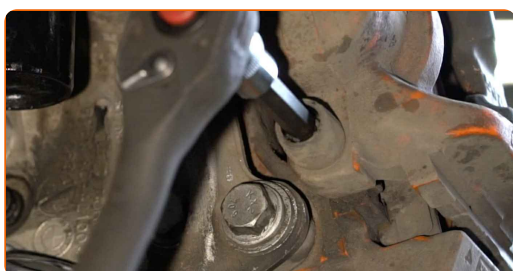

13

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

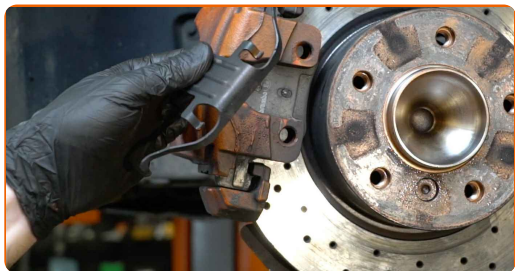

14

Демонтирайте супорта.



Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

15 Демонтирайте спирачните накладки.



AUTODOC препоръчва:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.


16 Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


17 Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

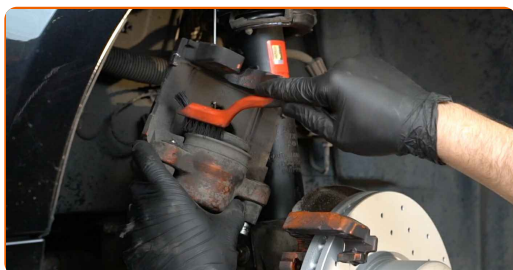

Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

18 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

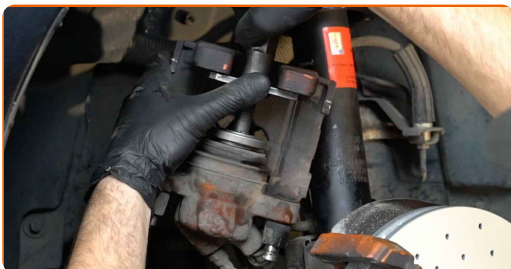

19 Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Съвет от AUTODOC:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.


20 Монтирайте новите спирачни накладки.




Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.


21 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

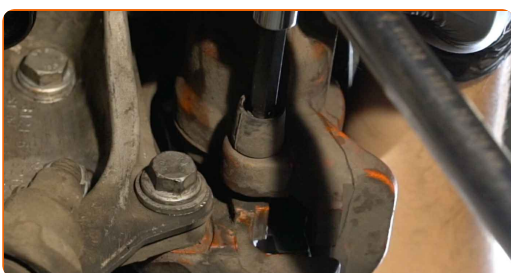


22 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

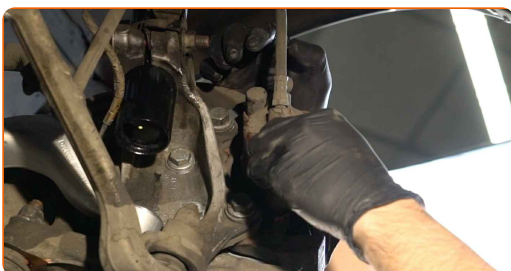

23 Поставете стопорната пружина на спирачния супорт.

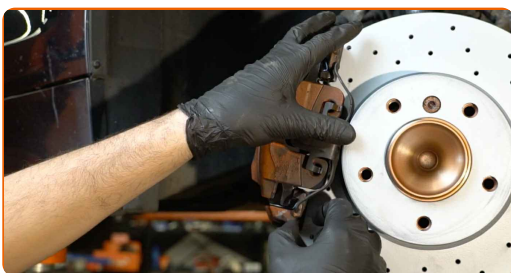

24 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

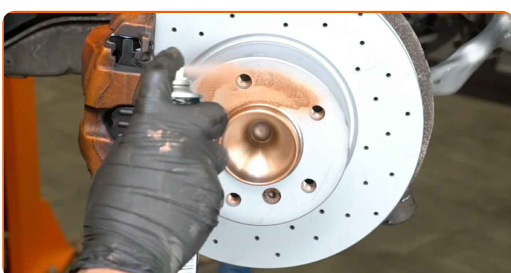

25

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26

Монтирайте колелото.




Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

27


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

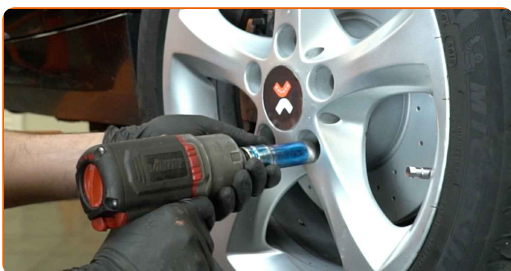

- 28** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



- 29** Премахнете криковете и клиновете.

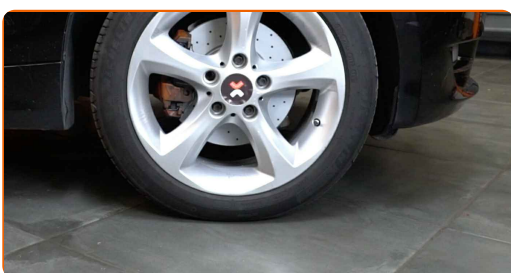

AUTODOC препоръчва:


- Важно! Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

- 30** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



31

Монтирайте предпазната капачка на чистачката.

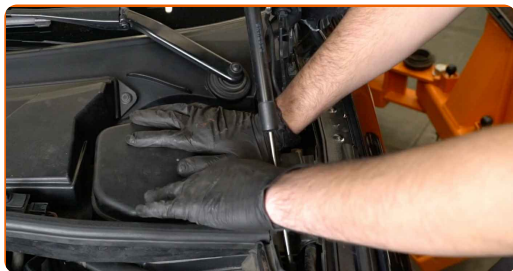

32

Премахнете покривалото на калника.

33

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни накладки – BMW 5 Седан (F10). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.
- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.