



Как се сменя преден
спирачен апарат на
BMW 5 Touring (E39) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 5 Седан (E39) 530i 3.0

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – BMW 5 TOURING (E39). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Грес за направляващи втулки спирачен апарат
- HEX накрайник №Н7
- Ключ за спирачни тръбички № 11
- Ключ за спирачни тръбички № 14
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Плоска Отвертка
- Скоба за спирачен маркуч
- Комплект за обезвъздушаване на спирачки
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е еднаква за левия и десния спирачен апарат на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧЕН АПАРАТ – BMW 5 TOURING (E39). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6

Отстранете колелото.




7

Откачете фиксиращата пружина на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.



8

Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте права отвертка.

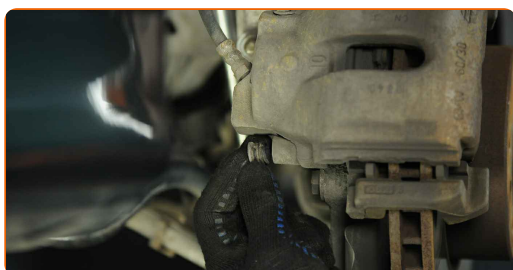

9

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.




10

Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


11

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

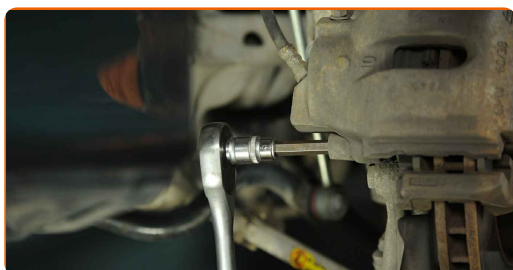

12

Демонтирайте водещите щифтове от стария спирачен супорт.

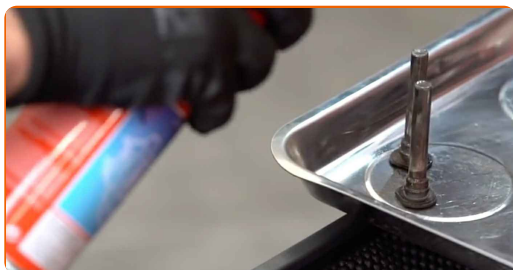


13

Сложете скоба на спирачния маркуч с клещи за скоби за маркучи.



14

Почистете мястото, където спирачният маркуч се свързва с със спирачния апарат и направляващите палци. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

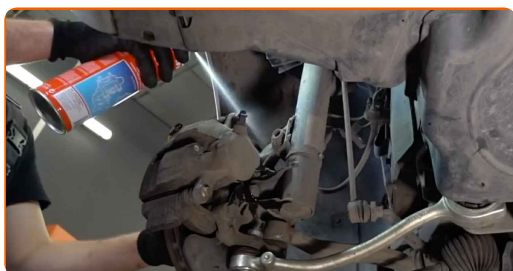


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


15

Разхлабете закрепването на спирачния маркуч. Използвайте ключ за спирачни тръбички №14.

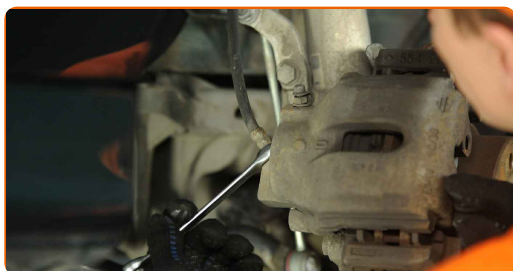

16

Демонтирайте супорта.

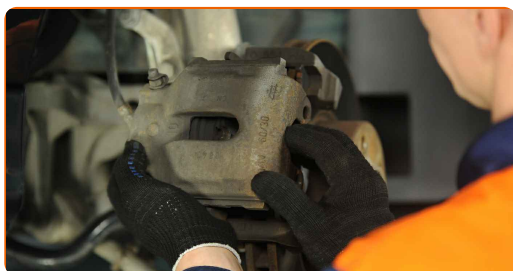


Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Когато сменяте спирачния апарат се препоръчва да проверявате спирачния маркуч за повреди и, ако е нужно, да го смените с нов.
- При замяна на спирачните апарати се препоръчва замяна на накладките и оглед на спирачните дискове, като при необходимост, те да бъдат подменени с нови.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


17

Демонтирайте спирачните накладки.

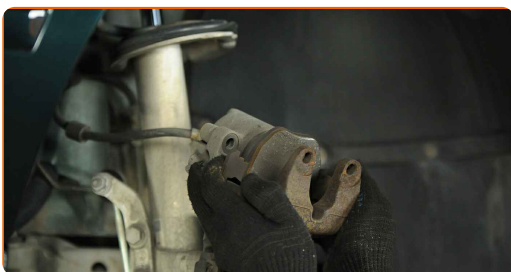


18

Развийте спирачния маркуч от спирачния супорт.

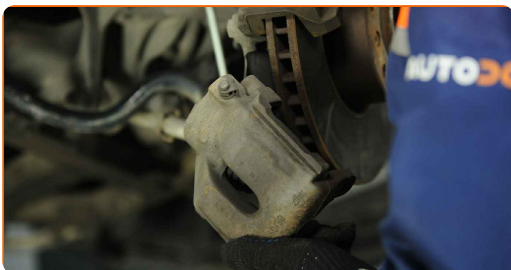

19

Откачете спирачния маркуч.

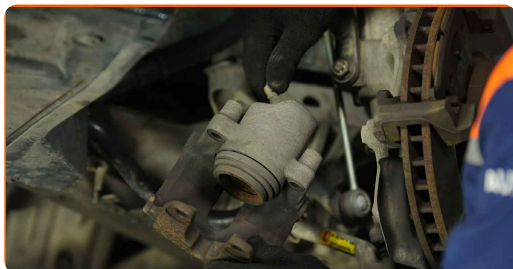

20


Обработете спирачния маркуч. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


21

Съединете спирачния маркуч с новия спирачен апарат.

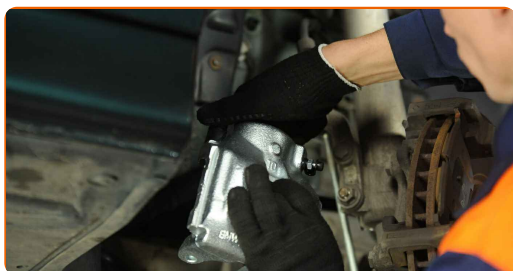

22

Монтирайте спирачните накладки.

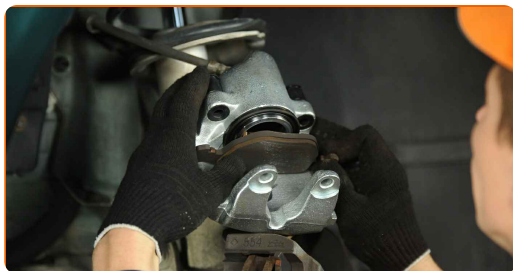

Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако ще използвате стари спирачни накладки, почистете ги.

23

Почистете планката на спиращия апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спиращи апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спиращ апарат – BMW 5 Touring (E39). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


24

Поставете спиращия апарат и го захванете.



25

Затегнете крепежния елемент свързващ спиращата тръба със спиращия апарат. Използвайте ключ за спиращи тръбички №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.

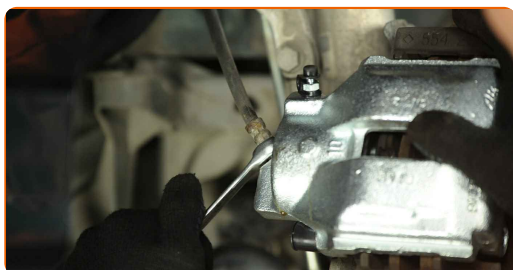


26 Премахнете скобата на спирачния маркуч.



27 Почистете направляващите щифтове на спирачния апарат.


28 Обработете направляващите палци на спирачния апарат. Използвайте смазката за направляващи палци на спирачен апарат.

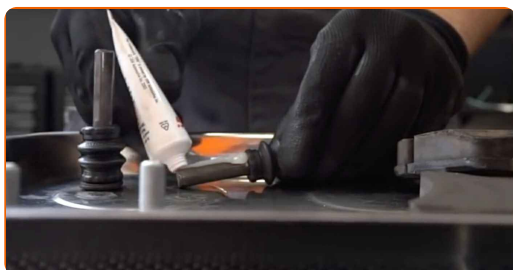

Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Професионалистите препоръчват:


- Ако няма предоставени направляващи палци в комплекта с новите спирачни апарати, използвайте старите.

29 Завийте направляващите палци.

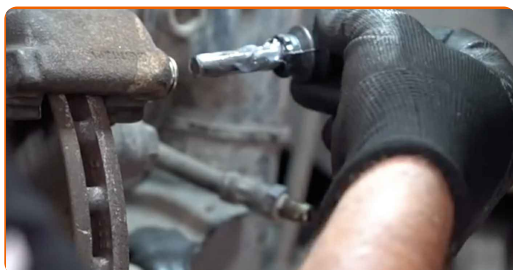


30

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

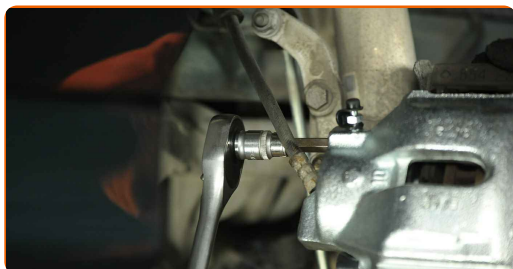


31

Монтирайте маншона на направлящите щифтове на спирачния апарат.

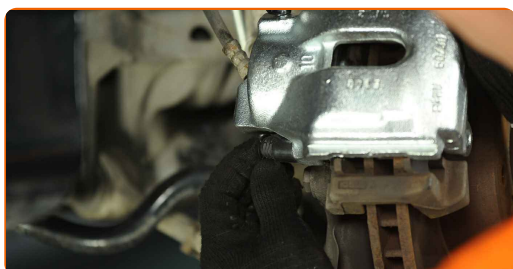

32

Поставете стопорната пружина на спирачния супорт. Използвайте права отвертка.

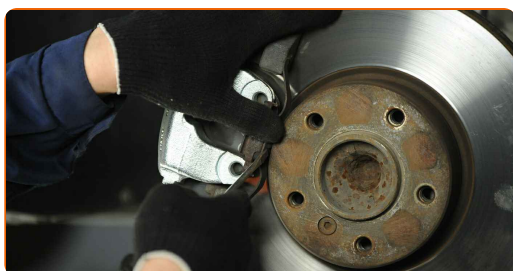


33


Свържете комплекта за обезвъздушаване към щуцера на спирачките.

34


Развийте щуцера за обезвъздушаване на спирачките. Използвайте ключ за спирачни тръбички №11.

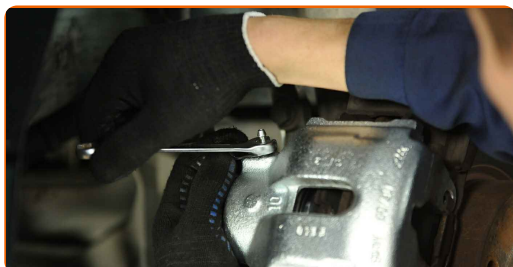


35.1 Обезвъздушете спирачния апарат.

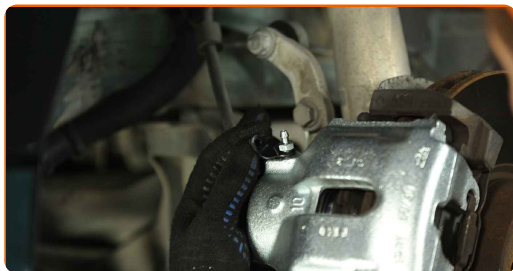

35.2 Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

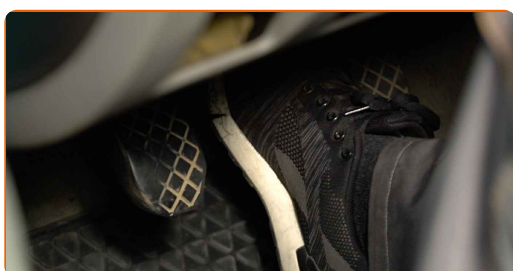


36 Затегнете щуцера на спирачния апарат. Използвайте ключ за спирачни тръбички №11. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 13 Nm.

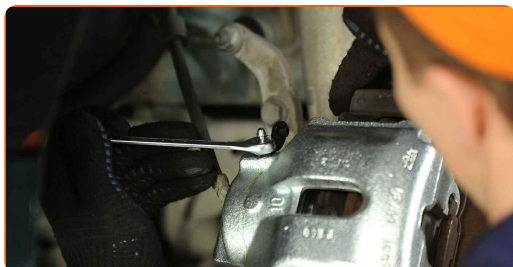

37 Откачете комплекта щуцер за обезвъздушаване на спирачките.

38 Почистете замърсяванията от болта на спирачния маркуч. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

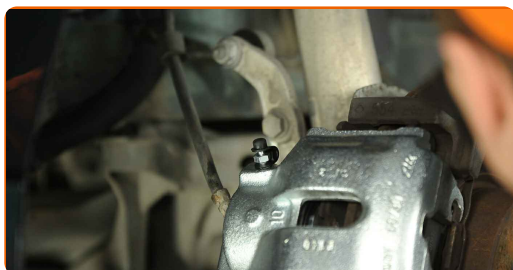

Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 39** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 40** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 41** Монтирайте колелото.




Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


42

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

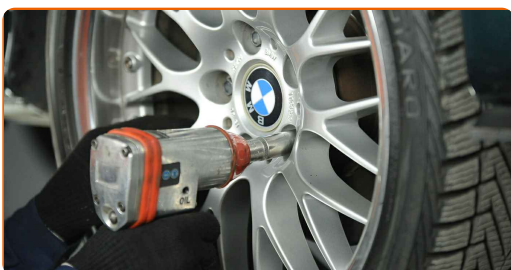


43

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

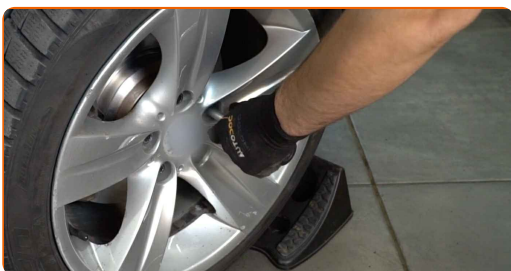

44

Премахнете криковете и клиновете.

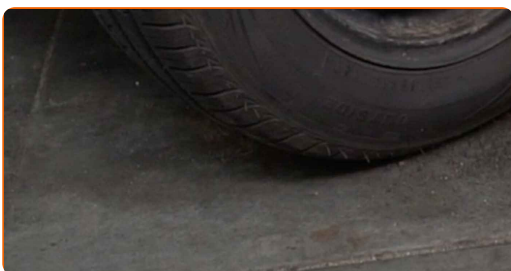

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачен апарат – BMW 5 Touring (E39). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

45

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧЕН АПАРАТ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.