



Как се сменя филтър
купе на **BMW 6 Кабрио**
(E64) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 6 Кабрио (E64) 645Ci 4.4, BMW 6 Кабрио (E64) 630i 3.0, BMW 6 Кабрио (E64) 650i 4.8, BMW 6 Кабрио (E64) M, BMW 6 Кабрио (E64) 635d 3.0, BMW 6 Кабрио (E64) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30 B, N52B30BF)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 5 Седан (E60) 525d 2.5

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – BMW 6 КАБРИО (E64).
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

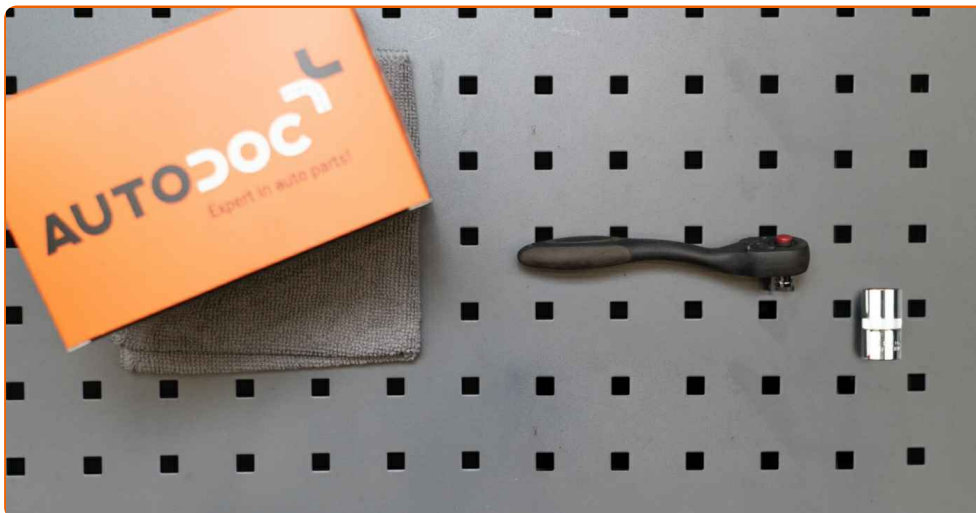

- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – BMW 6 Кабрио (E64).

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.



- 4 Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.

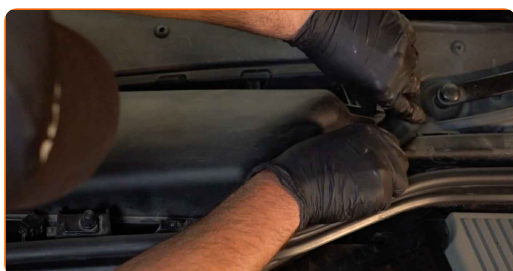

5 Премахнете конекторите от датчиците на климатроника.




6 Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


7 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

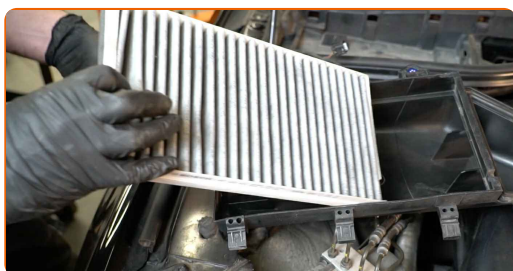


Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

- 8** Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

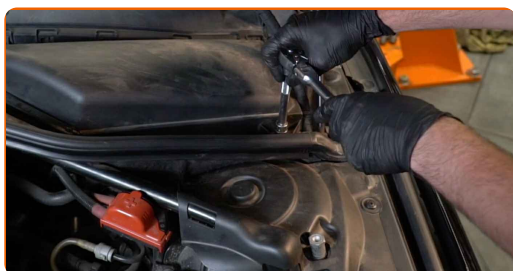

- 9** Освободете фиксаторите на капака на салонния филтър.

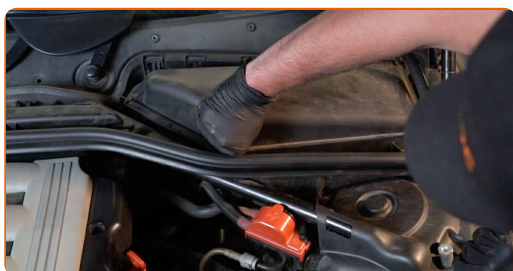


- 10** Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.


- 11** Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

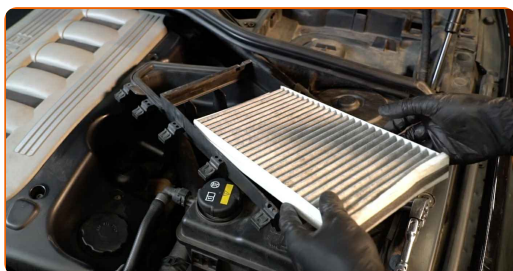

Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Съвет:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

- 12** Покрийте въздушните канали на салонния филтър с микрофибрена кърпа, за да не попадат в тях прах и замърсявания.

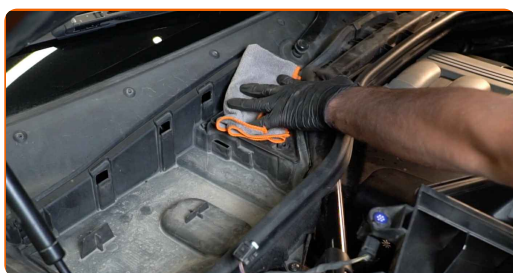

- 13** Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.



Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Съвет от AUTODOC:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

- 14** Премахнете микрофибрената кърпа от въздушните канали на салонния филтър.




15 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.

16 Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

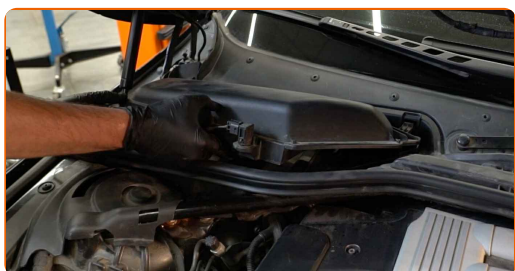


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.


17 Закрепете конекторите на датчиците на климатроника.




18 Закрепете фиксаторите на капака на салонния филтър.

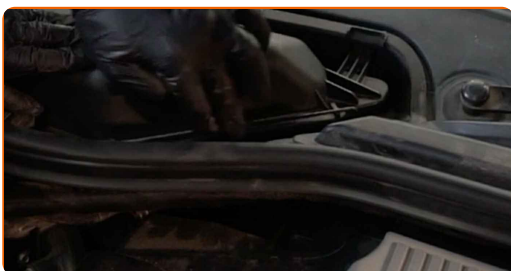

19 Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

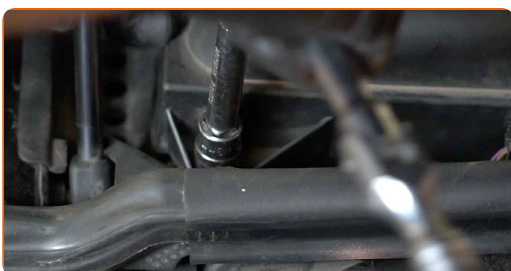

20 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

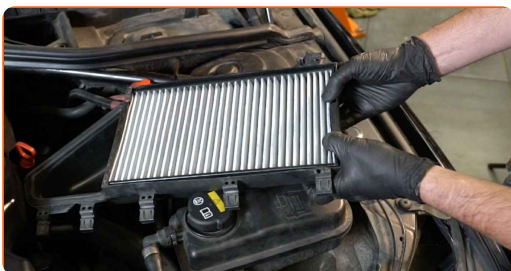


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Използвайте само качествени филтри.

21

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

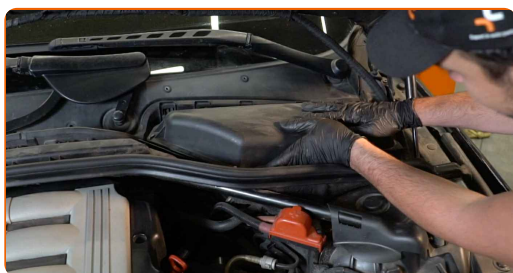

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: филтър купе – BMW 6 Кабрио (E64). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

22

Закрепете фиксаторите на капака на салонния филтър.



- 23 Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

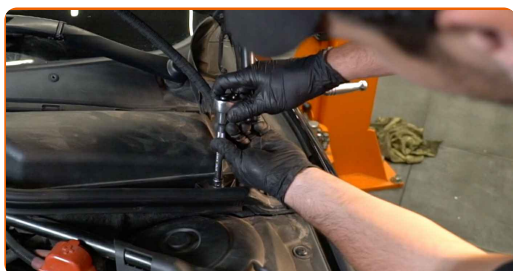

- 24 Премахнете покривалото на калника.

- 25 Затворете капака на двигателя.

- 26 Включете запалването.

- 27 Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 28 Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.