




Как се сменя горивен
филтър на **BMW Z3**
Roadster (E36) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

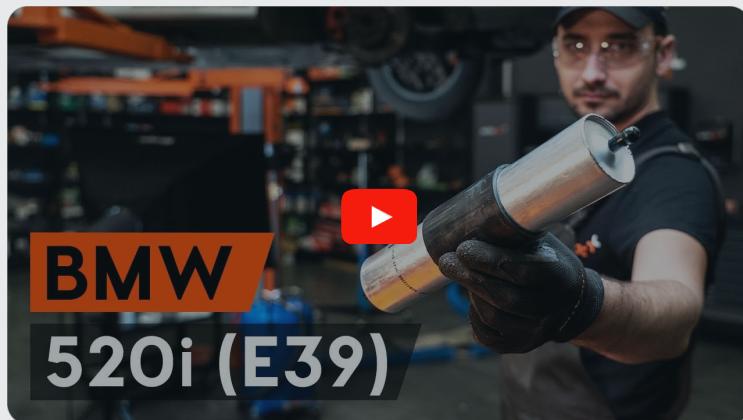

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i, BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i, BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2, BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 5 Седан (E39) 520i 2.0

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – BMW Z3 ROADSTER (E36) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

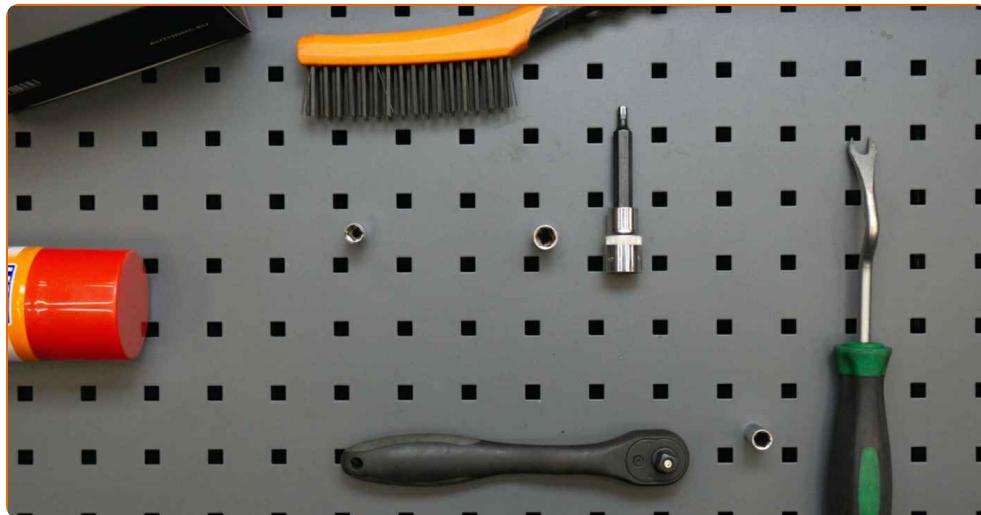

- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Съд за течности
- Гаечен накрайник № 5.5
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- HEX накрайник №H5
- Тресчотка
- Клеци за демонтаж на щипки.
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: горивен филтър – BMW Z3 Roadster (E36). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW Z3 Roadster (E36) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

- 1 Отворете капачката на резервоара за гориво.
- 2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.
- 3 Отворете капака на двигателя.
- 4 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 5 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



- 6 Развийте крепежните защитни панели на горивната система. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



7

Премахнете фиксаторите на защитния панел на горивната система. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.



8

Премахнете защитния панел на горивната система.



Смяна на: горивен филтър – BMW Z3 Roadster (E36). Съвет:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

9

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте универсален почистващ спрей.



10

Подгответе съда за течности.



11

Развийте крепежния елемент свързващ горивопровода с корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №5.5. Изполвайте тресчотен ключ.



12

Разсъединете горивните тръбопроводи от филтъра.



13

Почистете опорната скоба на горивния филтър. Използвайте спрей WD-40.



14

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте HEX №H5. Изполвайте тресчотен ключ.



15

Демонтирайте горивния филтър.



16

Поставете новия горивен филтър.



Смяна на: горивен филтър – BMW Z3 Roadster (E36). Съвет от AUTODOC:

- Помните, че е важно спазването на местата за вход и изход на филтъра. Стрелката върху филтъра показва движението на потока гориво.
- По време на монтаж, страйте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- BMW Z3 Roadster (E36) – Важно е да използвате само висококачествени филтри.

17

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.



18

Завийте опорната скоба на горивния филтър. Използвайте HEX №H5. Използвайте тресчотен ключ.



19

Завийте крепежния елемент свързващ горивопровода към корпуса на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №5.5. Използвайте тресчотен ключ.



20

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.




21

Сложете обратно защитния панел на горивната система.



22

Завийте крепежните елементи на защитния панел на горивната система. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

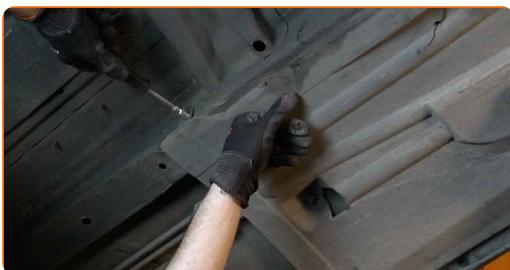

23

Монтирайте фиксаторите на защитния панел на горивната система.



24

Спуснете автомобила.



Смяна на: горивен филтър – BMW Z3 Roadster (E36). Професионалистите препоръчват:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

25

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

26

Затворете капака на резервоара.

27

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

28

Спрете двигателя.

29

Премахнете покривалото на калника.

30

Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.