



Как се сменя преден
тампон макферсон на
BMW Z4 Roadster (E85)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si, BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: BMW 3 Седан (E36) 323i 2.5

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – BMW Z4 ROADSTER (E85) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:

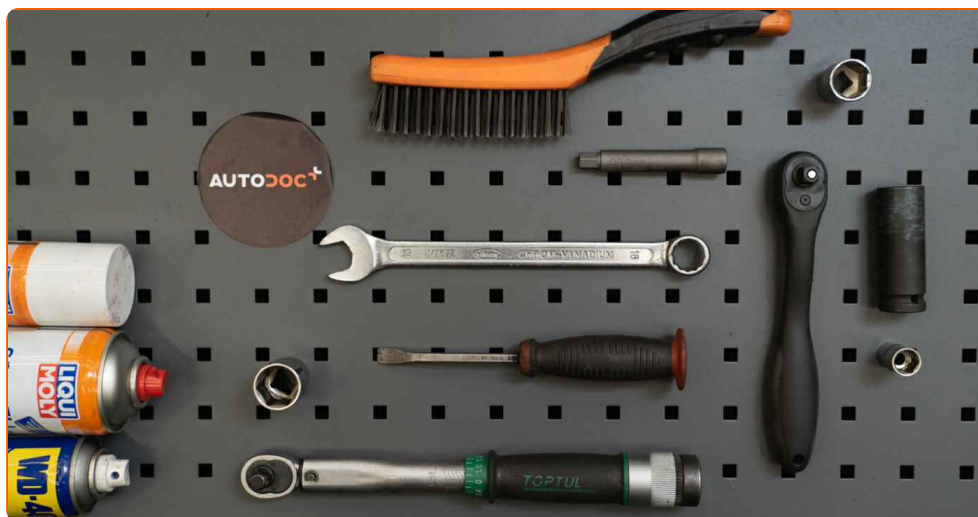

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 9
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 22
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: тампон макферсон – BMW Z4 Roadster (E85). Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Застопорете колелата с клинове.

4 Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



5 Разхлабете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

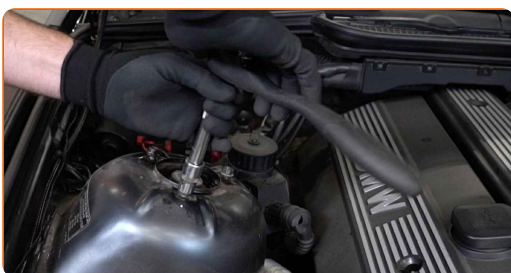

6

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



7

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

8

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. BMW Z4 Roadster (E85)

9

Отстранете колелото.

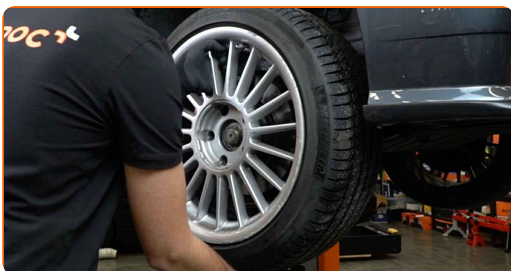

- 10** Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 11** Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.



- 12** Откачете спирачния маркуч от макферсона.




- 13** Разсъединете кабела на датчика на ABS.




14

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

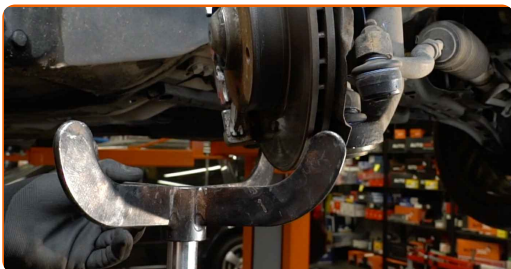


15

Премахнете крепежните болтове.

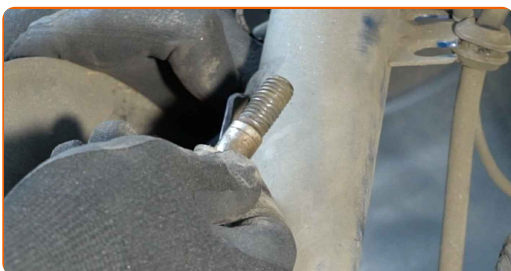


16

Отделете шенкела от амортисьора.

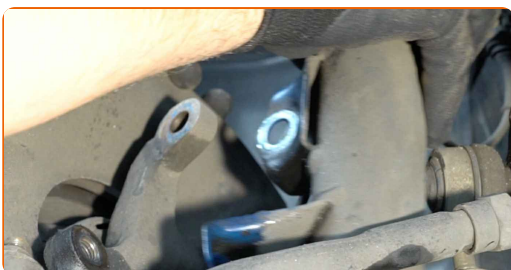

17

Развийте горните крепежни елементи на макферсона.

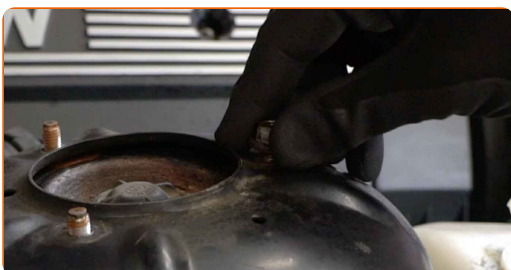


AUTODOC препоръчва:

- BMW Z4 Roadster (E85) – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.

18

Демонтирайте МакФерсона.

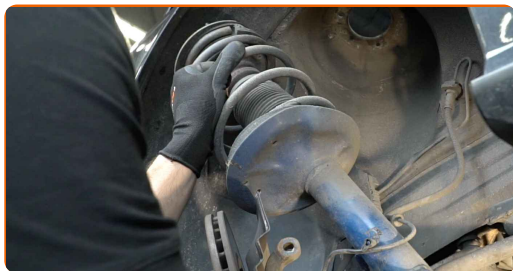

19

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.




Смяна на: тампон макферсон – BMW Z4 Roadster (E85).
Професионалистите препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

20

Свийте пружината.

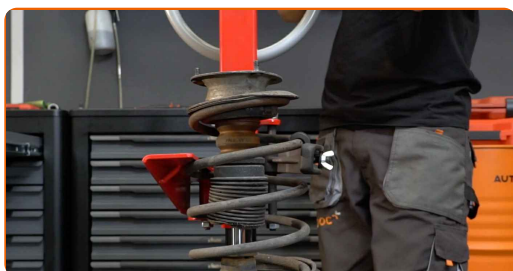


21

Премахнете тапата на тампона на макферсона. Използвайте лост тип кози крак.



22

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

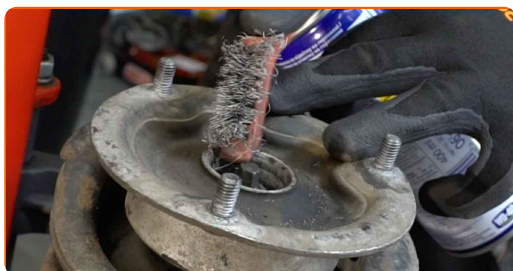


23

Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №9. Използвайте тръбен ключ №22. Използвайте тресчотен ключ.



24

Демонтирайте опората, маншона и буфера на амортисьора.

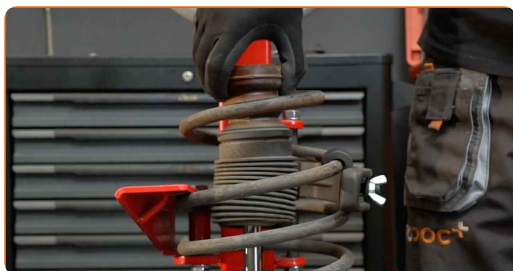


Смяна на: тампон макферсон – BMW Z4 Roadster (E85). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.

25 Монтирайте маншона и буфера към амортисьора.



26 Монтирайте новата горна опора на амортисьора.

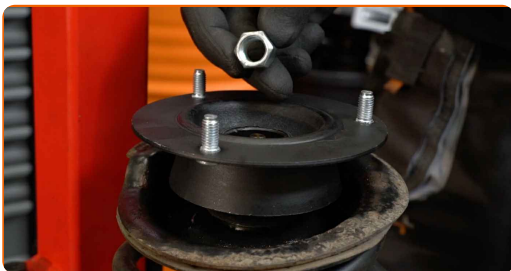

27 Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тръбен ключ №9. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 52 Nm.




Смяна на: тампон макферсон – BMW Z4 Roadster (E85). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.


28 Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.




29 Сложете тапата на тампона на макферсона.

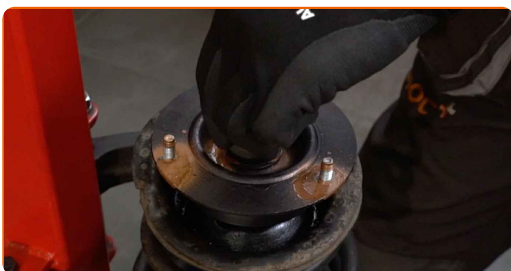

30 Отпуснете пружината.

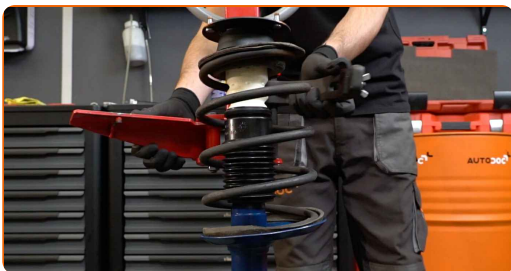

31 Премахнете сглобеният макферсон.

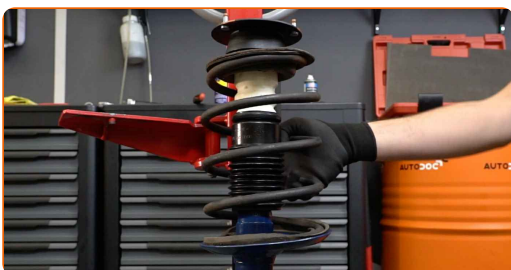

32 Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



33 Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.



34 Закрепете горните крепежни елементи на макферсона. Не го затягайте.


AUTODOC препоръчва:

- BMW Z4 Roadster (E85) – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.


35 Монтирайте МакФерсона към шенкела.



36 Монтирайте крепежните болтове.

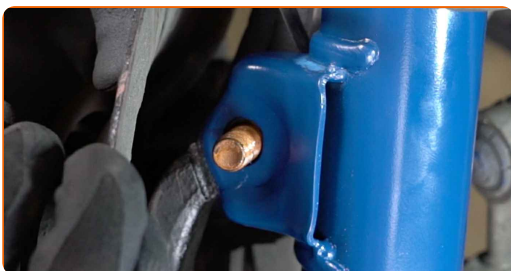

37 Премахнете опората под шенкела.

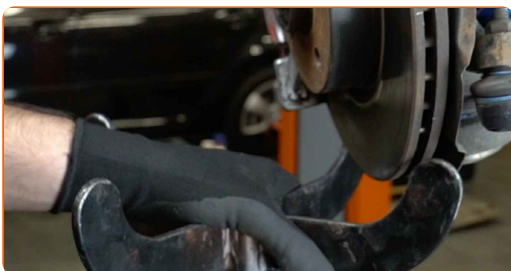


AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: тампон макферсон – BMW Z4 Roadster (E85). Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

38 Завийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.


39 Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 107 Nm.

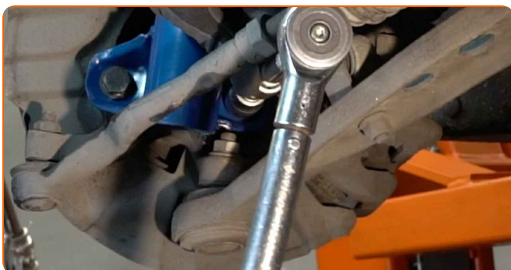

40 Закрепете спирачния маркуч.

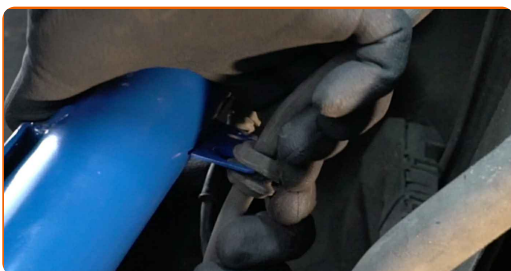

41 Съединете кабела на датичка на ABS.

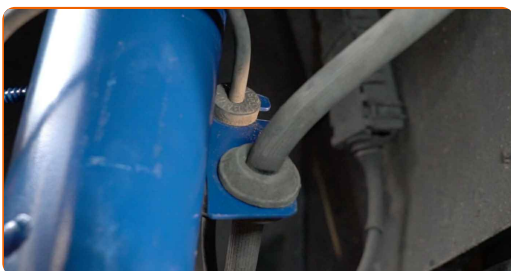


42

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.




43

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

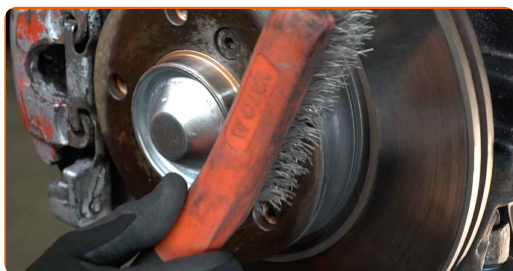


44

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

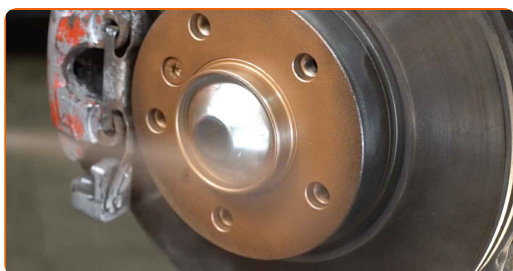

45

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

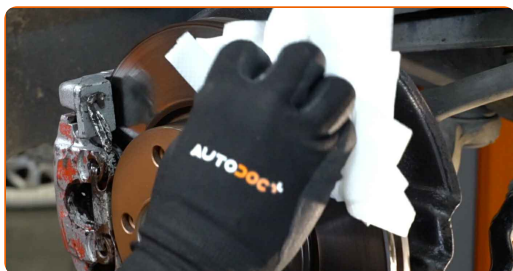

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – BMW Z4 Roadster (E85). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

46

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. BMW Z4 Roadster (E85)


47

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



48

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

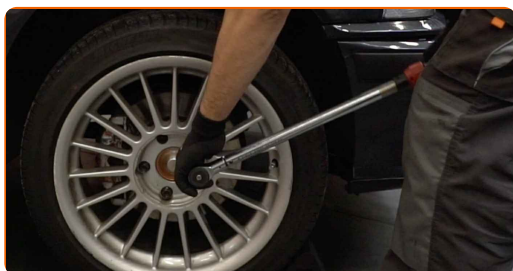

49

Премахнете криковете и клиновете.



50

Затегнете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 32 Nm.



51

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.



52

Премахнете покривалото на калника.

53

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.