



Как се сменя преден
тампон макферсон на
Mercedes W203 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 71)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – MERCEDES W203. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №21
- HEX накрайник №Н6
- HEX накрайник №Н7
- HEX накрайник №Н12
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 21
- Камък за гайки на амортизъри 14X2.5 мм
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клеци резачки
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W203. Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – MERCEDES W203. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




- 3** Почистете крепежните елементи на горния тампон на маферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 4** Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.




- 5** Застопорете колелата с клинове.

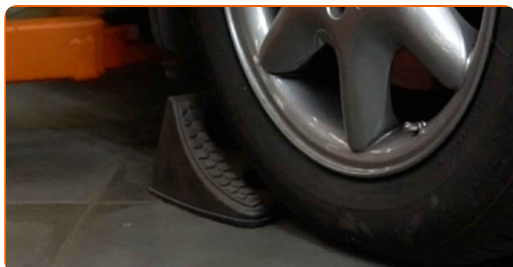


- 6** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

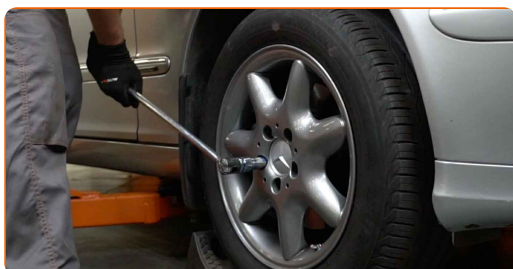

7 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

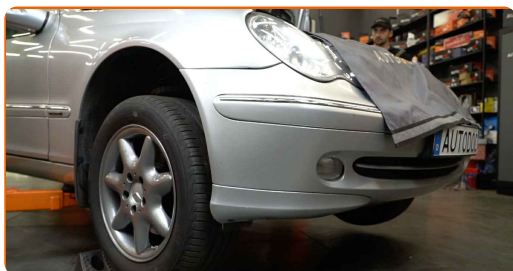

8 Развийте болтовете на колелото.

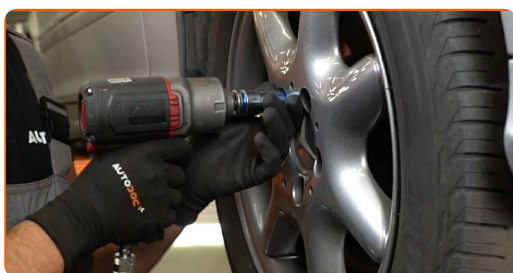

AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Mercedes W203

9 Отстранете колелото.




10 Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 11** Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.




- 12** Снемете биалетката.

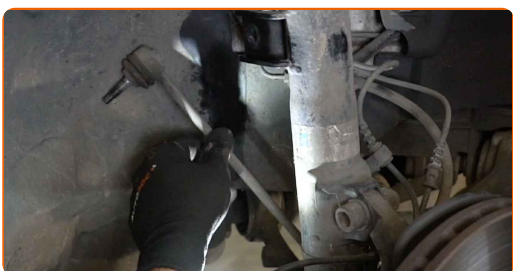


- 13** Отсъединете конзолата за закрепване на спирачния маркуч. Използвайте клещи за рязане.

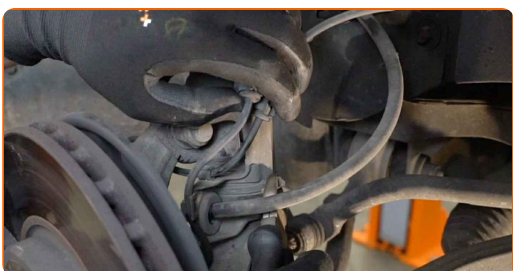


- 14** Разсъединете кабела на датчика на ABS.

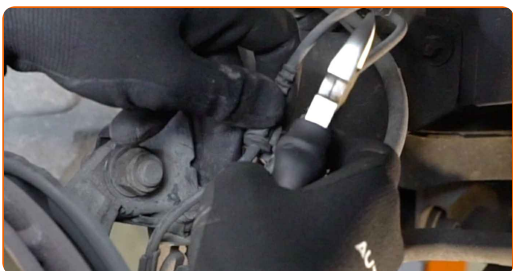

- 15** Изключете кабела на датчика за износване на спирачните накладки.

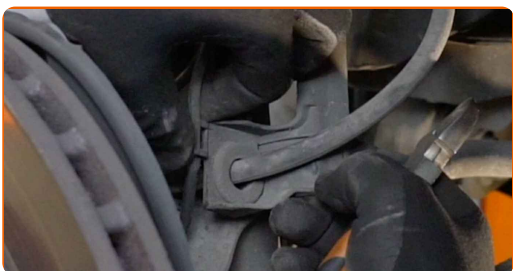

- 16** Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

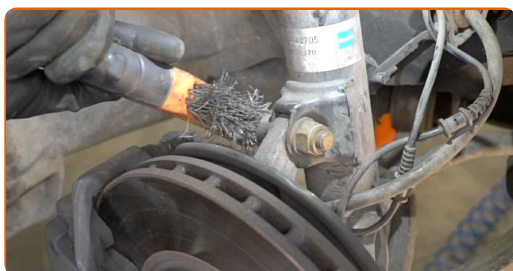


- 17** Развийте горния крепежен елемент, който свързва макферсона към шенкела. Използвайте HEX №Н12. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



- 18** Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 19** Развийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте върток.

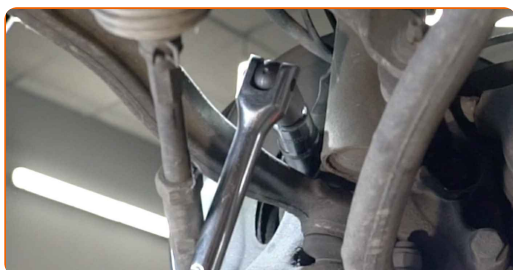


20

Премахнете крепежните болтове.

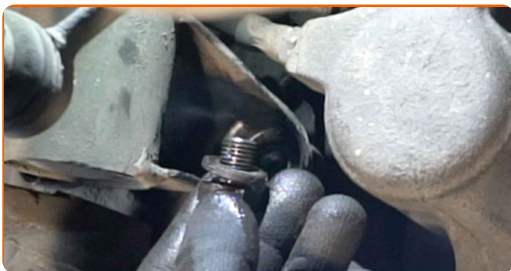


21

Отделете шенкела от амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

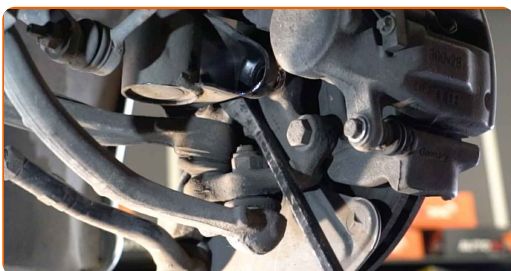


22

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

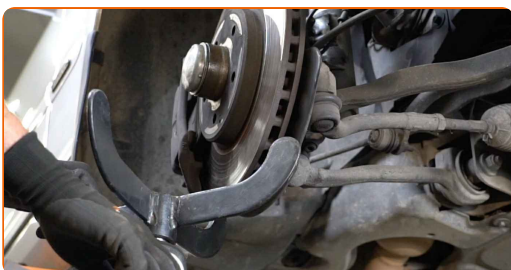


23

Премахнете крепежния болт.

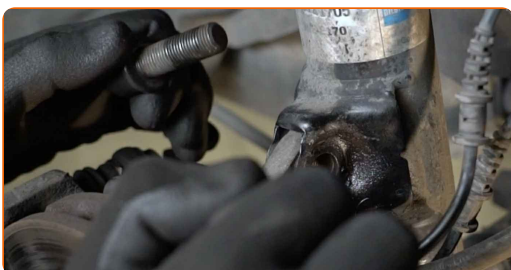

24

Отделете шенкела от амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

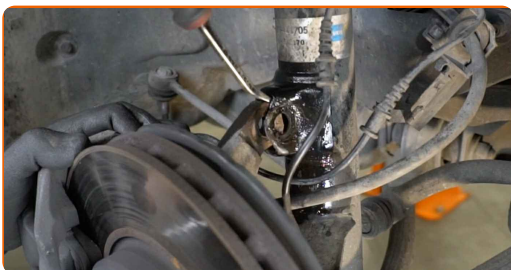

25

Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.
Mercedes W203

26

Демонтирайте МакФерсона.

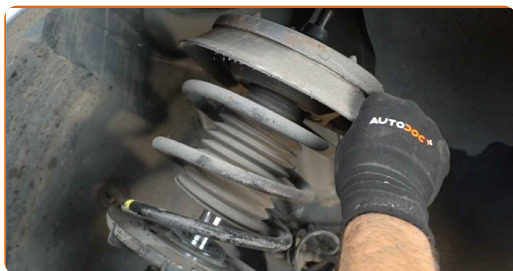

27

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W203. Професионалистите препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.


28

Свийте пружината.




29

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

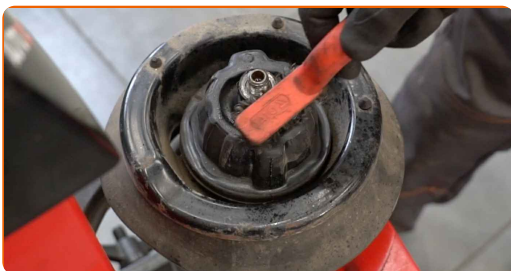

30

Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте 14X2.5 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте HEX №Н7. Използвайте тресчотен ключ.

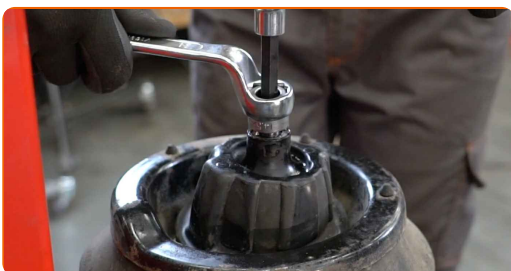

31 Демонтирайте горната опора на МакФерсона.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W203. Внимателно прегледайте тампона, маншона и отбойника на амортисьора. Сменете ги, ако се налага.

32 Обработете горния тампон на макферсона. Използвайте спрей WD-40.



33 Монтирайте новата горна опора на амортисьора.




- 34** Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте 14X2.5 мм камък за гайки на амортисьори. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте HEX №Н6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W203. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.


- 35** Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.

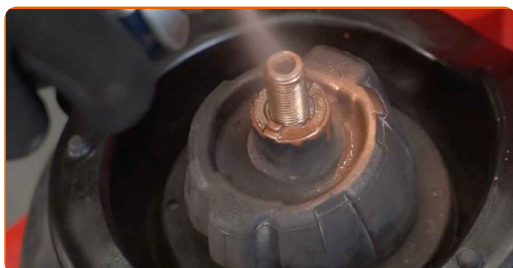

- 36** Отпуснете пружината.




37 Премахнете сглобеният макферсон.

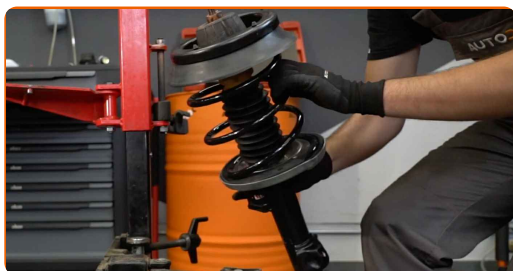


38 Обработете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



39 Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.

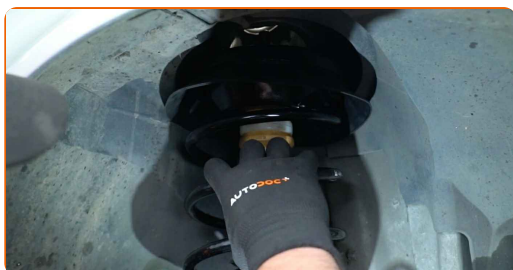

40 Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Не го затягайте.

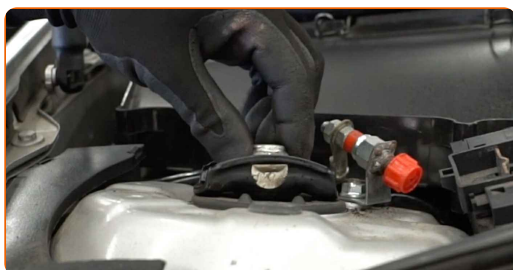


AUTODOC препоръчва:

- Mercedes W203 – За да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове.


41 Обработете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



42 Монтирайте МакФерсона към шенкела. Използвайте лост тип кози крак.

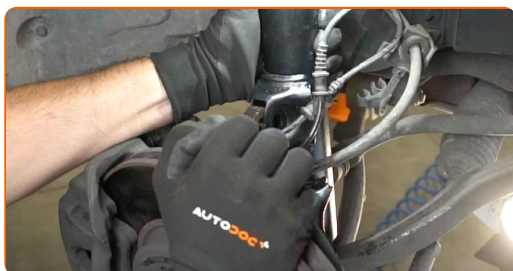


43 Монтирайте крепежния болт.

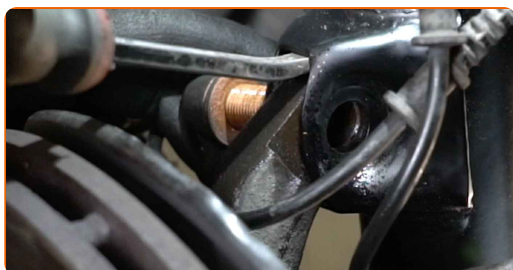

44 Завийте горния крепежен елемент, който свързва макферсона към шенкела. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте HEX №Н12. Използвайте тресчотен ключ.



45 Премахнете опората под шенкела.

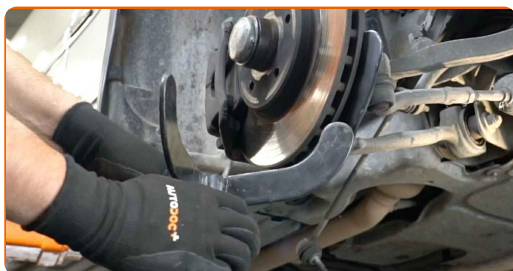

AUTODOC препоръчва:


- Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W203. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

46

Монтирайте МакФерсона към шенкела. Използвайте лост тип кози крак.


47

Монтирайте крепежните болтове.

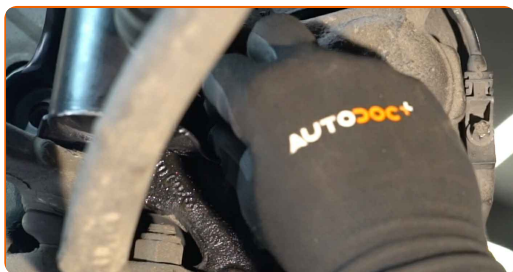


48

Завийте крепежните елементи свързващи макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.

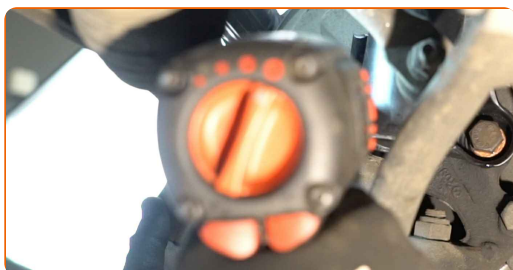


49

Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

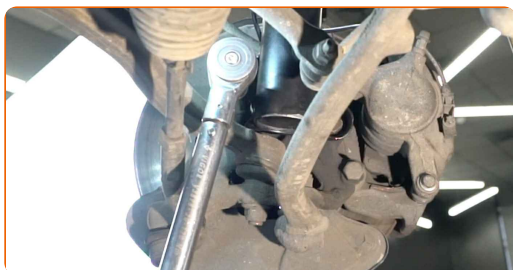


- 50** Затегнете горния крепежен елемент, който свързва макферсона към шенкела. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте HEX №Н12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.+90°

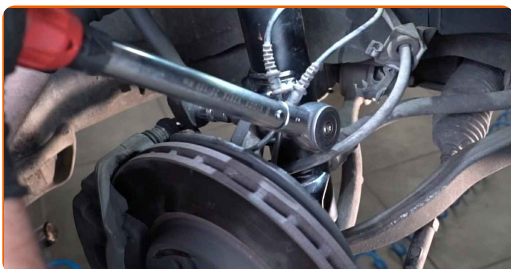


AUTODOC препоръчва:

- **Важно!** Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

- 51** Захванете закрепващата конзола на спирачния маркуч. Използвайте клещи за рязане.

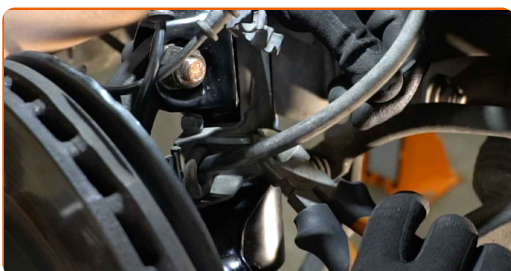

- 52** Съединете кабела на датичка на ABS.

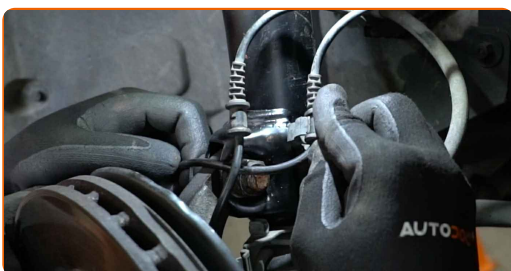

53

Включете кабела на датчика за износване на спирачните накладки.



54

Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.


55

Монтирайте щангата за напречна устойчивост.




56

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

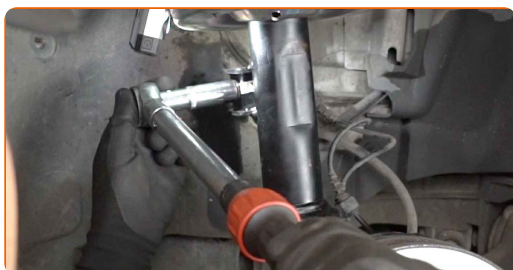


57


Обработете всички съединения на биалетката. Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

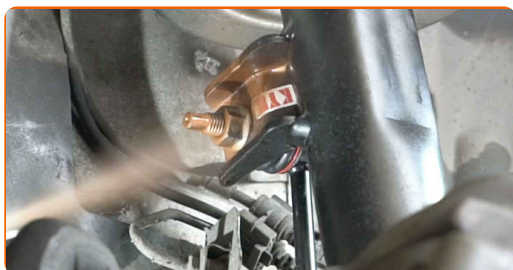

- 58** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

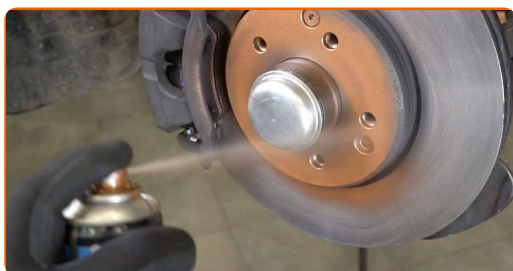

- 59** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

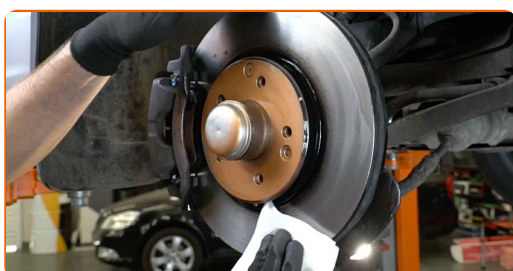

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – Mercedes W203. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 60** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Mercedes W203

61

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



62

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



63

Премахнете криковете и клиновете.




64

Стегнете закрепването в горната част на амортизьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 21. Използвайте HEX №Н6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.




65

Обработете крепежните елементи на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.

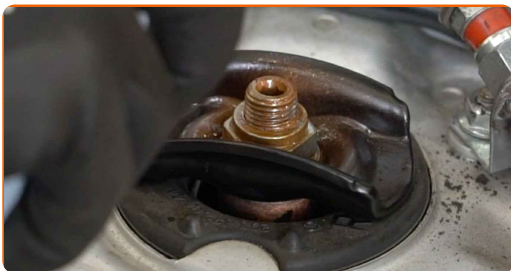

66

Премахнете покривалото на калника.

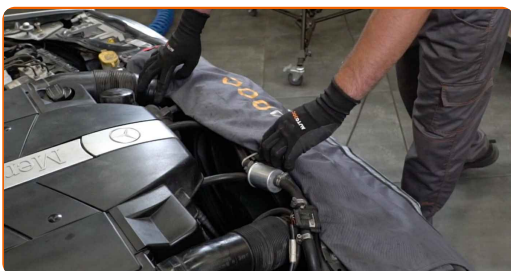

67

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W203

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА MERCEDES W203: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.