



Как се сменя
запалителна бобина на
Mercedes W203 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 200 Kompressor (210.048), MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-класа Купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – MERCEDES W203. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

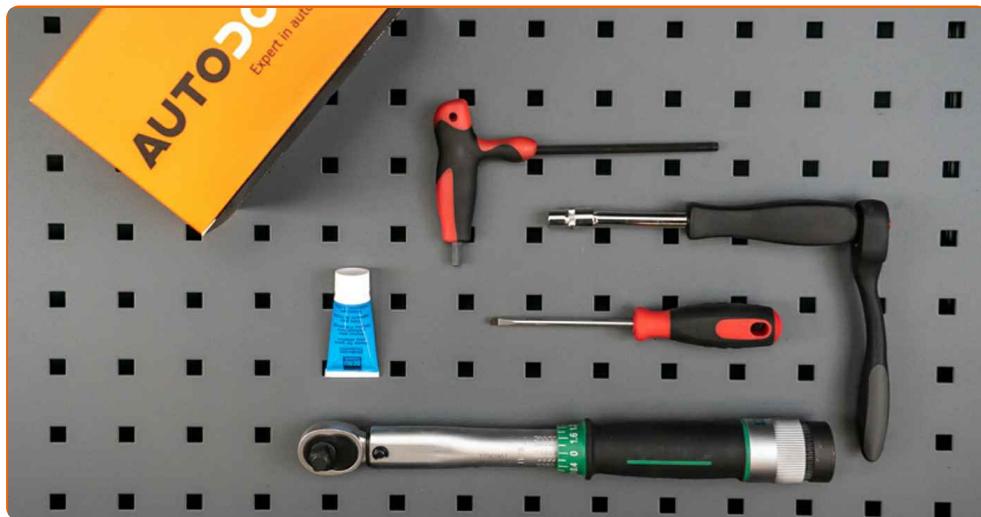

- HEX накрайник №HW5
- Гаечен накрайник № E8
- Динамометричен ключ
- Плоска отвертка
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Защитен калъф за калници

[КУПИ ИНСТРУМЕНТИ](#)

Смяна на: запалителна бобина – Mercedes W203. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Mercedes W203 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.



2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Развийте винтовете на капака на двигателя (3 броя). Използвайте HEX №HW5.



4

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

**5**

Откачете конектора от запалителната бобина.

**6**

Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №E8.

**7**

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

**8**

Обработете накрайника на запалителната бобина. Използвайте високотемпературна грес. Използвайте права отвертка.



9

Монтирайте новата запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



10

Стегнете крепежа на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №E8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.




11

Включете конектора на запалителната бобина.



12

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Използвайте HEX №HW5.

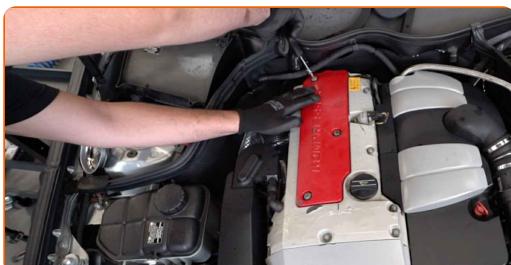

13

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



14

Спрете двигателя.

15

Премахнете покривалото на калника.



16

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА!

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W203

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА MERCEDES W203: НАЙ-ДОБРите ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помните, че употребата на авtoчасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.