



Как се сменят
запалителни свещи на
Mercedes W203 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
 MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ V-класа (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – MERCEDES
W203 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЯБАВАТ:**

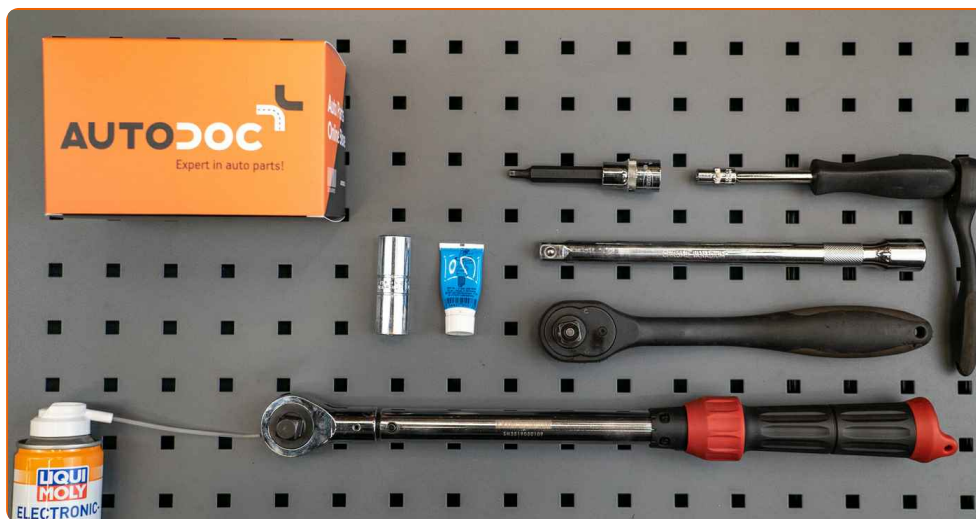

- Спрей за електроника.
- HEX накрайник №HW5
- Гаечен накрайник № E8
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителни свещи – Mercedes W203. Професионалистите препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Mercedes W203.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

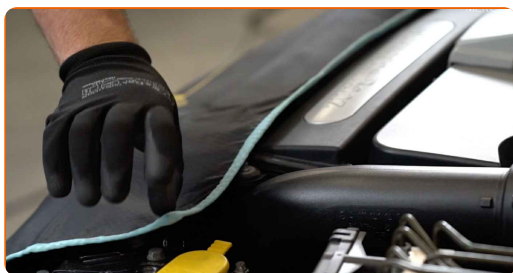

3

Развийте винтовете на капака на двигателя (3 броя). Използвайте HEX №HW5.

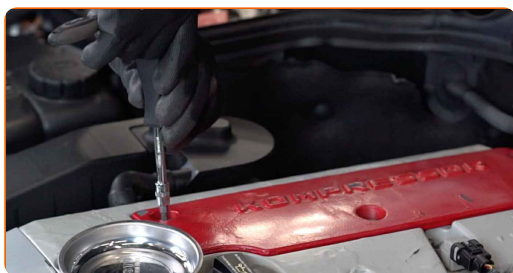

4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



5 Развийте крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №Е8.




6 Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.




Смяна на: запалителни свещи – Mercedes W203. Съвет от AUTODOC:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


7 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

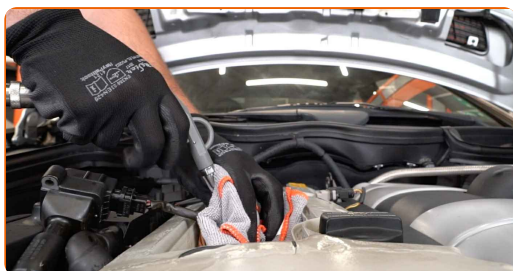


8 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

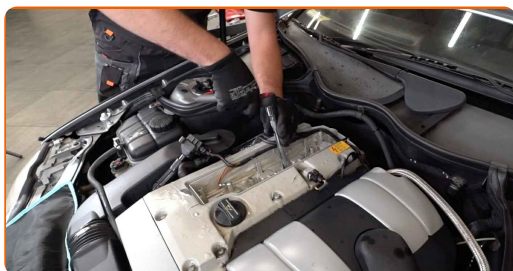

9 Извадете запалителните свещи.

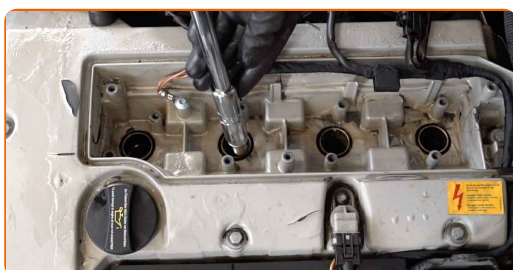

10 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи. Обработете повърхността на контактните глави на новите запалителни свещи. Използвайте спрей за електроника.

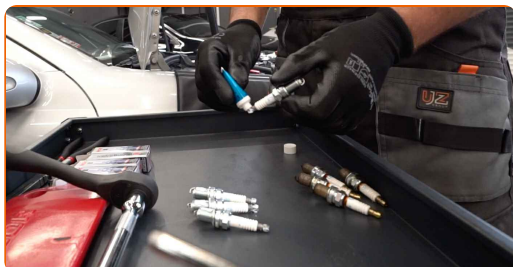


11 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



12

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.

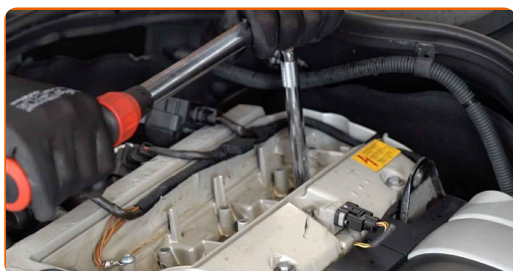


Смяна на: запалителни свещи – Mercedes W203. Професионалистите препоръчват:

- Не затягвайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13


Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

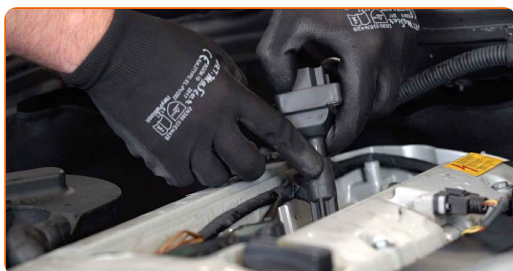


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – Mercedes W203. Следвайте стъпките за монтаж.

- 14** Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №E8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.

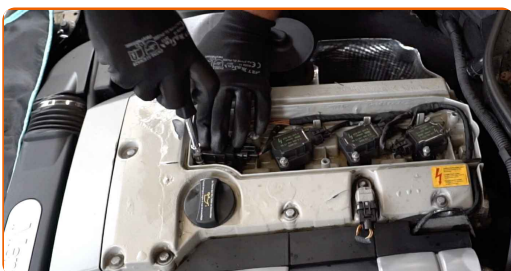


- 15** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

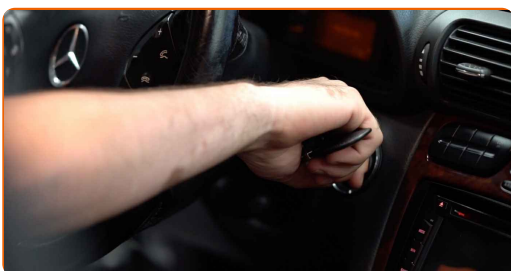

- 16** Спрете двигателя.

- 17** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Използвайте HEX №HW5. Използвайте тресчотен ключ.

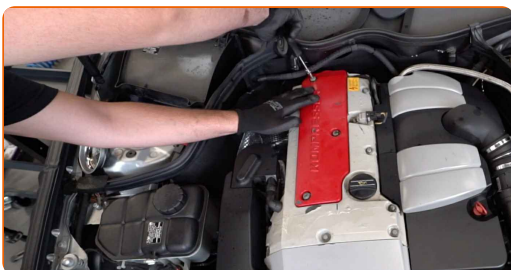

- 18** Премахнете покривалото на калника.



19

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА MERCEDES

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА MERCEDES W203

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА MERCEDES: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА MERCEDES W203: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.