



Как се сменят задни
спирачни челюсти на
Opel Corsa C –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Седан (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Седан (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Седан (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Седан (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), (+ 54)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ – OPEL CORSA C –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

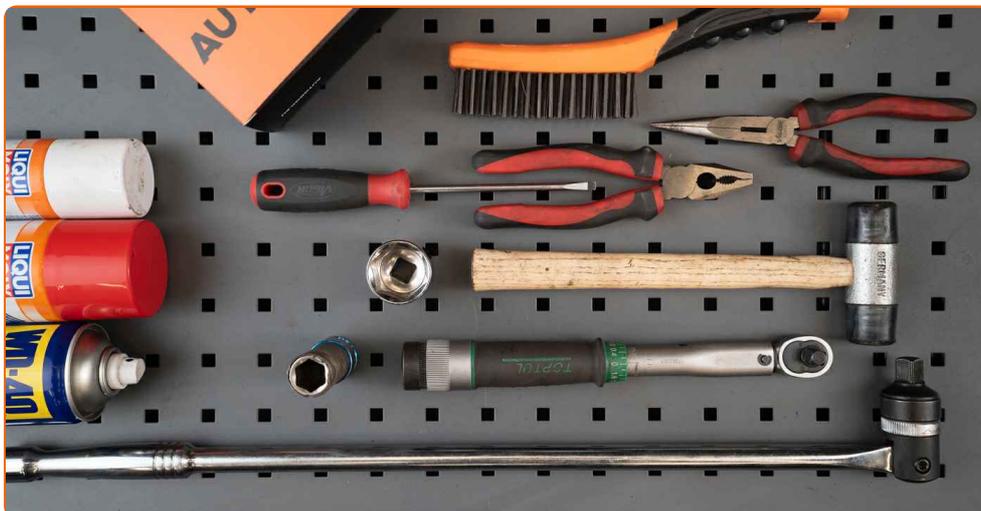

- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 27
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Клеци с кръгли челюсти
- Клеци
- Плоска отвертка
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: спирачни челюсти – Opel Corsa C. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Opel Corsa C – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



- 2** Застопорете колелата с клинове.

- 3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

- 4** Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

- 5** Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжете колелото, докато развивате крепежните болтове. Opel Corsa C

6

Отстранете колелото.



7

Отпуснете напълно ръчната спирачка.

8

Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

9

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте права отвертка. Използвайте чук.



Смяна на: спирачни челюсти – Opel Corsa C. Съвет:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

10

Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте върток.



11

Премахнете спираният барабан заедно с лагера на главината.



12

Разсъединете въжето на ръчната спирачка от лоста на ръчната спирачка. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.



13

Извадете краищата на пружините от отворите в накладките. Използвайте клещи.



- 14** Премахнете фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



- 15** Демонтирайте спирачните накладки.



Смяна на: спирачни челюсти – Opel Corsa C. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не натискайте педала на спирачките, след демонтажа на челюстите на задните барабанни спирачки. Това би довело до изпадане на буталата от спирачния цилиндър и теч на спирачна течност.
- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

- 16** Премахнете регулиращия механизъм на спирачните челюсти. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



17 Поставете регулирания механизъм на спирачните челюсти. Използвайте клещи с кръгли челюсти.




18 Монтирайте новите спирачни накладки.



19 Монтирайте фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.



20 Поставете пружините в жлебовете. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.

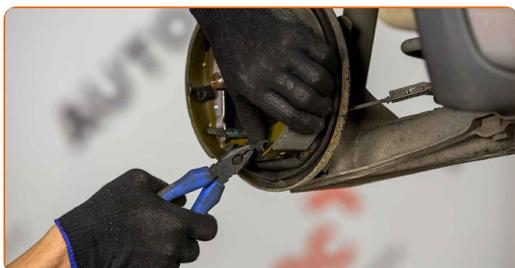

- 21** Съединете въжето на ръчната спирачка към лоста на спирачната челюст. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Използвайте права отвертка.



- 22** Монтирайте спирачния барабан заедно с лагера на главината на колелото.



- 23** Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №27. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 175 Nm.



- 24** Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте чук. Използвайте права отвертка.



- 25** Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.

- 26** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



- 27** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Opel Corsa C

- 28** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



- 29** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата с. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

- 30** Премахнете криковете и клиновете.

Смяна на: спирачни челюсти – Opel Corsa C. Професионалистите препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

31

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни челюсти – Opel Corsa C. Съвет от AUTODOC:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA C

СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

**СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ ЗА OPEL CORSA C: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.