



Как се сменя пистов
ремък на **CITROËN C3**
Aircross II (2R_, 2C_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_) 1.2 Puretech 82

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.2

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Дванадесетостенна вложка № 13
- Защитен калъф за калници

[Купи инструменти](#)

Смяна на: пистов ремък – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 12-стенна вложка № 13.



- 4 Премахнете многоклиновия ремък.

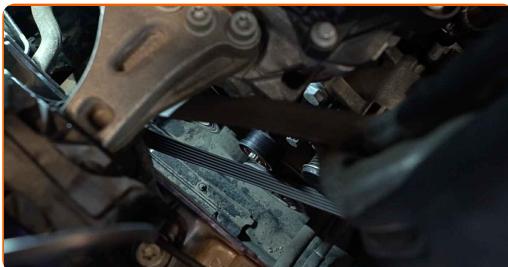

- 5 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.



Смяна на: пистов ремък – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). Съвет:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

6

Монтирайте многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – CITROËN C3 Aircross II (2R_, 2C_). AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

7

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте 12-стенна вложка № 13.



8

Разположете многоклиновия ремък върху обтяжната ролка.



9

Върнете обтаяжната ролка в началното ѝ положение.



10

Премахнете покривалото на калника.

11

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.