



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**CITROËN C3 Aircross II**  
**(2R\_, 2C\_)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_) 1.2 Puretech 82

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.2

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R\_, 2C\_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 8
- Вложка за свещи № 16
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителни свещи – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_).  
AUTODOC препоръчва:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – CITROËN C3 AIRCROSS II (2R\_, 2C\_). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Откачете конекторите от запалителните бобини. Използвайте права отвертка.

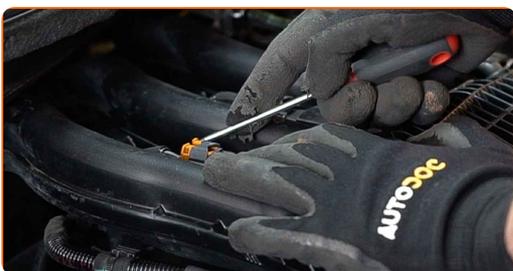

**4** Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №8.



**5** Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.




Смяна на: запалителни свещи – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_).  
 Професионалистите препоръчват:

- Помнете последователността на демониране на запалителната бобина.

6

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

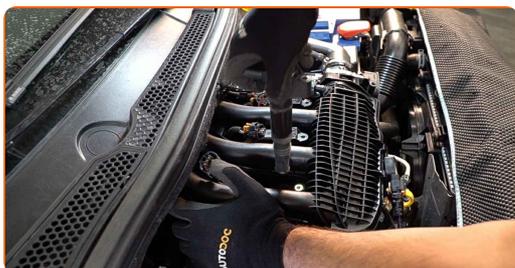

7

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.




8

Извадете запалителните свещи.



9

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

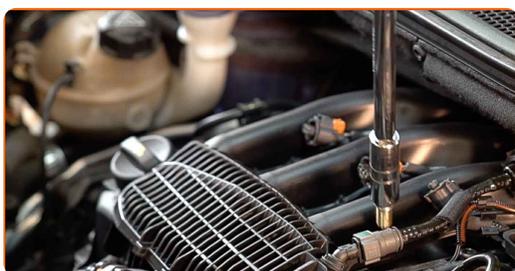


10

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



11

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.

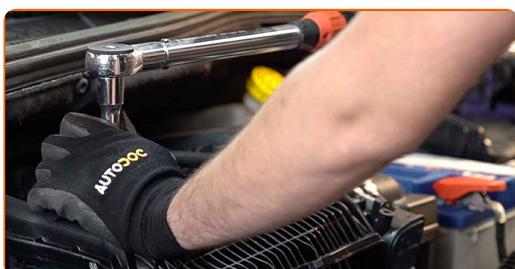

Смяна на: запалителни свещи – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

12

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителни свещи – CITROËN C3 Aircross II (2R\_, 2C\_). Следвайте стъпките за монтаж.

**13**

Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №8.



**14**

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



**15**

Включете конекторите на запалителните бобини. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



**16**

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

**17**

Спрете двигателя.

**18** Премахнете покривалото на калника.

**19** Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.