



Как се сменя  
запалителна бобина на  
**CITROËN C4 Grand  
Picasso I (UA\_) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 16V

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V VTi

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – CITROËN C4  
GRAND PICASSO I (UA\_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**

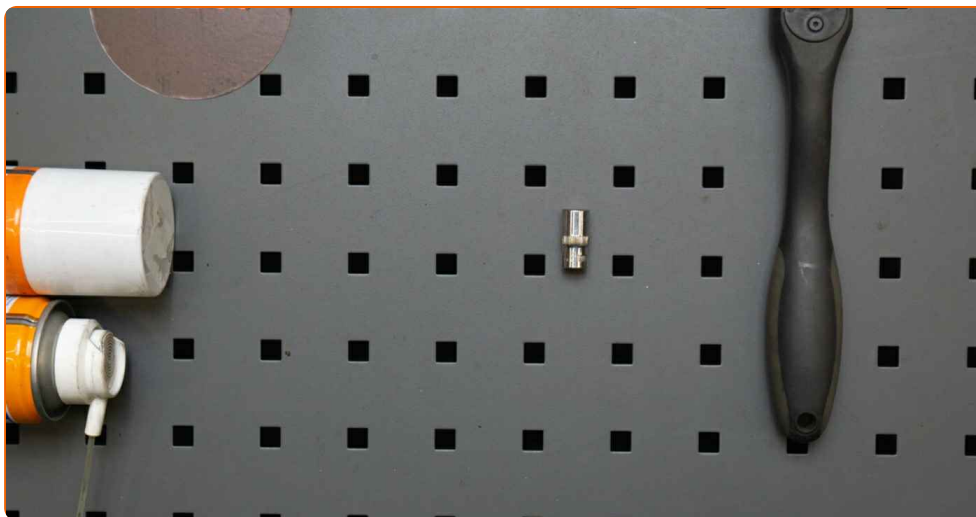

- Спрей за електроника
- Гачен накрайник № 8
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: запалителна бобина – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

**3** Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.

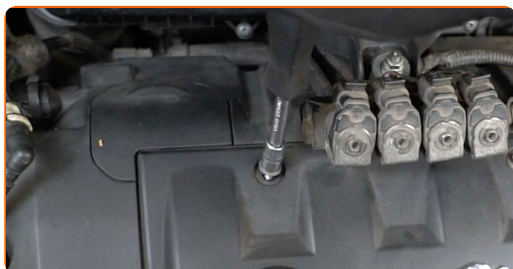

**4** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

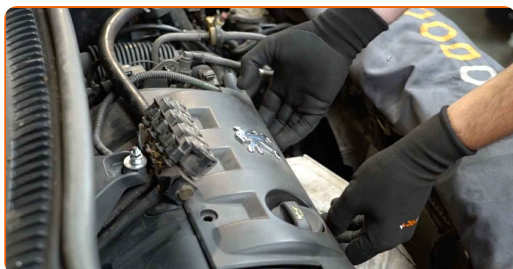

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: запалителна бобина – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.


**5**

Откачете конектора от запалителната бобина.



**6**

Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

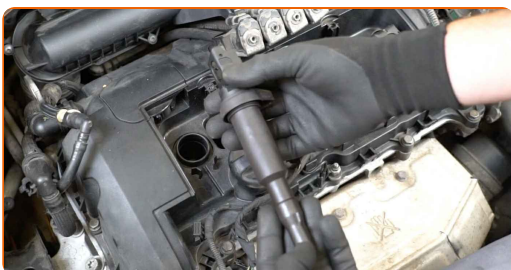

**7**

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.



**8**

Монтирайте новата запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



- 9** Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



- 10** Включете конектора на запалителната бобина. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



- 11** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.



**Смяна на: запалителна бобина – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Съвет:**

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

- 12 Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



- 13 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 14 Спрете двигателя.

- 15 Премахнете покривалото на калника.

- 16 Затворете капака на двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.