

AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
долен носач на
CITROËN C5
фургон/комби (DE_,
RE_) – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_) 2.0 HDi, CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_) 2.2 HDi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедурата за смяна на сходна част на: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

**СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – CITROËN C5
ФУРГОН/КОМБИ (DE_, RE_) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

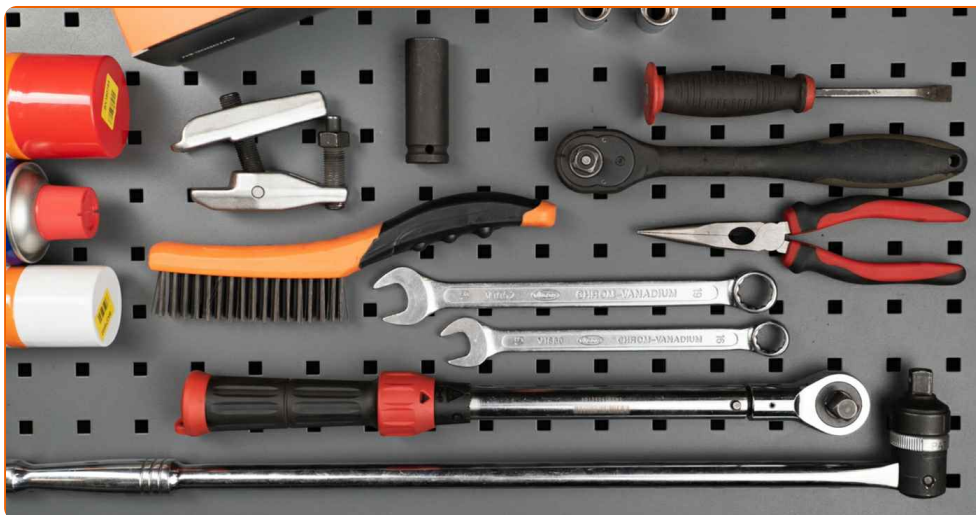

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №12
- Комбиниран гаечен ключ №17
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Клеци с кръгли челюсти
- Скоба за демонтиране на шарнири
- Лост тип кози крак
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил


Купи инструменти

Смяна на: преден долен носач – CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_).
AUTODOC препоръчва:


- Процедурата по смяна е еднаква за левите и десните долни контролни рамена.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ – CITROËN C5 ФУРГОН/КОМБИ (DE_, RE_). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Застопорете колелата с клинове.

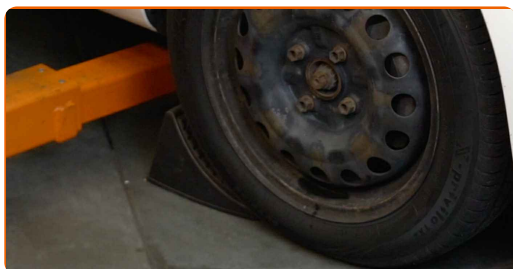

2 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

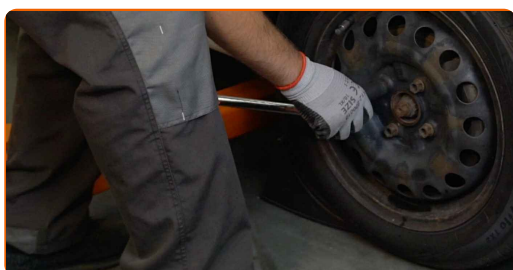

3 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_)


5

Отстранете колелото.

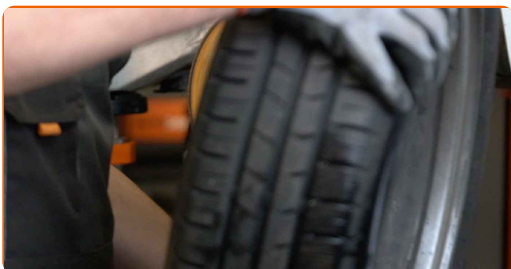


6


Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

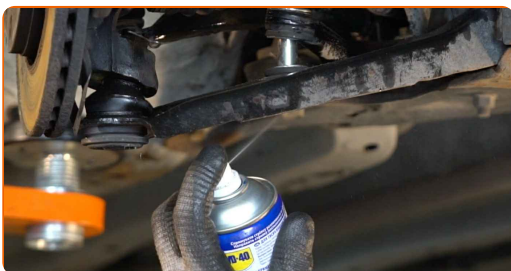

- 7** Развийте крепежния елемент свързващ биалетката с носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 12. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.

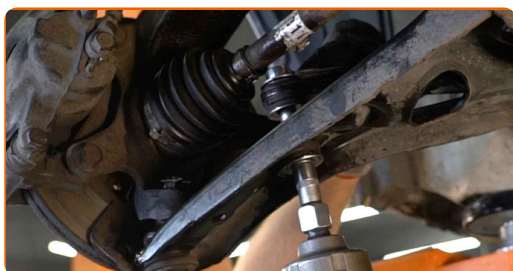


- 8** Почистете всичките съединения на лоста. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

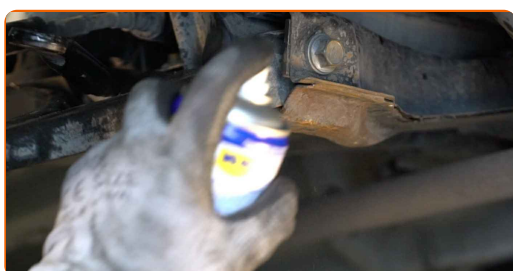


Смяна на: преден долен носач – CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.
- Носете защитни очила.


- 9** Премахнете фиксиращия шплинт. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

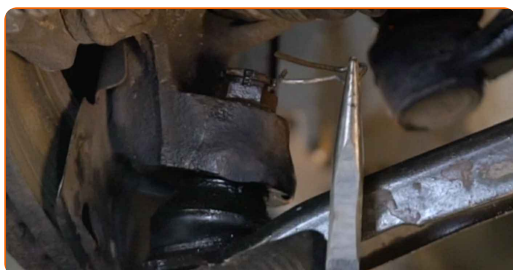


10 Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17.

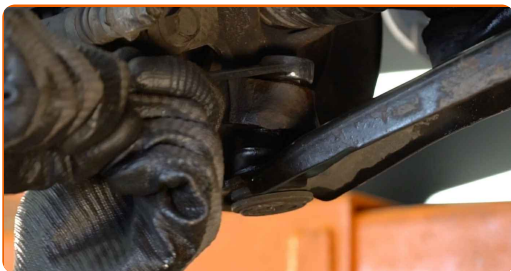


11 Развийте закрепването в предната част на носача. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.

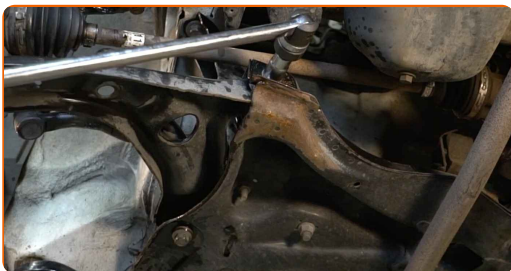

12 Развийте задния крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте върток.

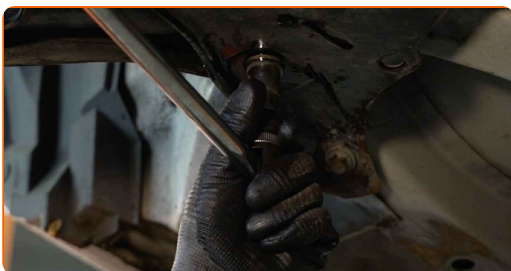


13 Премахнете задният крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №17.

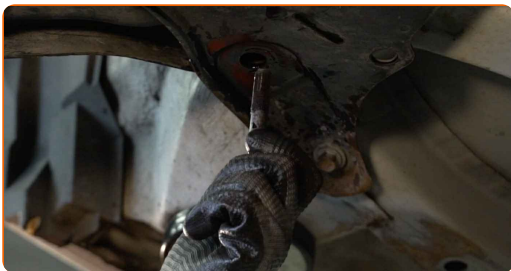


14

Премахнете предният крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №17.

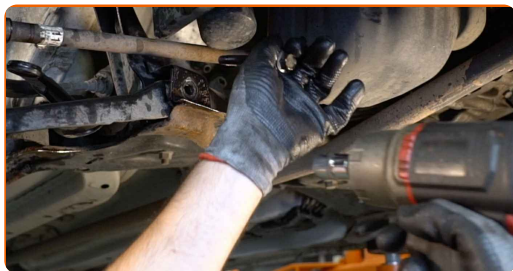

15

Разсединете долния носач от шенкела. Използвайте скоба за шарнири.

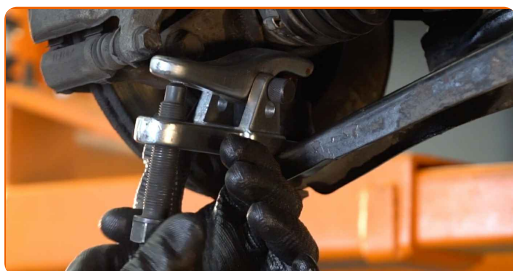


16

Снемете носача. Използвайте лост тип кози крак.




17

Почистете монтажните места и резбата на лоста на окачването. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

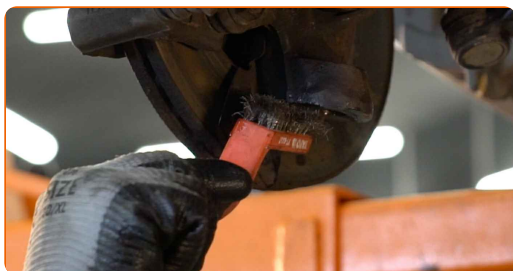

18

Поставете новия носач.

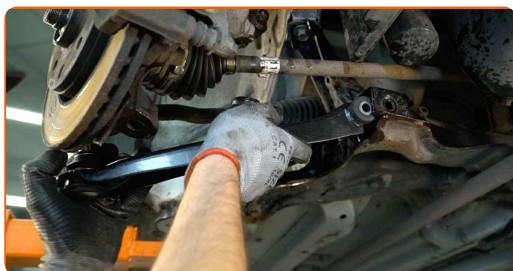


Смяна на: преден долен носач – CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_).
 Професионалистите препоръчват:

- В процеса на сглобяване, използвайте само нови болтове и гайки.
- Не повреждайте маншона на шарнира.

19

Поставете крепежните елементи на носача.

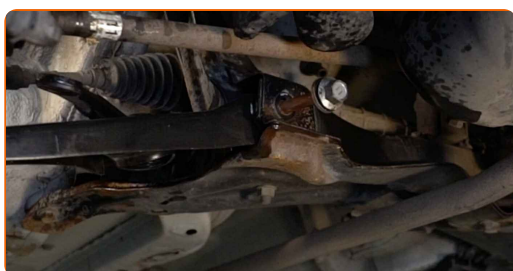

20

Съединете долния носач към шенкела.




21

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 22** Затегнете предният крепежен елемент свързващ носача с подрамката. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.

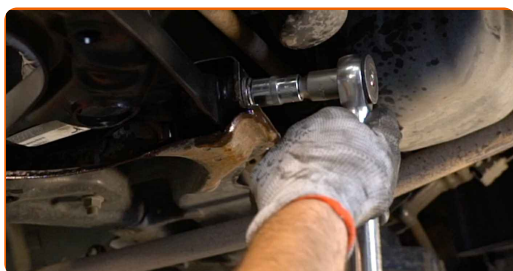


- 23** Затегнете задния крепежен елемент на носача. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 110 Nm.



- 24** Стегнете закрепването на шарнирния болт. Използвайте комбиниран гаечен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 98 Nm.



- 25** Махнете опората поставена под носача.

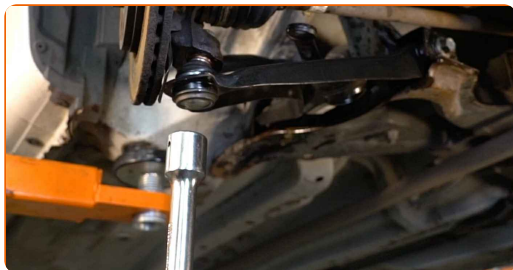


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: преден долен носач – CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_).
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

26

Завийте крепежния елемент свързващ стабилизиращата щанга с носача. Използвайте комбиниран гачен ключ № 12. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.

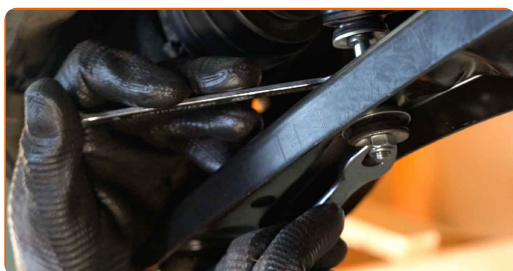

27

Затегнете крепежния елемент свързващ биалетката с носача. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.



28


Третирайте всичките съединения на лоста. Използвайте медна грес.



- 29** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



- 30** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

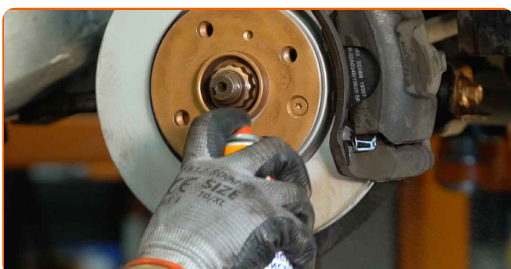

Смяна на: преден долен носач – CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_).
Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 31** Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. CITROËN C5 фургон/комби (DE_, RE_)


32

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

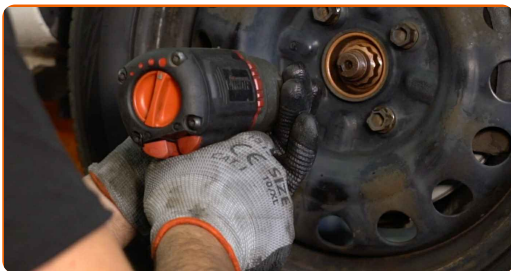


33

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

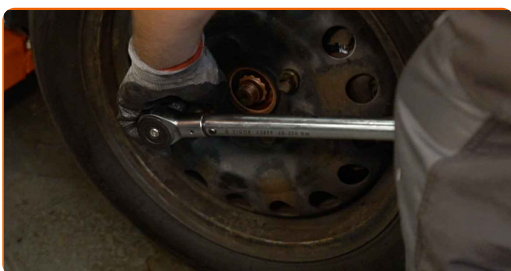

34

Премахнете криковите и клиновете.

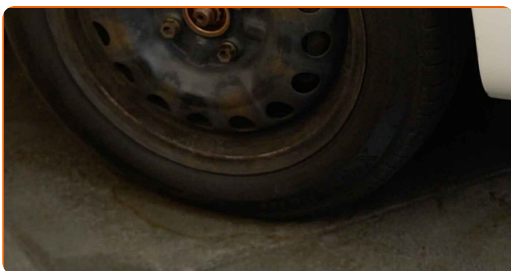

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

НОСАЧ НА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.