

AUTODOC CLUB

Как се сменя въздушен
филтър на **CITROËN C5**
III Комби (RW_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
CITROËN C5 III Комби (RW_) 1.6 HDi 110

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на
автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част
на: PEUGEOT 407 Седан 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – CITROËN C5 III
КОМБИ (RW_). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:



- Пlosка Отвертка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – CITROËN C5 III Комби (RW_) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

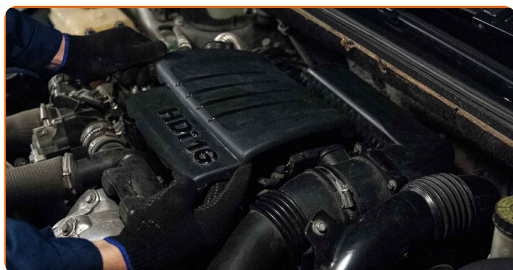


Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_).
Професионалистите препоръчват:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 4 Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.
- 5 Разхлабете фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.

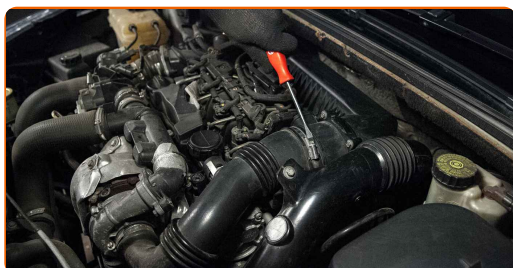


- 6 Премахнете корпуса на въздуховода. Използвайте права отвертка.

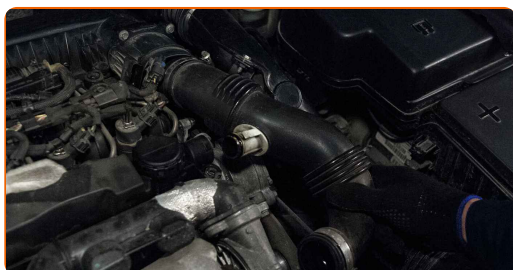


- 7 Покрийте импелера на турбокомпресора с микрофибrena кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.


- 8 Откачете конектора на датчика за разход на въздух. Използвайте права отвертка.

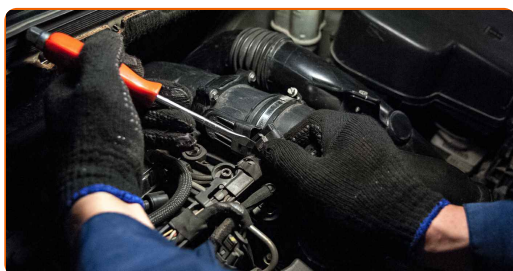


- 9 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатa отвертка.

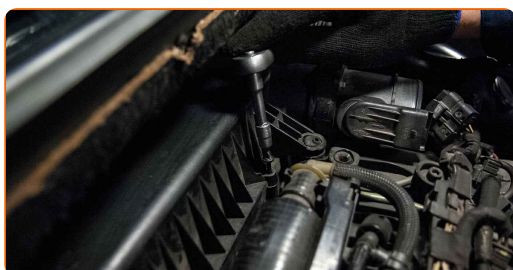

10 Демонтирайте капака на въздушния филтър.

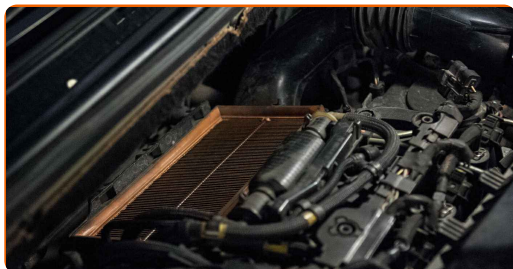

11 Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

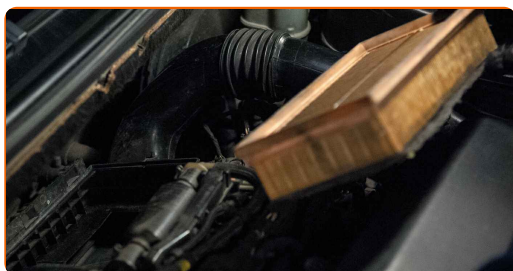


12 Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_). Съвет:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

13 Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

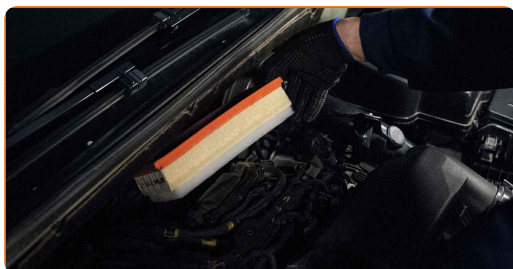


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_). Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


14

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

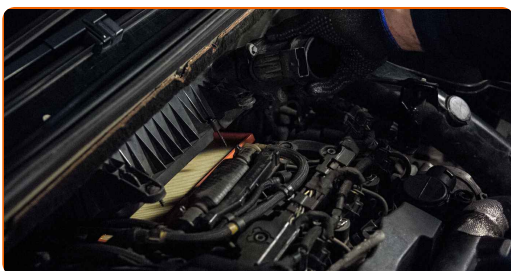

15

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

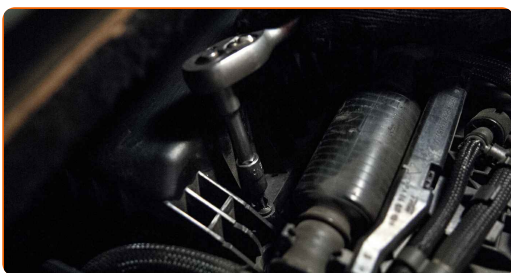


16

Премахнете микрофибрената кърпа от импелера на турбокомпресора.


17

Монтирайте корпуса на въздуховода.

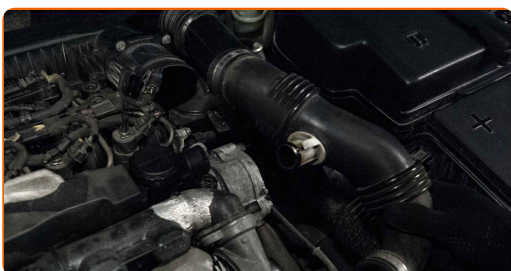


18

Включете конектора на датчика за разход на въздух.

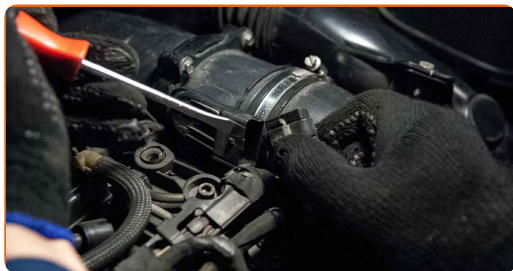


19

Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте права отвертка.

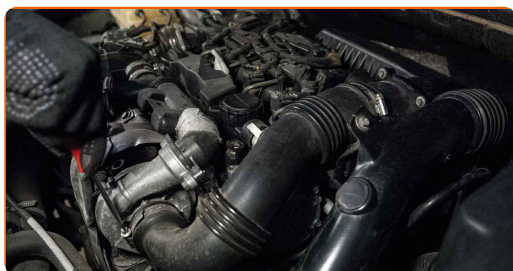


20

Завийте фиксиращата скоба свързваща въздуховода с корпуса на въздушния филтър. Използвайте права отвертка.

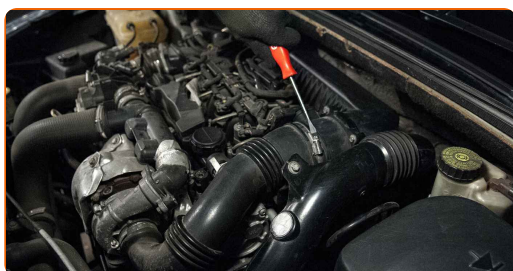

21

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

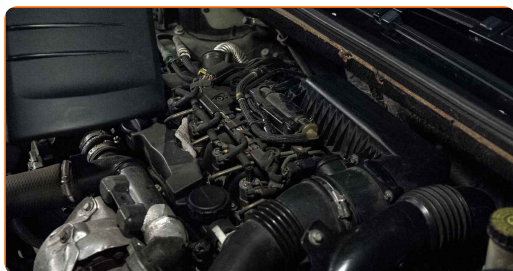

Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: въздушен филтър – CITROËN C5 III Комби (RW_). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

22

Премахнете покривалото на калника.

23

Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.